




VONROC®



BUILD YOUR FUTURE

PATIO HEATER FILICUDI **PH516AC**

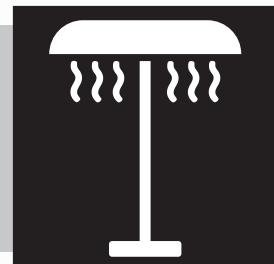


EN	Original Instructions	04
DE	Übersetzung Der Originalbetriebsanleitung	09
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	15
FR	Traduction de la notice originale	21
ES	Traducción del manual original	27
IT	Traduzione delle istruzioni originali	32
SV	Översättning av bruksanvisning i original	38
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	43
PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	48
RO	Traducere a instrucțiunilor originale	53
PT	Tradução do manual original	59
HU	Az eredeti használati útmutató fordítása	64
CS	Překlad originálního návodu k obsluze	70
TR	Orijinal talimatların çevirisi	76


A

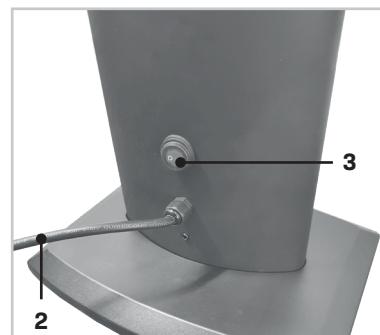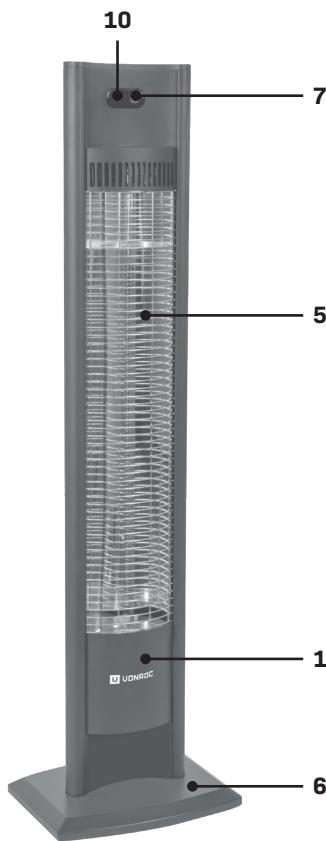

B

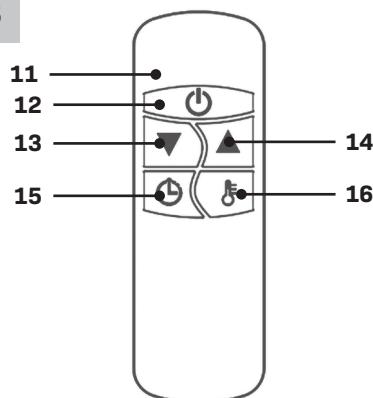

C

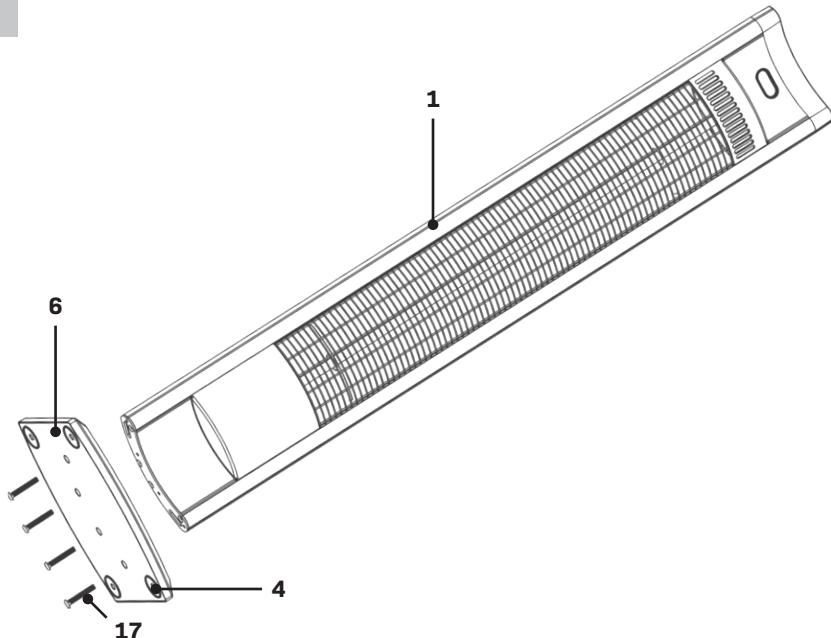

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save the safety warnings and the instructions for future reference.

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the heater in case of nonobservance of the instructions in this manual.



Risk of electric shock.



Caution: hot surface!



Do not cover the device.



Earthing symbol. This appliance is classified as protection class I and must be connected to an earthed mains socket.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

GENERAL SAFETY WARNINGS

THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE, The manufacturer cannot be held liable for any damages caused by failure to observe these instructions.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged

from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY-The infrared heater is designed for safe operation. Nevertheless, installation, maintenance and operation of the heater can be dangerous. Observing the following procedures will reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons and keep installation time to a minimums. Save these instructions for future used.

- Read all instruction before using this heater.
- Remove the unit from its packaging and check to make sure it is in good condition before using.
- Do not let children play with parts of package (such as plastic bags).
- Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification.
- Check the power cord and plug carefully before used, to make sure that they are not damaged.
- Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power, when energizing the unit, be sure your hands are dry to prevent from electric shock.
- Only use the terrace radiator outdoors or in a large open space. Place the device with a minimum distance of 1 meter to any object, wall or ceiling. Keep all flammable objects such as tarpaulins, parasols, branches, furniture, curtains, paper etc. out of the way of the device (at least 1 meter also if they are if they are non-stationary objects!). Always ensure good ventilation!
- Do not locate the device just above or below a wall socket (not in the immediate vicinity).
- The terrace heater is only intended for household use. You should not therefore use it on construction sites, in glasshouses, barns or

- stalls etc., even if they are largely open. There is usually too much flammable material there.
- Do not use this terrace heater as sauna heating or as a permanent space or room heater.
 - Do not use this terrace heater in a kennel or any other location where animals are present.
 - Do not use near or in the immediate vicinity of a bath or swimming pool or any source of liquid. Despite the fact that the device is splash proof, you need to be careful with water. Ensure that it cannot fall into the water and do not expose it to powerful jets of water. Do not touch it with wet hands and do not place the device in the area immediately around a bath, washroom, swimming pool or other water supply, as this is dangerous.
 - To protect against electric shock, do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
 - Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the heater.
 - Ensure there is sufficient light. The switches on the device must be properly visible from a distance of 1 meter.
 - Always unplug the heater when not in use. Never leave the device unsupervised when in use, but switch it off and unplug. Do not use the device with a programmer, timer or any other device that switches the device on automatically.
 - Do not use the heater with an external voltage regulator such as dimmer, speed controller etc. This produces an electrical hazard.
 - Make sure that the cord does not hang over (sharp) edges, does not make strong curves, does not touch hot surfaces. Do not wrap the cord around the device.
 - Do not allow cord to overhang the counter top where it can be easily pulled by children.
 - Do not put fingers or foreign objects into the grill while in operation.
 - Do not leave the appliance unattended when in use.
 - This heater is not intended for use in bathrooms, laundry and similar indoor locations, never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
 - No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabil-

ties or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the device for any reason produces cracks or breaks, or if you establish any imperfection or interruption to the aluminium casing or any other part, immediately stop the operation of the device and take the plug from the socket.
- If the power cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To prevent overheating of this appliance, keep the air inlets and outlets clean and free of anything that may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time to ensure it is clear of any dirt or dust accumulation. DO NOT COVER. The warning label not to cover the device must also be placed in a clearly visible location after installation: it should not therefore be on the back.
- Parts of the heater may exceed 200°C, contact with the heating tube, reflector, or metal parts near the heating tube, may cause severe BURNS. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surface.
- NEVER place hands under the heating elements. ALWAYS allow heating element to cool at least 10 minutes before touching the heating tube or adjacent parts.
- Do not store any burnable liquids or materials like paint, petrol, gas tanks etc. in the immediate surroundings of the device. Don't use the device in flammable ambience, such as nearby combustible gas tanks, gas tubes or spray cans. Danger of explosion and fire!
- This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted community waste. Please contact your local authorities for the nearest collection point.

Electrical safety



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not use the machine if the mains cable or the mains plug is damaged.

- Only use extension cables that are suitable for the power rating of the machine with a minimum thickness of 1.5 mm². If you use an extension cable reel, always fully unroll the cable.

2. MACHINE INFORMATION

Intended use

This product is designed as a patio heater for domestic environments. The heater is intended for private gardens or other outdoor areas at home. The heater may not be used to heat an indoor space, usage as a non-household outdoor space heater or for the drying of textiles or other materials. This heater is not equipped with a device to control the room temperature so do not use this heater in spaces when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided. The device is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	PH516AC
Voltage	220-240 V~
Frequency	50-60 Hz
Power	2000W
Power settings	1: 1000W 2: 2000W
Heating element type	Carbon fibre lamp
Heating time	3 seconds
Wave length	3.0-1000 microns
Radiant efficiency	90%
Heating distance	2-3m
Heating area	6-8m ²
Colour temperature	1600 K
Overheat protection	Yes
Electronic soft start	Yes
Tip-over safety switch	Yes
Ingress protection class	IP44
Protection class	Class I
Weight	6 kg

DESCRIPTION

The numbers in the text refer to the diagrams on page 2-3.

1. Heater
2. Power cable
3. On/off switch
4. Feet
5. Protective grill
6. Baseplate
7. On/off/heat level button
10. Receiver for remote control
11. Remote control
12. Remote control on/off button
13. Remote control down button
14. Remote control up button
15. Remote control timer button
16. Remote control heat level button
17. Bolt

3. ASSEMBLY

Mounting the baseplate (Fig. A, C)



This heater should be installed by a competent person, i.e. a qualified electrician.



Always disconnect the heater from the electrical supply and allow it to cool before installation.



Always mount the device with the supplied accessories.

Attach the heater (1) onto the baseplate (6) using the supplied bolts (17), as shown on figure C. Only use the heater with a correctly attached baseplate. It is not allowed to use the heater without the baseplate.

Assembling the remote control (Fig. B)

- Flip the remote control (11) to the backside and remove the battery cover.
- Insert 2 AAA/ Alkaline type batteries into the remote control (11) in accordance with the instructions and polarity of the batteries.
- Change the batteries in the same way depicted above.

4. OPERATION



Place the device on a level and steady surface.



Place the device with a minimum distance of 1 meter to any object, wall or ceiling.

Switching on/off (Fig. A, B)

The heater can be turned on and off using the control panel on the heater itself, or by using the remote control (11). Before use, the power switch (3) on the heater must first be turned on.

Using the remote control

If you do not have the remote control in your possession, please contact Vonroc customer service.

- First turn the switch (3) on the heater to the On position.
- Press the button (12) on the remote control (11) to turn the heater on.
- To turn the heater off, again press the button (12) on the remote control (11).
- Press the switch (3) on the heater to the Off position to power off.

Note: Make sure to point the remote control (11) in the direction of the remote control receiver (10). All VONROC heaters and their remote controls use the same frequency, so it is possible to control several heaters with just one remote.

Using the heater control panel

- First turn the switch (3) on the heater to the On position.
- Press the button (7) on the heater control panel to turn the heater on.
- To turn the heater off, again press the button (7).
- Press the switch (3) on the heater to the Off position to power off.

Adjusting the power level (Fig. A, B)

The heater power can be adjusted in two levels by using either the control panel on the heater itself, or by using the remote control (11). The heater power can be adjusted in two levels:

- Level 1 - 1000W (50% power)
- Level 2 - 2000W (100% power)

Using the remote control

The desired level can be selected using the remote control. Press the heat level button (16) and afterwards use the up button (14) to increase the level and down (13) button to decrease the level.

Using the heater control panel

Press the On/off/heat level button (7) to increase or decrease the level.

Using the timer function (Fig. A, B)

The heater is equipped with a timer function, enabling the heater to remain on for a selected amount of time. The selectable range is between 0 and 24 hours. For example, when selecting 3 hours on the timer, the heater will remain on for 3 hours and then will automatically turn off. To use the timer, press the heat level button (16) and afterwards set the timer using the up button (14) and down (13) button.

Tip-over safety switch

This heater is fitted with a tip-over safety switch. In the event that the heater falls over, the heater automatically shuts off. Please note that when the heater is returned to its upright position, it does not resume its operating immediately. First switch it off (read 'switching on/off'), remove the plug from the socket and check the heater for damage. In case of damage or malfunctioning do not use but offer for checking / repair. If there is no damage, you can simply switch the heater on again (read 'switching on/off').

Carrying handle (Fig. A)

The heater is fitted with a carrying handle for easy and convenient moving of the device. Do not move the heater or use the carrying handle when it is turned on.

5. MAINTENANCE

 Always make sure that the machine is not connected to the mains electricity when you carry out any mechanism.



CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the heater yourself.

Clean the machine casings regularly with a soft cloth, preferably after each use. Make sure that

the ventilation openings are free of dust and dirt. Remove very persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

- DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- DO NOT immerse the heater in water
- Wait until the heater is completely dry before use.

ATTENTION:

- Always disconnect the heater from the electricity supply and allow it to cool before attempting to clean it.
- If the heater has collected dust or dirt inside the unit or around the heating element, have to unit cleaned by a qualified service agent. Do not operate the heater in this condition.
- The only maintenance required is cleaning of the external surfaces of the heater.
- Do not touch the heating element with bare fingers, as residue from your hand could affect the life of the lamp. If it is accidentally touched, remove the finger marks with a soft cloth moistened with mentholated spirit or alcohol.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this heater.
- The heater contains no user serviceable parts. Should the product suffer damage or breakdown, it must be returned to the manufacturer or its service agent.
- Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

Storage

Store the heater in a cool, dry location when not in use to prevent dust and dirt build up. Use packaging carton to store.

Trouble Shooting

If the heater will not operate, please check the following before seeking repair or service:

- Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not plug in.
- Check if electricity to the main fuse is working.
- Make certain the power switches are turned on If not, choose a setting.

ENVIRONMENT



Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

WARRANTY

VONROC products are developed to the highest quality standards and are guaranteed free of defects in both materials and workmanship for the period lawfully stipulated starting from the date of original purchase. Should the product develop any failure during this period due to defective material and/or workmanship then contact VONROC directly.

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs and or alterations have been made or attempted to the machine by unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;
- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

This constitutes the sole warranty made by company either expressed or implied. There are no other warranties expressed or implied which extend beyond the face hereof, herein, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall VONROC be liable for any incidental or consequential damages. The dealers remedies shall be limited to repair or replacement of nonconforming units or parts.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann es zu einem Stromschlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen kommen. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme sicher auf.

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.



Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung Verletzungen, Tod oder Beschädigung des Heizgeräts die Folge sein können.



Gefahr eines Stromschlags.



Achtung, Heiße Oberfläche!



Das Gerät nicht abdecken.



Erdungssymbol. Dieses Gerät ist als Schutzklasse I eingestuft und muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.



Das Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

DIese Anweisungen müssen sorgfältig gelesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden, der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beachtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und

benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten von diesem Produkt ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- bzw. ausschalten, wenn das Gerät in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde und die Kinder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die entsprechenden Gefahren verstehen oder wenn sie dabei beaufsichtigt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht mit der Stromversorgung verbinden und keine Einstellungs-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten daran vornehmen.

VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN – Dieses Infrarotheizgerät ist für einen sicheren Betrieb ausgelegt. Dennoch können Installation, Wartung und Betrieb des Heizgeräts gefährlich sein. Die Einhaltung der folgenden Verfahren verringert das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen und reduziert die Installationsdauer auf ein Minimum. Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Heizgerät verwenden.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie vor der Verwendung, ob es in gutem Zustand ist.
- Lassen Sie keine Kinder mit Teilen der Verpackung (wie z. B. Plastiktüten) spielen.
- Prüfen Sie die Haushaltsspannung, um sicherzustellen, dass sie mit der Nennspezifikation des Heizgeräts übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker vor der Verwendung sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, achten Sie darauf, das Gerät auszuschalten. Beim Einschalten ist darauf zu achten, dass Ihre Hände trocken sind, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Terrassenheizstrahler nur im Freien oder in einem großen offenen Bereich.

- Stellen Sie das Gerät in einem Mindestabstand von 1 Meter zu Gegenständen, Wänden oder einer Decke auf. Halten Sie alle brennbaren Gegenstände wie Planen, Sonnenschirme, Äste, Möbel, Vorhänge, Papier usw. von dem Gerät fern (mindestens 1 Meter, auch wenn es sich um bewegliche Gegenstände handelt!). Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung!
- Platzieren Sie das Gerät nicht direkt über oder unter einer Wandsteckdose (also nicht in unmittelbarer Nähe).
 - Diese Terrassenheizung ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Sie sollten sie daher nicht auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen usw. verwenden, auch wenn diese weitgehend offen gestaltet sind. Dort ist normalerweise zu viel brennbares Material vorhanden.
 - Verwenden Sie diese Terrassenheizung nicht als Saunaheizerät oder als ständige Heizung für Bereiche oder Zimmer.
 - Verwenden Sie diese Terrassenheizung nicht in einem Zwinger oder an einem anderen Ort, an dem sich Tiere befinden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, eines Swimmingpools oder einer Flüssigkeitsquelle. Obwohl das Gerät spritzwassergeschützt ist, sollte der Kontakt mit Wasser vermieden werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen kann, und setzen Sie es keinen starken Wasserstrahlen aus. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und stellen Sie es nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, eines Waschraums, eines Swimmingpools oder einer anderen Stelle mit Wasserversorgung auf, da dies zu Gefahren führen kann.
 - Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie Kabel oder Stecker keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen und lassen Sie auch keine Gegenstände in diese Öffnungen eindringen, da dies zu einem Stromschlag, Brand oder einer Beschädigung des Heizeräts führen kann.
 - Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Die Schalter am Gerät müssen aus einer Entfernung von 1 Meter gut sichtbar sein.
 - Ziehen Sie immer den Netzstecker ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie es aus und ziehen Sie den

Netzstecker ab. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr oder einer anderen Vorrichtung, die das Gerät automatisch einschaltet.

- Verwenden Sie das Heizerät nicht mit einem externen Spannungsregler wie Dimmer, Drehzahlsteller usw. Dadurch entsteht eine elektrische Gefährdung.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über (scharfe) Kanten hängt, nicht stark gebogen oder geknickt wird und keine heißen Oberflächen berühren kann. Wickeln Sie nicht das Kabel um das Gerät.
- Lassen Sie das Kabel nicht über eine Thekenplatte o.ä. hinausragen, wo Kindern leicht daran ziehen können.
- Stecken Sie während des Betriebs keine Finger oder Gegenstände in das Gitter.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es läuft.
- Dieses Heizerät ist nicht für den Gebrauch in Badezimmern, Wäschereien und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung entstehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Sollte das Gerät aus irgendeinem Grund Risse oder Brüche aufweisen, oder sollten Sie eine Unvollkommenheit oder Unterbrechung am Aluminiumgehäuse oder einem anderen Teil feststellen, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Stromkabel auf irgendeine Weise beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Um eine Überhitzung dieses Geräts zu vermeiden, halten Sie die Lufteinlässe und -auslässe sauber und frei von allem, was eine Verstopfung verursachen könnte. Überprüfen Sie regelmäßig alle Ein- und Auslässe, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz- oder Staubansammlungen sind. NICHT ABDEKEN. Der Warnaufkleber mit dem Hinweis, das Gerät nicht abzudecken, muss nach der Installation gut sichtbar sein. Er sollte sich daher nicht auf der Rückseite befinden.
- Teile des Heizgeräts können 200°C überschreiten. Der Kontakt mit dem Heizrohr, dem Reflektor oder Metallteilen in der Nähe des Heizrohrs kann daher schwere VERBRENNUNGEN verursachen. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie keine nackte Haut die heiße Oberfläche berühren.
- Halten Sie NIEMALS die Hände unter die Heizelemente. Lassen Sie das Heizelement IMMER mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie das Heizrohr oder benachbarte Teile berühren.
- Lagern Sie in der unmittelbaren Umgebung des Geräts keine brennbaren Flüssigkeiten oder Materialien wie Farbe, Benzin, Gastanks usw. Verwenden Sie das Gerät nicht in brennbarer Umgebung, wie z. B. in der Nähe von Tanks mit brennbarem Gas, Gasrohren oder Sprühdosen. Explosions- und Brandgefahr!
- Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Restmüll. Die nächstgelegene Entsorgungsstelle erfahren Sie bei den örtlichen Behörden.

Elektrische Sicherheit



Achten Sie stets darauf, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme der Maschine geeignet sind und eine Mindestaderstärke von 1,5 mm² haben. Falls Sie eine Kabeltrommel verwenden, rollen Sie das Kabel immer vollständig ab.

2. ANGABEN ZUM WERKZEUG

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist als Terrassenheizung für den Hausgebrauch konzipiert. Die Heizung ist für private

Gärten oder andere Außenbereiche zu Hause vorgesehen. Die Heizung darf nicht zum Heizen eines Innenraums, als Nicht-Haushalts-Außerraumheizung oder zum Trocknen von Textilien oder anderen Materialien verwendet werden. Diese Heizung ist nicht mit einer Vorrichtung zur Steuerung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diese Heizung daher nicht in Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, dies wird ständig überwacht. Das Gerät darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als Missbrauch.

TECHNISCHE DATEN

Modellnr.	PH516AC
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50-60 Hz
Leistung	2000W
Leistungseinstellungen	1: 1000W 2: 2000W
Heizelementtyp	Kohlefaserlampe
Aufheizdauer	3 Sekunden
Wellenlänge	3,0-1000 Mikrometer
Strahlungsleistung	90%
Heizstrecke	2-3m
Hezbereich	6-8m ²
Farbtemperatur	1600 K
Überhitzungsschutz	Ja
Elektronischer Sanftanlauf	Ja
Kippschutzschalter	Ja
Eindringschutzklasse	IP44
Schutzklasse	Klasse I
Gewicht	6 kg

BESCHREIBUNG

Die Buchstaben und Ziffern im folgenden Text verweisen auf die Abbildungen auf Seite 2-3.

1. Heizgerät
2. Stromkabel
3. Ein-/Ausschalter
4. Füße
5. Schutzwand
6. Basisplatte
7. An-/Ausschalter/Taste für die Heizstufe

10. Empfänger für Fernbedienung
11. Fernbedienung
12. Fernbedienungstaste zum Ein-/Ausschalten
13. Fernbedienungstaste für die Abwärtsregelung
14. Fernbedienungstaste für die Aufwärtsregelung
15. Fernbedienungstaste für den Timer
16. Fernbedienungstaste zur Wärmeregelung
17. Schraube

3. MONTAGE

Montage der Basisplatte (Abb. A, C)



Dieses Heizgerät sollte von einer sachkundigen Person, d. h. von einem qualifizierten Elektriker, installiert werden.



Trennen Sie das Heizgerät vor der Installation immer vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.



Montieren Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

Befestigen Sie das Heizgerät (1) mit den mitgelieferten Schrauben (17) an der Basisplatte (6), siehe Abbildung C. Das Heizgerät darf nur mit korrekt befestigter Basisplatte verwendet werden. Ohne die Basisplatte ist die Benutzung des Heizgeräts nicht zulässig.

Zusammenbau der Fernbedienung (Abb. B)

- Drehen Sie die Fernbedienung (11) um und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie 2 Alkali-Batterien vom Typ AAA in die Fernbedienung (11) ein und beachten Sie dabei die Anweisungen und die Polarität der Batterien.
- Wechseln Sie die Batterien auf die gleiche Weise wie oben dargestellt.

4. BETRIEB



Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.



Stellen Sie das Gerät in einem Mindestabstand von 1 Meter zu Gegenständen, Wänden oder einer Decke auf.

Ein-/Ausschalten (Abb. A, B)

Das Heizgerät kann über das Bedienfeld am Heizgerät selbst oder über die Fernbedienung (11) ein- und ausgeschaltet werden. Vor dem Gebrauch muss zuerst der Netzschatzer (3) am Heizgerät eingeschaltet werden.

Verwenden der Fernbedienung

Wenn sich die Fernbedienung nicht in Ihrem Besitz befindet, wenden Sie sich bitte an den Vonroc-Kundendienst.

- Stellen Sie zuerst den Schalter (3) am Heizgerät auf die Ein-Position.
- Drücken Sie die Taste (12) auf der Fernbedienung (11), um das Heizgerät einzuschalten.
- Um das Heizgerät auszuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung (11) erneut die Taste (12).
- Stellen Sie den Schalter (3) am Heizgerät auf die Aus-Position, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Fernbedienung (11) in Richtung des Fernbedienungsempfängers (10) zu richten. Alle VONROC-Heizgeräte und ihre Fernbedienungen verwenden dieselbe Frequenz, so dass es möglich ist, mehrere Heizgeräte mit nur einer Fernbedienung zu steuern.

Verwendung des Bedienfeldes am Heizgerät

- Stellen Sie zuerst den Schalter (3) am Heizgerät auf die Ein-Position.
- Drücken Sie die Taste (7) am Bedienfeld des Heizgeräts, um das Heizgerät einzuschalten.
- Zum Ausschalten des Heizgeräts drücken Sie die Taste (7) erneut.
- Stellen Sie den Schalter (3) am Heizgerät auf die Aus-Position, um das Gerät auszuschalten.

Anpassung der Leistungsstufe (Abb. A, B)

Die Heizleistung kann über das Bedienfeld am Heizgerät selbst oder über die Fernbedienung (11) auf zwei Stufen eingestellt werden. Die Heizleistung kann in zwei Stufen eingestellt werden:

- Stufe 1 - 1000W (50 % Leistung)
- Stufe 2 - 2000W (100% Leistung)

Verwenden der Fernbedienung

Die gewünschte Stufe ist über die Fernbedienung auswählbar. Drücken Sie die Taste für die Heizstufe (16) und danach die Aufwärts-Taste (14), um die Stufe zu erhöhen, bzw. die Abwärts-Taste (13), um die Stufe zu verringern.

Verwendung des Bedienfeldes am Heizgerät

Zum Erhöhen bzw. Verringern der Heizstufe drücken Sie die Taste für die Heizstufe (7).

Verwendung der Timer-Funktion (Abb. A, B)

Die Heizung ist mit einer Timer-Funktion ausgestattet, um sie für eine gewünschte Dauer eingeschaltet zu lassen. Der wählbare Bereich liegt zwischen 0 und 24 Stunden. Wenn mit dem Timer beispielsweise 3 Stunden gewählt werden, bleibt die Heizung 3 Stunden lang an und schaltet sich danach automatisch aus. Um den Timer zu nutzen, drücken Sie die Taste für die Heizstufe (16) und stellen danach den Timer mit Hilfe der Aufwärts-Taste (14) und der Abwärts-Taste (13) ein.

Kippschutzschalter

Diese Heizung ist mit einem Kippschutzschalter ausgestattet. Sollte die Heizung umfallen, schaltet sie sich automatisch ab. Beachten Sie, dass die Heizung nicht sofort wieder in Betrieb genommen werden kann, wenn sie zurück in ihre aufrechte Position gestellt wurde. Schalten Sie sie zunächst aus (siehe Abschnitt „Ein-/Ausschalten“), ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und überprüfen Sie die Heizung auf Schäden. Bei einer Beschädigung oder Fehlfunktion nicht verwenden, sondern überprüfen bzw. reparieren lassen. Liegt kein Schaden vor, können Sie die Heizung einfach wieder einschalten (siehe Abschnitt „Ein-/Ausschalten“).

Tragegriff (Abb. A)

Die Heizung ist mit einem Tragegriff ausgestattet, der den einfachen und bequemen Transport des Geräts ermöglicht. Transportieren Sie die Heizung nicht und benutzen Sie den Tragegriff nicht, wenn sie eingeschaltet ist.

5. WARTUNG

Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine nicht an das Stromnetz angeschlossen, wenn Sie einen beliebigen Mechanismus ausführen.



VORSICHT: Stromschlagrisiko. Öffnen Sie das Heizgerät NICHT und versuchen Sie NICHT, es selbst zu reparieren

Die Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen, vorzugsweise nach jedem Gebrauch. Sicherstellen, dass die Ventilatoröffnungen frei von Staub und Schmutz sind. Sehr hartnäckigen Schmutz mit einem mit Seifenlauge befeuchteten Tuch entfernen. Keine Lösungsmittel, wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw., da solche Chemikalien die synthetischen Komponenten beschädigen können.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts KEINESFALLS Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder rauhe Bürsten. Dies kann zu einer Beschädigung oder Verschlechterung der Oberfläche des Geräts führen.
- Das Heizgerät NICHT in Wasser eintauchen.
- Warten Sie vor der nächsten Verwendung, bis das Heizgerät vollständig trocken ist.

ACHTUNG:

- Trennen Sie das Heizgerät vor einem Reinigungsversuch immer von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
- Wenn sich Staub oder Schmutz im Inneren des Geräts oder um das Heizelement herum angesammelt hat, muss das Gerät von einem qualifizierten Kundendienstmitarbeiter gereinigt werden. Betreiben Sie das Heizgerät in einem solchen Fall nicht weiter.
- Die einzige erforderliche Pflege ist die Reinigung der Außenflächen des Heizgeräts.
- Berühren Sie das Heizelement nicht mit bloßen Fingern, da Rückstände von der Hand die Lebensdauer der Lampe beeinträchtigen könnten. Wenn es versehentlich berührt wird, entfernen Sie die Fingerabdrücke mit einem weichen, mit mentholisiertem Alkohol oder Alkohol befeuchteten Tuch.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Heizgeräts zu reparieren oder einzustellen.
- Das Heizgerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Sollte das Produkt einen Schaden oder einen Defekt erleiden, muss es an den Hersteller oder dessen Kundendienstvertreter zurückgeschickt werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Heizgerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf, um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu vermeiden. Verwenden Sie zur Aufbewahrung den Verpackungskarton.

Fehlersuche

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes, bevor Sie eine Reparatur oder Wartung durchführen lassen:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist; falls nicht, stecken Sie es ein
- Prüfen Sie, ob die Stromzufuhr zur Hauptsicherung funktioniert
- Stellen Sie sicher, dass die Netzschalter eingeschaltet sind; falls nicht, wählen Sie eine Einstellung

- Das Werkzeug wurde übermäßig beansprucht, missbräuchlich verwendet oder falsch gewartet.
- Es wurden keine Original-Ersatzteile verwendet.

Dies stellt die einzige Gewährleistung des Unternehmens dar, sowohl ausdrücklich als auch implizit. Es gibt keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, die über das hier Genannte hinausgehen, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. In keinem Fall ist VONROC haftbar für Neben- oder Folgeschäden. Die Rechtsmittel des Händlers beschränken sich auf Reparatur oder Ersatz fehlerhafter Einheiten oder Teile.

Am Produkt und am Benutzerhandbuch können Änderungen vorgenommen werden. Die technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

UMWELTSCHUTZ



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Werkzeuge und Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie der Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltschonend entsorgt werden.

GARANTIE

VONROC-Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt und sind für den gesetzlich festgelegten Zeitraum, ausgehend von dem ursprünglichen Kaufdatum, garantiert frei von Fehlern in Material und Ausführung. Sollte das Produkt in diesem Zeitraum aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsmängeln Fehler aufweisen, wenden Sie sich bitte direkt an VONROC Kundendienst.

Folgende Umstände sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Reparaturen und oder Änderungen an der Maschine, die durch nicht-autorisierte Servicestellen vorgenommen oder versucht wurden.
- Normale Abnutzung und Verschleiß.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen, de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en instructies als naslagwerk voor later.

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Duidt op het risico van lichamelijk letsel, overlijden en/of beschadiging van de verwarming, als de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen.



Gevaar voor elektrische schokken.



Opgepast heet oppervlak!



Dek het toestel niet af.



Aardingssymbool. Dit apparaat is geklassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een geraard stopcontact.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze instructies.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de ermee verbonden risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan. Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits het apparaat is geplaatst of geïnstalleerd op een locatie die bedoeld is als de normale positie waarin het apparaat wordt gebruikt en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar jonger dan 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken, het apparaat niet instellen noch reinigen, noch onderhoud van het apparaat uitvoeren.

VOORZICHTIG - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht moet worden besteed indien kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES AANDACHTIG DOOR - De infrarood kachel is ontworpen voor veilig gebruik. Toch kan installatie, onderhoud en gebruik van de verwarming gevaarlijk zijn. Wanneer u de volgende procedures in acht neemt zal dat het risico van brand, elektrische schok, persoonlijk letsel verminderde en de tijd die de installatie vraagt tot een minimum beperken. Bewaar deze instructies zodat u ze later ook nog kunt raadplegen.

- Lees alle instructies voor u deze verwarming in gebruik neemt.
- Haal het toestel uit de verpakking en controleer dat het in goede staat is, voordat u het gaat gebruiken.
- Laat niet kinderen spelen met onderdelen van de verpakking (zoals plastic zakken).
- Controleer de spanning van de stroomvoorziening in uw huis, zodat u zeker weet dat die overeenkomt met de nominale specificatie van de verwarming.
- Controleer het netsnoer en de stekker goed voor u ze gebruikt, zodat u zeker weet dat ze niet beschadigd zijn.
- U moet, voordat u de stekker uit het stopcontact trekt, het toestel uitschakelen, let erop, wanneer u het toestel inschakelt, dat uw handen droog zijn zodat een elektrische schok wordt voorkomen.
- Gebruik de terrasverwarming alleen buiten of in een grote open ruimte. Positioneer het apparaat op een minimale afstand van 1 meter van elk

voorwerp, elke muur, of elk plafond. Houd alle brandbare voorwerpen zoals dekkleden, parasols, takken, meubilair, gordijnen, papier, enz. weg bij het apparaat (ten minste 1 meter, ook als het niet-stationaire voorwerpen zijn!). Zorg altijd voor goede ventilatie!

- Plaats het toestel niet vlak boven of onder een wandstopcontact (niet in de onmiddellijke nabijheid).
- De terrasverwarming is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. U mag het toestel daarom niet gebruiken op bouwlocaties, in kassen, schuren of stallen, enz., zelfs niet als zij grotendeels open zijn. Er is daar meestal teveel brandbaar materiaal.
- Gebruik de terrasverwarming niet als verwarming in een sauna of als een permanente verwarming in een ruimte of een vertrek.
- Gebruik de terrasverwarming niet in een kennel of een andere locatie waar dieren aanwezig zijn.
- Gebruik het toestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad of zwembad of een andere vloeistofbron. Het toestel is wel spatwaterbestendig, maar u moet voorzichtig zijn met water. Zorg ervoor dat het toestel niet in het water kan vallen en stel het niet bloot aan krachtige waterstralen. Raak het niet aan met natte handen en plaats het toestel niet in de ruimte direct rond een bad, badkamer, zwembad of een andere watervoorziening, omdat dat gevaarlijk is.
- Bescherm uzelf tegen een elektrische schok, dompel het snoer of de stekken niet onder in water of een andere vloeistof.
- Steek geen vreemde voorwerpen in een ventilatieopening of uitlaatopening en laat geen voorwerpen in het toestel komen, omdat dit een elektrische schok, brand of beschadiging van de verwarming kan veroorzaken.
- Zorg voor voldoende verlichting. De schakelaars van het toestel moeten goed zichtbaar zijn van een afstand van 1 meter.
- Trekt altijd de stekker van de verwarming uit het stopcontact, wanneer u het toestel niet gebruikt. Laat het toestel nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is, maar schakel het uit en trekt de stekker uit het stopcontact. Gebruik het toestel niet met een tijdklok of een ander toestel dat de verwarming automatisch inschakelt.
- Gebruikte verwarming niets met een externe spanningsregelaar zoals een dimmer, snelheidsgelaar, enz. Hierdoor ontstaat een

elektrisch risico.

- Controleer dat het snoer niet over (scherpe) randen hangt, dat er geen knikken inzitten, dat het niet in contact komt met hete oppervlakken. Wind het snoer niet rond het toestel.
- Laat het koord niet over een werkblad hangen waar kinderen er gemakkelijk aan kunnen trekken.
- Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in het rooster, terwijl het toestel aanstaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- De verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of dergelijke locaties binnenshuis, plaats de verwarming nooit op een plaats waar het toestel in een badkuip of in een andere waterbak kan vallen.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of door ander niet passend gebruik of verkeerde behandeling.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Betrokken kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het toestel om welke reden dan ook scheuren of breuken laat zien, of als u een beschadiging of onderbreking van de aluminium behuizing of een ander onderdeel vaststelt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als het netsnoer op welke manier dan ook beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of servicemedewerkers of andere gekwalificeerde personen zodat risico's worden voorkomen.
- Voor: oververhitting van dit apparaat, houd luchtinlaten en -uitlaten schoon en vrij van alles wat de openingen zou kunnen blokkeren. Controleer van tijd tot tijd alle inlaten en uitlaten, zodat u zeker weet dat er zich geen vuil of stof in heeft verzameld. DEK HET TOESTEL NIET AF. Het waarschuwingslabel met de tekst dat het toestel niet mag worden afgedekt, moet ook na de installatie op een duidelijk zichtbare plaats worden geplakt: het mag niet op de achterzijde zitten.

- Delen van de verwarming kunnen warmer worden dan 200°C, contact met de verwarmingsbuis, reflector of metalen delen dicht bij de verwarmingsbuis, kan ernstige BRANDWONDEN veroorzaken. Voorkom brandwonden, let erop dat u niet het hete oppervlak met de blote huid aanraakt.
- Plaats NOoit uw handen onder de verwarmingselementen. Laat het verwarmingselement ALTIJD 10 minuten afkoelen, voordat u de verwarmingsbuis of delen dicht daarbij aanraakt.
- Berg niet brandbare vloeistoffen of materialen, zoals verf, petroleum, gastanks, enz. in de onmiddellijke nabijheid van het toestel. Gebruik het toestel niet in een brandbare atmosfeer, zoals in de buurt van brandbare gastanks, gasbuizen of spuitbussen. Gevaar voor explosie en brand!
- Dit product bevat materialen die kunnen worden gerecycled. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de spanning van de stroomtoevoer overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

- Gebruik de machine niet indien het netsnoer of de netstekker zijn beschadigd.
- Gebruik uitsluitend verlengkabels die geschikt zijn voor het vermogen van de machine met een minimale dikte van 1,5 mm². Indien u een verlengkabelhaspel gebruikt, rol dan altijd de kabel volledig uit.

2. TECHNISCHE INFORMATIE

Bedoeld gebruik

Dit product is ontworpen als terrasverwarmer voor woonomgevingen. De kachel is bedoeld voor privétuinen of andere buitenruimtes in huis. De kachel mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van een binnenruimte, voor gebruik als niet-huishoudelijke buitenverwarmer of voor het drogen van textiel of andere materialen. Deze kachel is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen, dus gebruik deze kachel niet in ruimtes waar ze worden bewoond door personen die de kamer niet alleen kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht wordt geboden. Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het voorgeschreven doel. Elk ander gebruik wordt als misbruik aangemerkt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.	PH516AC
Spanning	220 - 240 V ~
Frequentie	50-60 Hz
Vermogen	2000W
Vermogensinstellingen	1: 1000W 2: 2000W
Type verwarmingselement	Carbonfiberlamp
Verwarmingstijd	3 seconden
Golflengte	3,0 - 1000 micron
Straalefficiency	90%
Verwarmingsafstand	2-3m
Verwarmingsbereik 7 - 9m ²	6-8m ²
Kleurtemperatuur	1600 K
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Elektronische zachte start	Ja
Veiligheidsschakelaar	Ja
Beschermingsklasse tegen indringing	IP44
Beschermingsklasse	Klasse I
Gewicht	6 kg

BESCHRIJVING

De nummers in de tekst verwijzen naar de diagrammen op pagina 2-3.

1. Verwarming
2. Stroomkabel
3. Aan/Uit-schakelaar
4. Voeten
5. Bescherende grill/rooster
6. Bodemplaat
7. Aan/Uit/verwarmingsniveau-knop
10. Ontvanger voor de afstandsbediening
11. Afstandsbediening
12. Afstandsbediening - Aan/Uit-knop
13. Afstandsbediening - knop Omlaag
14. Afstandsbediening - knop Omhoog
15. Afstandsbediening - Timer-knop
16. Afstandsbediening - knop Verwarmingsniveau
17. Bout

3. MONTAGE

Monteren van de bodemplaat (Afb. A, C)



Deze verwarming moet door een vakkundig persoon worden geïnstalleerd, d.w.z. een gekwalificeerde elektricien.



Voorafgaand aan de installatie dient de verwarming te allen tijde losgekoppeld te worden van de stroomvoorziening en af te koelen.



Monteer het apparaat altijd met de meegeleverde accessoires.

Bevestig de verwarming (1) op de bodemplaat (6) en gebruik daarvoor de meegeleverde bouten (17), zoals getoond in Afb. C. De verwarming mag uitsluitend in combinatie met een goed bevestigde bodemplaat worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de verwarming zonder de bodemplaat te gebruiken.

Monteren van de afstandsbediening (Afb. B)

- Draai de afstandsbediening (11) naar de achterkant en verwijder de afdekkap van de batterij.
- Plaats 2 AAA/ alkalinebatterijen in de afstandsbediening (11) overeenkomstig de instructies en de polariteit van de batterijen.
- Vervang de batterijen op dezelfde manier als bovenstaand is beschreven.

4. BEDIENING



Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.



Positioneer het apparaat op een minimale afstand van 1 meter van elk voorwerp, elke muur, of elk plafond.

Aan-/uitschakelen (Afb. A, B)

De verwarming kan via het bedieningspaneel op de verwarming zelf aan- en uit worden geschakeld, of door het gebruik van de afstandsbediening (11).

Voorafgaand aan het gebruik moet op de verwarming eerst de stroomschakelaar (3) worden geactiveerd.

Gebruik van de afstandsbediening

Neem contact op met de Vonroc-klantenservice als u niet over een afstandsbediening beschikt.

- Draai eerst de schakelaar (3) op de verwarming naar de stand ON (Aan).
- Druk op de afstandsbediening (11) op de knop (12) om de verwarming te activeren.
- Om de verwarming uit te schakelen, drukt u nogmaals op de afstandsbediening (11) op de knop (12).
- Draai de schakelaar (3) op de verwarming naar de stand Off (Uit) om het apparaat uit te schakelen.

NB: Controleer of u de afstandsbediening (11) op de ontvanger van de afstandsbediening (10) richt. Alle VONROC-verwarmingen en hun afstandsbedieningen maken gebruik van dezelfde frequentie, het is dus mogelijk om meerdere verwarmingen te hebben met slechts één afstandsbediening.

Het bedieningspaneel op de verwarming gebruiken

- Draai eerst de schakelaar (3) op de verwarming in de stand ON (Aan).
- Druk op het bedieningspaneel van de verwarming op de knop (7) om de verwarming te activeren.
- Om de verwarming uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop (7).
- Draai de schakelaar (3) op de verwarming naar de stand Off (Uit) om het apparaat uit te schakelen.

Het vermogensniveau instellen (Afb. A, B)

Het vermogen van de verwarming kan op twee standen worden ingesteld, enerzijds via het bedieningspaneel op de verwarming zelf, anderzijds via de afstandsbediening (11). Het vermogen van de verwarming beschikt over twee standen:

- Stand 1 - 1000W (50% vermogen)
- Stand 2 - 2000W (100% vermogen)

Gebruik van de afstandsbediening

Met de afstandsbediening kan de gewenste stand worden ingesteld. Druk op de knop voor de stand van de verwarming (16) en gebruik vervolgens de knop Omhoog (14) om een hogere stand te selecteren, of de knop Omlaag (13) om de stand te verlagen.

Het bedieningspaneel op de verwarming gebruiken

Druk op de knop voor de stand van de verwarming (7) om de stand te verhogen of te verlagen.

Het gebruik van de Timer-functie (Afb. A, B)

De verwarming is voorzien van een Timer-functie, waardoor het mogelijk is dat de verwarming gedu-

rende een geselecteerde periode blijft verwarmen. Het te selecteren bereik ligt tussen de 0 en 24 uur. Als bijv. op de timer '3 uur' wordt geselecteerd, zal de verwarming 3 uur blijven verwarmen en daarna automatisch uitschakelen. Om de Timer te gebruiken, drukt u op de knop voor de stand van de verwarming (16) en vervolgens stelt u de Timer in met behulp van de knop Omhoog (14) en Omlaag (13).

Veiligheidsschakelaar

Deze verwarming is voorzien van een veiligheidsschakelaar. Als de verwarming omvalt, zal de verwarming automatisch uitschakelen. Merk op dat als de verwarming weer rechtop wordt gepositioneerd, de verwarming niet direct zal starten met het verwarmen. Eerst dient de verwarming uitgeschakeld te worden (lees 'aan-/uitschakelen'), dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden en dient de verwarming op beschadigingen gecontroleerd te worden. In geval van beschadigingen of storingen, de verwarming niet gebruiken, maar het apparaat voor controle/reparatie aanbieden. Als er geen sprake is van beschadigingen, kunt u de verwarming gewoon weer inschakelen (lees 'aan-/uitschakelen').

Draaggreep (Afb. A)

De verwarming is voorzien van een draaggreep voor het gemakkelijk en praktisch dragen van het apparaat. De verwarming niet verplaatsen en/of de draaggreep niet gebruiken als het apparaat is ingeschakeld.

5. ONDERHOUD



Zorg er altijd voor dat de machine niet is aangesloten op het lichtnet wanneer u: elk mechanisme uitvoeren.



VOORZICHTIG: Risico op een elektrische schok. Maak de verwarming NIET open en probeer NIET zelf de verwarming te repareren.

Maak de behuizing van het apparaat regelmatig schoon met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik. Controleer of de ventilatie-openingen vrij zijn van stof en vuil. Verwijder hardnekkig vuil met een zachte doek vochtig gemaakt met een zeepoplossing. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enzovoorts. Chemicaliën zoals deze kunnen de synthetische componenten beschadigen.

- GEBRUIK GEEN alcohol, benzine, schuurpouders, meubelwas of ruwe borstels voor het reinigen van de verwarming. Dit kan beschadiging en aantasting van het oppervlak van de verwarming tot gevolg hebben.
- Dompel de verwarming NIET onder in water.
- Gebruik de verwarming pas weer deze geheel droog is.

LET OP:

- Koppel voor u de verwarming gaat schoonmaken, het toestel altijd los van de stroomvoorziening en laat het afkoelen.
- Als er zich een stof of vuil heeft verzameld binnen in het toestel of rond het verwarmingselement, laat het toestel dan reinigen door een gekwalificeerde servicemonteur. Schakel de verwarming niet wanneer het toestel in deze staat is.
- Het enige onderhoud dat de verwarming vraagt is het schoonmaken van de oppervlakken aan de buitenzijde.
- Raak het verwarmingselement niets met blote vingers aan, omdat resten van uw hand de levensduur van de lamp kunnen beperken. Heeft u het element per ongeluk aangeraakt, verwijder dan de vingerafdrukken met een zachte doek die u vochtig heeft gemaakt met spiritus of alcohol.
- Probeer niet elektrische of mechanische functies op deze verwarming te repareren of af te stellen.
- De verwarming bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als dit product beschadigd raakt of niet meer werkt, moet het worden teruggestuurd naar de fabrikant of zijn servicemonteur.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur of iemand met een dergelijke kwalificatie, zodat risico's worden voorkomen.

Opslag

Berg de verwarming op in een koele, droge opslagruimte, wanneer u het toestel niet gebruikt, zodat er zich geen vuil en stof op kunnen verzamelen. Gebruik de verpakking voor opslagdoeleinden.

Oplossen van problemen

Als de verwarming niet werkt, controleer dan het volgende voordat u een verzoek indient voor reparatie of service:

- Controleer of de stekker van het netsnoer wel in het stopcontact is gestoken, als dat niet het geval is, steek de stekker in het stopcontact.
- Controleer of er spanning op het stopcontact staat.
- Controleer dat de Aan/uit-schakelaar in de juiste stand staat, is dat niet het geval, schakel dan de verwarming in.

voor bepaalde doeleinden. In geen enkel geval kan VONROC aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade of gevolgschade. Reparaties van dealers zijn gelimiteerd tot de reparatie of vervanging van defecte producten of onderdelen.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

MILIEU



Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EG voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

GARANTIE

VONROC producten zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en gegarandeerd vrij van defecten, zowel materieel als fabrieksfouten, tijdens de wettelijk vastgestelde garantieperiode vanaf de eerste aankoopdatum. Mocht het product tijdens deze periode gebreken vertonen veroorzaakt door defecte materialen en/of fabrieksfouten, neem dan rechtstreeks contact op met VONROC.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

- Er zijn reparaties of aanpassingen aan de machine uitgevoerd, of er is een poging daartoe ondernomen, door een nietgeautoriseerd servicecentrum.
- Normale slijtage.
- De machine is misbruikt, verkeerd gebruikt of slecht onderhouden.
- Er zijn niet-originele reserveonderdelen gebruikt.

Dit vormt de enige garantie opgesteld door het bedrijf zowel expliciet als impliciet. Er bestaan geen andere garanties expliciet of impliciet welke verder gaan dan deze garantie, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En plus des avertissements de sécurité suivants, veuillez également lire les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions. Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Veuillez conserver les avertissements de sécurité et les instructions pour consultation ultérieure.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit:



Lisez le manuel d'utilisation.



Indique un risque de blessure, de décès ou de détérioration de l'appareil de chauffage en cas de non-respect des consignes de ce manuel.



Risque de décharge électrique.



Attention surface chaude!



Ne couvrez pas l'appareil.



Symbole de mise à la terre. Cet appareil est classé dans la classe de protection I et doit être connecté à une prise secteur mise à la terre.



Le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur spécifiées dans les directives européennes.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LUES AVEC

ATTENTION ET CONSERVÉES POUR POUVOIR S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT, Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour un quelconque dommage consécutif au non-respect de ces instructions.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient été formés sur la façon sûre d'utiliser l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le net-

toyage et les opérations de maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence. Les enfants entre 3 et 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil, qu'à condition que ce dernier soit positionné ou installé dans sa position de service normale et que les enfants soient surveillés ou qu'ils aient appris comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques possibles. Les enfants entre 3 et 8 ans n'ont pas le droit de brancher, de régler et de nettoyer l'appareil ou d'en réaliser la maintenance.

ATTENTION - Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants ou d'autres personnes vulnérables.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE AVEC ATTENTION - L'appareil de chauffage à infrarouge a été conçu pour fonctionner en toute sécurité. Cependant, l'installation, la maintenance et l'utilisation de l'appareil de chauffage peuvent être dangereuses. Le respect des procédures qui suivent permet de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure et il permet de réduire la durée de l'installation à son minimum. Veuillez à bien conserver ces consignes pour pouvoir vous y référer dans le futur.

- Veillez à lire toutes les consignes avant d'utiliser ce radiateur.
- Sortez l'appareil de son emballage et contrôlez son bon état avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les morceaux d'emballage (les sacs en plastique par exemple).
- Vérifiez la tension électrique de votre habitation afin de confirmer qu'elle correspond à la tension nominale de l'appareil de chauffage mentionnée.
- Contrôlez soigneusement le cordon électrique et la prise avant l'utilisation, afin de garantir qu'ils sont en bon état.
- Avant de débrancher le cordon électrique, veillez à éteindre l'appareil et avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que vos mains soient sèches, afin d'éviter toute décharge électrique.

- Veillez à n'utiliser le chauffage de terrasse qu'à l'extérieur ou dans un lieu spacieux et ouvert. Positionnez l'équipement à une distance d'au moins 1 mètre de tous les objets, murs ou plafonds. Veillez à éloigner tous les objets inflammables comme les barnums, les bâches, les parasols, les branches, les meubles, les rideaux, le papier, etc. de l'appareil de chauffage (à au moins 1 mètre, même si ce ne sont pas des objets fixes !). Veillez à toujours disposer d'une bonne ventilation!
 - Ne positionnez pas l'appareil sur ou sous une prise murale (et jamais à proximité immédiate).
 - Le chauffage de terrasse n'a été conçu que pour un usage domestique. Vous ne devez donc pas l'utiliser sur des chantiers de construction, dans des serres, des granges ou des écuries, etc., même si ces endroits sont largement découverts. Ces endroits renferment trop de matières inflammables.
 - N'utilisez pas ce chauffage de terrasse comme moyen de chauffage dans des saunas ou comme chauffage permanent.
 - N'utilisez pas ce chauffage de terrasse dans un chenil ou dans tout autre endroit accueillant des animaux.
 - Ne l'utilisez pas à proximité d'une baignoire, d'une piscine ou de tout autre point d'eau. Bien que l'appareil soit protégé contre les éclaboussures, vous devez rester vigilant avec l'eau. Veillez à ce qu'il ne tombe pas dans l'eau et ne l'exposez pas à de puissants jets d'eau. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'installez pas à proximité immédiate d'une baignoire, de sanitaires, d'une piscine ou de tout autre point d'eau car cela représente un risque.
 - Afin de vous protéger d'une décharge électrique, n'immergez pas le cordon électrique ou la prise dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
 - N'insérez et ne laissez pénétrer aucun corps étrangers dans les ouvertures de ventilation et d'échappement car cela pourrait occasionner une décharge électrique ou un incendie et endommager l'appareil de chauffage.
 - Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant. Les interrupteurs de l'appareil doivent rester visibles à une distance de 1 mètre.
 - Veillez à toujours débrancher l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Veillez à l'éteindre et le débrancher.
- N'utilisez pas de programmeur, de minuteur ou tout autre dispositif de mise en marche automatique avec l'appareil.
 - N'utilisez de régulateur de tension externe, comme un variateur ou un régulateur de vitesse, etc. avec l'appareil. Cela pourrait créer un risque électrique.
 - Veillez à ne pas faire pendre le cordon sur des bords (tranchants), à ne pas trop le plier et à ne pas le faire reposer sur des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
 - Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou autre afin que les enfants ne puissent pas tirer dessus.
 - Veillez ne pas mettre les doigts et à ne rien insérer dans la grille quand l'appareil est en marche.
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
 - Cet appareil de chauffage n'a pas été conçu pour être utilisé dans des salles de bains, des buanderies ou tout autre endroit similaire. N'installez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit d'où il pourrait tomber, soit dans une baignoire, soit dans un autre contenant rempli d'eau.
 - Aucune responsabilité ne saurait être acceptée pour un quelconque dommage consécutif au non-respect de ces consignes ou à une quelle qu'autre utilisation ou manipulation incorrectes.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Si, pour une quelconque raison, l'appareil présente des fissures ou des cassures ou si vous détectez une quelconque imperfection ou un quelconque manque d'intégrité sur le boîtier en aluminium, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la prise électrique.
 - Si le cordon électrique est endommagé d'une quelconque façon, il doit être remplacé par le fabricant ou l'un de ses prestataires de services ou par une personne de même qualification, afin d'éviter tout risque.

- Afin d'éviter toute surchauffe de cet appareil, gardez les arrivées et les sorties d'air propres et exemptes de tout ce qui pourrait les obturer. Contrôlez de temps en temps les arrivées et les sorties d'air afin de vérifier l'absence d'accumulation de saletés ou de poussière. NE PAS COUVRIR. Cette étiquette d'avertissement indiquant de ne pas couvrir l'appareil doit également être apposée à un endroit bien visible après l'installation. Elle ne doit pas se retrouver derrière l'appareil.
- Certaines pièces de l'appareil peuvent dépasser 200°C, tout contact avec le tube chauffant, le réflecteur ou les pièces métalliques près du tube chauffant peuvent occasionner de graves BRÛLURES. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes à main nue.
- Ne placez JAMAIS vos mains sous les éléments chauffants. Veillez à TOUJOURS laisser l'élément chauffant refroidir au moins 10 minutes avant de toucher le tube chauffant ou les pièces à proximité.
- Veillez à ne jamais ranger de liquides inflammables ou des substances comme de la peinture, de l'essence, des bonbonnes de gaz, etc. à proximité immédiate de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements inflammables, près de bombonnes de gaz, de canalisations de gaz ou de bombes aérosols par exemple. Risque d'explosion et d'incendie !
- Ce produit est composé de matières recyclables. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés. Contactez vos autorités locales pour savoir où le centre de collecter le plus proche se trouve.

Sécurité électrique



Vérifiez si la tension d'alimentation électrique correspond bien à celle de la plaque signalétique.

- N'utilisez pas la machine si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé.
- Utilisez uniquement des rallonges adaptées à la puissance nominale de la machine et d'une section minimum de 1,5 mm². Si vous utilisez une bobine de rallonge, déroulez toujours complètement le câble.

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA MACHINE

Utilisation conforme

Ce produit est conçu comme un chauffe-terrasse pour les environnements domestiques. Le radiateur est destiné aux jardins privés ou à d'autres espaces extérieurs de la maison. Le radiateur ne doit pas être utilisé pour chauffer un espace intérieur, pour une utilisation comme radiateur extérieur non domestique ou pour le séchage de textiles ou d'autres matériaux. Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez donc pas cet appareil dans des locaux occupés par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit fournie. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins prescrites. Toute autre utilisation est considérée comme un cas d'abus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° de modèle	PH516AC
Tension	220–240 V ~
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	2000W
Réglages puissance	1: 1000W 2: 2000W
Type d'élément chauffant	Lampe en fibre de carbone
Délai de chauffe	3 secondes
Longueur d'onde	3,0-1000 microns
Efficacité du rayonnement	90%
Distance de chauffe	2-3m
Zone de chauffe	6-8m ²
Température de couleur	1600 K
Protection contre la surchauffe	Oui
Démarrage électronique progressif	Oui
Dispositif de sécurité antichute	Oui
Indice de protection	IP44
Classe de protection	Classe I
Poids	6 kg

DESCRIPTION

Les numéros dans le texte se rapportent aux schémas des pages 2-3.

1. Élément chauffant
2. Câble électrique
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Pieds
5. Grille de protection
6. Plaque de fond
7. Bouton Marche/Arrêt/de réglage du niveau de chauffage
10. Récepteur pour la télécommande
11. Télécommande
12. Bouton Marche/Arrêt Télécommande
13. Bouton Bas de la télécommande
14. Bouton Haut de la télécommande
15. Bouton Minuterie de la télécommande
16. Bouton Niveau de chauffage de la télécommande
17. Boulon

3. ASSEMBLER L'APPAREIL

Installer la plaque de fond (Fig. A, C)

 *Cet appareil de chauffage doit être installé par une personne compétente, un électricien qualifié par exemple.*

 *Veillez à toujours débrancher l'appareil de chauffage de l'alimentation électrique et à le laisser refroidir avant de l'installer.*

 *Veillez à toujours assembler l'équipement à l'aide des accessoires fournis avec.*

Fixez l'appareil de chauffage (1) sur la plaque de fond (6) à l'aide des boulons fournis (17), comme illustré par la figure C. N'utilisez l'appareil de chauffage que si la plaque de fond est correctement installée. Il est interdit d'utiliser l'appareil de chauffage sans la plaque de fond.

Assembler la télécommande (Fig. B)

- Retournez la télécommande (11) et retirez le cache-piles.
- Insérez 2 piles alcalines AAA dans la télécommande (11) en respectant les instructions et la polarité des piles.
- Le remplacement des piles est réalisé de la même manière que décrite ci-dessus.

4. FONCTIONNEMENT

 *Placez le produit sur une surface stable et de niveau.*

 *Positionnez l'équipement à une distance d'au moins 1 mètre de tous les objets, murs ou plafonds.*

Mise en marche et extinction (Fig. A, B)

L'appareil de chauffage peut être allumé et éteint à l'aide du panneau de commande sur l'appareil lui-même ou à l'aide de la télécommande (11). Avant l'utilisation, l'interrupteur (3) sur l'appareil de chauffage doit d'abord être mis sur la position Marche.

Utiliser la télécommande

Si vous perdez la télécommande, prenez contact avec le service client de Vonroc.

- Passez d'abord l'interrupteur (3) sur l'appareil de chauffage sur la position Marche "I".
- Appuyez sur le bouton (12) de la télécommande (11) pour allumer l'appareil de chauffage.
- Pour éteindre l'appareil de chauffage, appuyez de nouveau sur le bouton (12) de la télécommande (11).
- Placez l'interrupteur (3) sur l'appareil de chauffage sur la position Arrêt pour l'éteindre.

Remarque : Veillez à bien diriger la télécommande (11) vers le récepteur de la télécommande (10).

Tous les appareils de chauffage Vonroc et leurs télécommandes utilisent la même fréquence, il est donc possible de commander plusieurs appareils de chauffage avec une seule télécommande.

Utiliser le panneau de commande de l'appareil de chauffage

- Passez d'abord l'interrupteur (3) sur l'appareil de chauffage sur la position Marche "I".
- Appuyez sur le bouton (7) sur la panneau de commande de l'appareil pour allumer l'appareil de chauffage.
- Pour éteindre l'appareil de chauffage, appuyez de nouveau sur le bouton (7).
- Placez l'interrupteur (3) sur l'appareil de chauffage sur la position Arrêt pour l'éteindre.

Régler le niveau de puissance (Fig. A, B)

La puissance de l'appareil de chauffage peut être réglée sur deux niveaux à l'aide du panneau de commande sur l'appareil lui-même ou à l'aide de la télécommande (11). L'appareil de chauffage propose deux niveaux de puissance :

- Niveau 1 - 1000W (puissance à 50%)
- Niveau 2 - 2000W (puissance à 100%)

Utiliser la télécommande

Le niveau voulu peut être sélectionné à l'aide de la télécommande. Appuyez sur le bouton pour le niveau de chauffage (16) et utilisez ensuite le bouton Haut (14) pour augmenter le niveau et le bouton Bas (13) pour diminuer le niveau.

Utiliser le panneau de commande de l'appareil de chauffage

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de chauffage (7) pour augmenter ou diminuer le niveau de chauffage.

Utiliser la fonction Minuterie (Fig. A, B)

Le chauffage est équipé d'une fonction Minuterie qui permet de maintenir le chauffage allumé pendant une durée définie. La plage de réglage va de 0 à 24 heures. Si vous sélectionnez 3 heures sur la minuterie par exemple, le chauffage reste allumé pendant 3 heures avant de s'éteindre automatiquement. Pour utiliser la minuterie, appuyez sur le bouton Niveau de chauffage (16) et réglez ensuite la minuterie à l'aide du bouton Haut (14) et du bouton Bas (13).

Dispositif de sécurité antichute

Cet appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité antichute. Si l'appareil de chauffage chute, il s'éteint immédiatement. Veuillez noter que l'appareil de chauffage ne fonctionne pas de nouveau immédiatement après avoir été ramassé. Vous devez d'abord l'éteindre à l'aide de l'interrupteur (voir "Mettre en marche et éteindre l'appareil"), débrancher la prise de courant et contrôler que l'appareil n'a pas été endommagé. S'il est endommagé ou s'il ne fonctionne plus correctement, ne l'utilisez plus et faites-le contrôler/réparer. S'il n'est pas endommagé, il vous suffit de le rallumer (voir "Mettre en marche et éteindre l'appareil").

Poignée de transport (Fig. A)

L'appareil de chauffage est équipé d'une poignée de transport qui permet le déplacer facilement. Ne déplacez pas l'appareil de chauffage et n'utilisez pas la poignée de transport quand il est en marche.

5. ENTRETIEN



Assurez-vous toujours que la machine n'est pas connectée au secteur lorsque vous exécutez n'importe quel mécanisme.



ATTENTION : Risque de décharge électrique. Veillez à NE JAMAIS ouvrir l'appareil de chauffage ou tenter de le réparer vous-même.

Nettoyez régulièrement le boîtier de la machine à l'aide d'un chiffon doux et de préférence après chaque utilisation. Assurez-vous que les fentes d'aération restent exemptes de poussière et de saletés. Supprimez les taches tenaces à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution savonneuse. N'utilisez aucun solvant, essence, alcool, ammoniaque, etc. car ces produits chimiques peuvent endommager les composants synthétiques.

- N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudre abrasive, de produit de polissage ou de brosse dure pour nettoyer l'appareil de chauffage. Cela pourrait endommager et détériorer la surface de l'appareil de chauffage.
- Ne plongez pas l'appareil de chauffage dans l'eau
- Veillez à ce que l'appareil de chauffage soit parfaitement sec avant de l'utiliser.

ATTENTION:

- Veillez à toujours débrancher l'appareil de chauffage de l'alimentation électrique et à le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Si l'appareil de chauffage a accumulé de la poussière ou des saletés à l'intérieur et autour de l'élément chauffant, il doit être nettoyé par un prestataire de service qualifié. Ne faites pas fonctionner l'appareil de chauffage dans ces conditions.
- La seule maintenance que nécessite l'appareil de chauffage est le nettoyage de ses surfaces extérieures.

- Ne touchez pas l'élément chauffant à mains nues car cela pourrait affecter la durée de vie de la lampe. Si vous le touchez accidentellement, retirez les traces de doigts à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un spiritueux ou un alcool mentholé.
- Ne tentez pas de réparer ou de régler le fonctionnement électrique ou mécanique de cet appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil subit un dommage ou une panne, il doit être retourné au fabricant ou à son prestataire de service.
- Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant ou l'un de ses prestataires de service ou par une personne de même qualification, afin d'éviter tout risque.

Rangement

VEillez à ranger l'appareil de chauffage dans un endroit, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé, afin d'empêcher toute accumulation de poussière et de saletés. Utilisez le carton d'emballage pour le ranger.

Dépannage

Si l'appareil de chauffage ne fonctionne plus, contrôlez ce qui suit avant de faire appel à un service de réparation:

- Contrôlez que le cordon électrique est bien branché dans une prise de courant, si c'est le cas
- Contrôlez que l'électricité arrive bien au fusible principal
- Assurez-vous que les interrupteurs sont bien en position Marche, choisissez un niveau de réglage

ENVIRONNEMENT



Les équipements électriques ou électroniques défectueux ou destinés à être mis au rebut doivent être déposés aux points de recyclage appropriés.

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la Directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

GARANTIE

Les produits VONROC sont développés aux plus hauts standards de qualité et ils sont garantis contre les défauts de pièces et de main d'œuvre pendant la durée légale stipulée à partir de la date d'achat d'origine du produit. En cas d'une quelconque panne du produit pendant cette durée qui serait due à un défaut matériel et/ou de main d'œuvre, contactez directement VONROC.

Les circonstances suivantes ne sont pas prises en charge par la garantie:

- Des réparations ou altérations ont été effectuées ou tentées sur la machine par un centre de réparation non agréé.
- L'usure normale.
- L'outil a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.
- Des pièces détachées non d'origine ont été utilisées.

Ceci constitue l'unique garantie accordée par la société explicitement ou implicitement. Il n'existe aucune autre garantie, explicite ou implicite, qui peut s'étendre au delà du contenu ici présent, y compris les garanties marchandes ou d'adaptation à des fins particulières. En aucun cas VONROC ne sera tenu responsable de dommages accidentels ou consécutifs. Les solutions proposées par les revendeurs devront se limiter à la réparation ou le remplacement des éléments ou pièces non conformes.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas. De no respetarse las advertencias de seguridad y las instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Consserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:



Lee el manual del usuario.



Denota riesgo de lesiones corporales, muerte o daños al calefactor en caso de incumplimiento de las instrucciones del presente manual.



Riesgo de choque eléctrico.



Precaución: superficie caliente.



No cubra el dispositivo.



Símbolo de puesta a tierra. Este aparato está clasificado como clase de protección I y debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.



El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

GENERAL SAFETY WARNINGS

ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN LEERSE CUIDADOSAMENTE Y CONSERVARSE PARA SU FUTURA CONSULTA. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, si están supervisadas o capacitadas sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros que supone. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser efectuados por niños, sin supervisión.

Los niños menores de 3 años de edad deben mantenerse alejados, salvo que estén continuamente vigilados. Los niños de 3 a 8 años de edad pueden solo encender y apagar el aparato, siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y estén vigilados o se les hayan dado instrucciones sobre el uso del aparato en modo seguro y entiendan los peligros que supone el uso. Los niños de 3 a 8 años de edad no deberán enchufar, ajustar ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento de usuario.

CUIDADO — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER CUIDADOSAMENTE - El calefactor de infrarrojos ha sido diseñado para un funcionamiento seguro. A pesar de ello, la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento del calefactor pueden ser peligrosos. Si se respetan los siguientes procedimientos, se reduce el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales y se reduce al mínimo el tiempo de instalación. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor.
- Saque la unidad del embalaje y compruebe que esté en buenas condiciones antes de usarla.
- No deje que los niños jueguen con las partes del embalaje (como las bolsas de plástico).
- Compruebe el voltaje de la casa para asegurarse de que coincida con la especificación de funcionamiento del calefactor.
- Compruebe atentamente el cable de alimentación y el enchufe antes del uso, para asegurarse de que no estén dañados.
- Antes de desenchufar el cable de alimentación, apague la unidad y, cuando la encienda, asegúrese de tener las manos secas, para evitar una descarga eléctrica.
- Use el calefactor de terrazas solo al aire libre o en un espacio abierto amplio. Coloque el dispositivo a un metro de distancia como mínimo de cualquier objeto, pared o techo. Mantenga todos los objetos inflamables como lonas, sombrillas, ramas, muebles, cortinas, papel, etc., alejados del dispositivo (a menos un metro de distancia por lo

menos, aunque sean objetos no fijos). ¡Asegure siempre una buena ventilación!

- No coloque el dispositivo justo por encima o por debajo de un enchufe de pared (no muy cerca).
- El calefactor de terrazas ha sido concebido solo para uso doméstico. Por lo tanto, no debe usarse en obras de construcción, en invernaderos, graneros, establos, etc., aunque sean muy abiertos. Suelen tener demasiados materiales inflamables.
- No use este calefactor de terrazas como calefactor de saunas o como calefactor permanente de espacios o habitaciones.
- No use este calefactor de terrazas en casetas de perros ni en ningún otro lugar donde haya animales.
- No lo utilice cerca o en las inmediaciones de bañeras, piscinas o cualquier otro depósito de líquidos. A pesar de que el dispositivo es a prueba de salpicaduras, hay que tener cuidado con el agua. Asegúrese de que no se caiga en el agua y no lo exponga a chorros de agua potentes. No toque el dispositivo con las manos húmedas ni lo coloque en áreas inmediatamente próximas a baños, lavabos, piscinas u otro suministro de agua, ya que es peligroso.
- Para protegerse contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No introduzca ni deje entrar objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o de salida pues pueden ocasionarse descargas eléctricas, incendios o daños en el calefactor.
- Compruebe que haya suficiente luz. Los interruptores del dispositivo deben resultar bien visibles desde una distancia de 1 metro.
- Desenchufe siempre el calefactor cuando no lo use. Nunca deje el dispositivo sin supervisión cuando esté en uso, apáguelo y desenchúfelo. No use el dispositivo con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- No use el calefactor con un regulador de tensión externo, como un regulador de intensidad, un regulador de velocidad, etc. Esto produce un peligro eléctrico.
- Compruebe que el cable no cuelgue sobre aristas afiladas, no haga curvas pronunciadas y no toque superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del dispositivo.
- No deje sobresalir el cable de la encimera, don-
- de pueda ser tirado fácilmente por los niños.
- No ponga los dedos ni objetos extraños en la rejilla durante el funcionamiento.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté funcionando.
- Este calefactor no ha sido diseñado para ser utilizado en baños, lavanderías y lugares interiores similares. Nunca coloque el calefactor donde pueda caerse en una bañera u otro recipiente de agua.
- No asumiremos responsabilidad alguna por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por cualquier otro uso o manejo indebido.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Si por cualquier motivo el dispositivo se agrieta o se rompe o si nota alguna imperfección o anomalía en la carcasa de aluminio o en cualquier otra pieza, detenga inmediatamente el funcionamiento del dispositivo y saque el enchufe de la toma.
- Si el cable de alimentación se daña de cualquier modo, debe ser sustituido por el fabricante, sus centros de servicios u otras personas con cualificación similar, para evitar peligros.
- Para evitar el sobrecalefamiento de este aparato, mantenga las entradas y salidas de aire limpias y libres de cualquier elemento que pudiese causar una obstrucción. Compruebe periódicamente todas las entradas y salidas para asegurarse de que estén libres de toda acumulación de suciedad o polvo. NO CUBRIR EL DISPOSITIVO. La etiqueta de advertencia de no cubrir el dispositivo también debe colocarse en un lugar claramente visible después de la instalación. No debe colocarse en la parte posterior.
- Algunas piezas del calefactor pueden superar los 200 °C, por lo tanto, el contacto con el tubo calefactor, el reflector o las piezas metálicas cercanas al tubo calefactor puede causar QUEMADURAS graves. Para evitar quemaduras, no

toque con la piel desnuda la superficie caliente.

- NUNCA coloque las manos debajo de los elementos calefactores. SIEMPRE deje que el elemento calefactor se enfrie durante por lo menos 10 minutos antes de tocar el tubo calefactor o las piezas próximas.
- No guarde ningún líquido o material inflamable, como pintura, gasolina, depósitos de gas, etc., cerca del dispositivo. No utilice el dispositivo en ambientes inflamables, como depósitos de combustible cercanos, tubos de gas o botes de aerosol. ¡Peligro de explosión e incendio!
- Este producto contiene materiales reciclables. No elimine este producto como residuo doméstico sin clasificar. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer el punto de recogida más cercano.

Seguridad electrica



Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con la tensión de la placa de características.

- No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
- Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máquina con un grosor mínimo de 1,5 mm². Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente el cable.

2. INFORMACION DE LA MAQUINA

Uso previsto

Este producto está diseñado como un calentador de patio para ambientes domésticos. El calentador está diseñado para jardines privados u otras áreas al aire libre en el hogar. El calentador no se puede usar para calentar un espacio interior, como un calentador de espacio exterior no doméstico o para secar textiles u otros materiales. Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación, por lo que no lo use en espacios donde estén ocupados por personas que no pueden salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante. El dispositivo debe utilizarse únicamente para el propósito prescrito. Cualquier otro uso se considera un caso de mal uso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N.º de modelo	PH516AC
Tensión	220-240 V ~
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia	2000W
Ajuste de potencia	1: 1000W 2: 2000W
Tipo de elemento calefactor	Lámpara de fibra de carbono
Tiempo de calentamiento	3 segundos
Longitud de onda	3.0-1000 micrones
Eficiencia radiante	90 %
Distancia de calentamiento	2-3 m
Área de calentamiento	6-8m ²
Temperatura de color	1600 K
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Arranque electrónico suave	Sí
Interruptor de seguridad de caída	Sí
Clase de protección de entrada	IP44
Clase de protección	Clase I
Peso	6 kg

DESCRIPCION

Los números del texto se refieren a los diagramas de las página 2-3.

1. Calefactor
2. Cable de alimentación
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Pies
5. Rejilla protectora
6. Placa de base
7. Botón de encendido/apagado (On/Off)/ de nivel de calor
10. Receptor del mando a distancia
11. Mando a distancia
12. Botón de encendido/apagado del mando a distancia
13. Botón abajo del mando a distancia
14. Botón arriba del mando a distancia
15. Botón del temporizador del mando a distancia
16. Botón de nivel de calor del mando a distancia
17. Perno

3. MONTAJE

Montaje de la placa de base (Fig. A, C)



Este calefactor debe ser instalado por una persona competente, es decir, un electricista cualificado.



Desconecte siempre el calefactor del suministro eléctrico y deje que se enfríe antes de efectuar la instalación.



Monte siempre el dispositivo con los accesorios suministrados.

Fije el calefactor (1) en la placa de base (6) con los pernos suministrados (17), como se muestra en la figura C. Use el calefactor solo si tiene la placa de base correctamente fijada. No está permitido utilizar el calentador sin la placa de base.

Montaje del mando a distancia (Fig. B)

- De vuelta el mando a distancia (11) y saque la tapa del alojamiento de las pilas.
- Coloque 2 pilas alcalinas AAA en el mando a distancia (11) teniendo en cuenta las instrucciones y la polaridad de las pilas.
- Cambie las pilas como se indica arriba.

4. FUNCIONAMIENTO



Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y nivelada.



Coloque el dispositivo a un metro de distancia como mínimo de cualquier objeto, pared o techo.

Encendido y apagado (Fig. A, B)

El calefactor puede encenderse y apagarse desde el panel de control del calefactor o usando el mando a distancia (11). Antes de usar el calefactor, hay que encenderlo antes con el interruptor de encendido (3).

Uso del mando a distancia

Si no tiene el mando a distancia, contacte con el servicio de atención al cliente de Vonroc.

- Primero, ponga el interruptor (3) del calefactor en la posición de encendido.
- Pulse el botón (12) del mando a distancia (11) para encender el calefactor.

- Para apagar el calefactor, vuelva a pulsar el botón (12) del mando a distancia (11).
- Coloque el interruptor (3) del calefactor en la posición de apagado para apagarlo.

Nota: Asegúrese de apuntar el mando a distancia (11) en dirección al receptor del mando a distancia (10). Todos los calefactores VONROC y sus mandos a distancia usan la misma frecuencia, por ello se pueden controlar varios calefactores con un solo mando a distancia.

Uso del panel de control del calefactor

- Primero, ponga el interruptor (3) del calefactor en la posición de encendido.
- Pulse el botón (7) del panel de control del calefactor para encender el calefactor.
- Para apagar la máquina, vuelva a pulsar el botón (7).
- Coloque el interruptor (3) del calefactor en la posición de apagado para apagarlo.

Ajuste del nivel de potencia (Fig. A, B)

El calefactor puede ajustarse en dos niveles desde el panel de control del calefactor o usando el mando a distancia (11). La potencia del calefactor puede ajustarse en dos niveles:

- Nivel 1 - 1000 W (50 % de potencia)
- Nivel 2 - 2000 W (100 % de potencia)

Uso del mando a distancia

El nivel deseado se puede seleccionar con el mando a distancia. Pulse el botón de nivel de calor (16) y, después, con el botón arriba (14), aumente el nivel y, con el botón abajo (13) disminúyalo.

Uso del panel de control del calefactor

Pulse el botón de nivel de calor (7) para aumentar o disminuir el nivel.

Uso de la función temporizador (Fig. A, B)

El calefactor está equipado con una función de temporizador, que permite dejar encendido el calefactor durante un tiempo predeterminado. El intervalo seleccionable va de 0 a 24 horas. Por ejemplo, si se seleccionan 3 horas en el temporizador, el calefactor quedará encendido durante 3 horas y luego se apagará automáticamente. Para usar el temporizador, pulse el botón de nivel de calor (16) y después ajuste el temporizador con los botones subir (14) y bajar (13).

Interruptor de seguridad de caída

Este calefactor está equipado con un interruptor de seguridad de caída. Si el calefactor se cae, se apaga automáticamente. Tenga en cuenta que cuando vuelva a la posición vertical, no reanudará el funcionamiento inmediatamente. En primer lugar, apáguelo (lea el apartado de encendido/apagado), saque el enchufe de la toma y compruebe que el calefactor no presente daños. En caso de daño o avería, no utilice el dispositivo; debe entregarlo para su comprobación/reparación. En caso de ausencia de daños, puede volver a encender el calefactor (lea el apartado de encendido/apagado).

Asa de transporte (Fig. A)

El calefactor está equipado con un asa de transporte para trasladar el dispositivo de forma fácil y cómoda. No traslade el calefactor ni use el asa de transporte mientras esté encendido.

5. MANTENIMIENTO



Asegúrese siempre de que la máquina no esté conectado a la red eléctrica cuando llevar a cabo cualquier mecanismo.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. NO abra ni intente reparar el calefactor usted mismo

Limpie regularmente la carcasa del aparato con un paño suave, preferentemente después de cada uso. Compruebe que los orificios de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Elimine la suciedad persistente utilizando un paño suave humedecido con agua y jabón. No use disolventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Tales productos químicos pueden dañar los componentes sintéticos.

- NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, lustramuebles o cepillos ásperos para limpiar el calefactor. Ello puede dañar o deteriorar la superficie del calefactor.
- NO sumerja el calefactor en agua.
- Espere a que el calefactor se seque completamente antes de usarlo.

ATENCIÓN:

- Desconecte siempre el calefactor del suministro eléctrico y deje que se enfrie antes de intentar limpiarlo.

- Si el calefactor ha acumulado polvo o suciedad en su interior o alrededor del elemento calefactor, debe ser limpiado por un agente de servicio cualificado. No utilice el calefactor en estas condiciones.
- El único mantenimiento necesario es la limpieza de las superficies externas del calefactor.
- No toque el elemento calefactor con los dedos desnudos, pues los residuos de su mano podrían afectar a la vida de la lámpara. Si la toca accidentalmente, quite las marcas de los dedos con un paño suave humedecido con alcohol o una bebida espirituosa mentolada.
- No intente reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este calefactor.
- El calefactor no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de que el producto sufra daños o averías, debe ser enviado al fabricante o a su agente de servicio.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, un agente de servicio u otra persona con una cualificación similar, para evitar peligros.

Almacenamiento

Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice para evitar que se acumule el polvo y la suciedad. Utilice el cartón del embalaje para guardarlo.

Solución de problemas

Si el calefactor no funciona, compruebe lo siguiente antes de solicitar la reparación o servicio:

- Compruebe si el cable de alimentación está enchufado en una toma de corriente, si no lo está, enchúfelo.
- Compruebe si el fusible principal tiene electricidad.
- Cerciórese de que los interruptores de alimentación estén encendidos. Si no lo están, elija un ajuste.

MEDIOAMBIENTE

Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben recogerse en lugares de reciclado apropiado.

Solo para países de la Comunidad Europea

No elimine las herramientas eléctricas como residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva

europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición a las legislaciones nacionales, las herramientas eléctricas que ya no se utilizan deben recogerse por separado y eliminarse en modo ecológico.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Los productos VONROC han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y VONROC garantiza que están exentos de defectos relacionados con los materiales y la fabricación durante el periodo legalmente estipulado, a contar desde la fecha de compra original. En caso de que el producto presente defectos relacionados con los materiales y/o la fabricación durante este periodo, póngase directamente en contacto VONROC.

La presente garantía se excluye en los siguientes casos:

- Si centros de servicios no autorizados han realizado o han intentado realizar reparaciones y/o alteraciones a la máquina.
- Si se ha producido un desgaste normal.
- Si la herramienta ha sido mal tratada o usada en modo impropio, o se ha realizado incorrectamente su mantenimiento.
- Si se han utilizado piezas de repuesto no originales.

La presente constituye la única garantía implícita y explícita que ofrece la compañía. No existen otras garantías explícitas o implícitas que excedan las citadas aquí, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para una finalidad en especial. VONROC no será considerada responsable en ningún caso por daños incidentales o consecuentes. Los recursos a disposición de los distribuidores se limitan a la reparación o a la sustitución de las unidades o piezas no conformes.

El producto y el manual de usuario están sujetos a variaciones. Las especificaciones pueden variarse sin previo aviso.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere accuratamente gli avvisi di sicurezza, gli avvisi di sicurezza aggiuntivi e le istruzioni. La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendio e/o gravi lesioni. Mantenere gli avvisi di sicurezza e le istruzioni a portata di mano per future consultazioni.

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale utente o sul prodotto:



Leggere il manuale per l'utente.



Indica il rischio di lesioni personali, perdita della vita o danni all'elettroutensile in caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.



Rischio di scosse elettriche.



Precaución: superficie caliente.



Non coprire il dispositivo.



Simbolo di messa a terra. Questo apparecchio è classificato come classe di protezione I e deve essere collegato a una presa di rete con messa a terra.



Il prodotto è conforme agli standard pertinenti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione Europea.

**REGOLE GENERALI DI SICUREZZA
QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE LETTE ATTENTAMENTE E CONSERVATE PER CONSULTAZIONI FUTURE, IL produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.**

Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini da 8 anni nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali o da mancanza di esperienza, se si trovano sotto sorveglianza istruzione in merito all'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro e comprendono i rischi del caso. Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchiatura. La pulizia e la manutenzione utente non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a debita distanza a meno che non siano sottoposti a supervisione continua. I bambini di età compresa tra 3 anni e inferiore a 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi associati. I bambini di età compresa tra 3 anni e inferiore a 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione dell'utente.

ATTENZIONE - alcune parti di questo prodotto possono surriscaldarsi in modo elevato e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE - Il riscaldatore a infrarossi è progettato per un funzionamento sicuro. Tuttavia, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento del radiatore possono risultare pericolosi. L'osservanza delle seguenti procedure ridurrà il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone e ridurrà al minimo il tempo di installazione. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo radiatore.
- Rimuovere l'unità dalla confezione e verificare che sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non lasciare che i bambini giochino con parti dell'imballaggio (come i sacchetti di plastica).
- Controllare la tensione domestica per assicurarsi che corrisponda alle specifiche nominali del radiatore.
- Controllare attentamente il cavo di alimentazione e la spina prima dell'uso, per assicurarsi che non siano danneggiati.
- Prima di scollegare il cavo di alimentazione, assicurarsi di spegnere l'alimentazione, quando si alimenta l'unità, assicurarsi di avere le mani asciutte per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare il riscaldatore per terrazze esclusivamente all'aperto o in un ampio spazio aperto. Posizionare l'apparecchio a una distanza minima di 1 metro da qualsiasi oggetto, parete o soffitto. Tenere tutti gli oggetti infiammabili come teloni, ombrelloni, rami, mobili, tende, carta ecc. a distanza da dispositivo (almeno 1 metro anche se si tratta di oggetti non fissi!). Assicurare sempre una buona ventilazione!
- Non posizionare il dispositivo appena sopra o sotto una presa a muro (non nelle immediate vicinanze).
- Il radiatore per terrazze è destinato esclusivamente all'uso domestico. Pertanto, non è consigliabile utilizzarlo nei cantieri, nelle serre, nei fienili o nelle bancarelle ecc., anche se si tratta per lo più di spazi aperti. Solitamente sono presenti troppi materiali infiammabili in quei luoghi.
- Non utilizzare questo radiatore per terrazze per riscaldare saune o come riscaldamento permanente per spazi o ambienti chiusi.
- Non utilizzare questo radiatore per terrazze in un canile o in qualsiasi altro luogo in cui siano presenti animali.
- Non utilizzare vicino o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno o una piscina o qualsiasi fonte di liquidi. Nonostante il dispositivo sia a prova di schizzi, è necessario fare attenzione con l'acqua. Assicurarsi che non possa cadere in acqua e non esporlo a potenti getti d'acqua. Non toccarlo con le mani bagnate e non posizionare il dispositivo nell'area immediatamente attigua a una vasca da bagno, un bagno, una piscina o altra fonte d'acqua, poiché potrebbe risultare pericoloso.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non inserire né consentire l'ingresso di oggetti estranei nelle aperture di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni al radiatore.
- Assicurarsi che vi sia una quantità sufficiente di luce. Gli interruttori sul dispositivo devono essere adeguatamente visibili da una distanza di 1 metro.
- Collegare sempre il radiatore quando non è in uso. Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è in uso; ricordarsi di spegnerlo e scollarlo. Non utilizzare il dispositivo con un programmatore, un timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente il dispositivo.
- Non utilizzare il radiatore con un regolatore di tensione esterno come un commutatore, regolatore di velocità, ecc. Così facendo potrebbe insorgere un rischio elettrico.
- Assicurarsi che il cavo non pendga su bordi

(affilati), non formi curve sporgenti e non tocchi superfici calde. Non avvolgere il cavo attorno al dispositivo.

- Non lasciare che il cavo sporga dal piano di lavoro dove può essere facilmente tirato dai bambini.
- Non inserire le dita od oggetti estranei nella griglia durante il funzionamento.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.
- Questo radiatore non è destinato per l'uso in bagno, lavanderia e luoghi interni simili, non posizionare mai il radiatore dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.
- Non può essere accettata alcuna responsabilità per eventuali danni causati dal mancato rispetto delle presenti istruzioni o da qualsiasi altro uso improprio o manomissione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se, per qualsiasi motivo, il dispositivo produce crepe o rotture, o se si riscontrano imperfezioni o interruzioni al corpo in alluminio o a qualsiasi altra parte, interrompere immediatamente il funzionamento del dispositivo e staccare la spina dalla presa.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato in qualsiasi modo, deve essere sostituito dal costruttore, da un suo rappresentante addetto all'assistenza o da altre persone con qualifica similare al fine di evitare rischi per la sicurezza.
- Per evitare il surriscaldamento di questo apparecchio, mantenere gli ingressi e le uscite dell'aria puliti e liberi da qualsiasi cosa che possa causarne il blocco. Controllare tutti gli ingressi e le uscite di tanto in tanto per assicurarsi che siano liberi da accumuli di polvere o sporcizia. NON COPRIRLI. L'etichetta di avvertenza di non coprire il dispositivo deve essere posta in un luogo ben visibile anche dopo l'installazione: non deve quindi trovarsi sul retro.
- Alcune parti del radiatore potrebbero superare i 200°C, il contatto con il tubo di riscaldamento,

il riflettore o le parti metalliche vicino al tubo di riscaldamento può causare USTIONI gravi. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda entri a contatto con la superficie incandescente.

- Non mettere MAI le mani sotto gli elementi riscaldanti. Lasciare SEMPRE raffreddare l'elemento riscaldante per almeno 10 minuti prima di toccare il tubo di riscaldamento o le parti adiacenti.
- Non conservare liquidi o materiali combustibili come vernice, benzina, serbatoi di gas ecc. nelle immediate vicinanze del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo in ambienti infiammabili, come nei pressi di serbatoi di gas combustibili, tubi del gas o bombolette spray. Pericolo di esplosione e di incendio!
- Questo prodotto contiene materiali riciclabili. Non smaltire questo prodotto tra i rifiuti comunitari indifferenziati. Si prega di contattare le autorità locali per il punto di raccolta più vicino.

Sicurezza elettrica



Controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare l'elettroutensile quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga idonei per la potenza nominale dell'elettroutensile, con conduttori di sezione minima di 1,5 mm². Quando si utilizza un cavo di prolunga con avvolgicavo, svolgere sempre completamente il cavo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ELETTROUTENSILE

Destinazione d'uso

Questo prodotto è concepito come stufa da esterno per ambienti domestici. Il riscaldatore è destinato a giardini privati o altre aree esterne della casa. Il riscaldatore non può essere utilizzato per riscaldare uno spazio interno, per essere utilizzato come riscaldatore per ambienti esterni non domestico o per asciugare tessuti o altri materiali. Questa stufa non è dotata di un dispositivo per controllare la temperatura ambiente, quindi non usare questa stufa in spazi quando sono occupati da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia fornita una supervisione costante. Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo prescritto. Qualsiasi altro utilizzo è considerato un caso di uso improprio.

DATI TECNICI

No. modello	PH516AC
Tensione	220-240 V ~
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	2000W
Impostazioni di potenza	1: 1000W 2: 2000W
Tipo di elemento riscaldante	Lampada in fibra di carbonio
Tempo di riscaldamento	3 secondi
Lunghezza d'onda	3.0-1000 micron
Efficienza radiante	90%
Distanza di riscaldamento	2-3m
Area di riscaldamento	6-8m ²
Temperatura di colore	1600 K
Protezione dal surriscaldamento	Sì
Soft start elettronico	Sì
Interruttore di sicurezza in caso di ribaltamento	Sì
Classe di protezione dagli ingressi	IP44
Classe di protezione	Classe I
Peso	6 kg

DESCRIZIONE

I numeri che compaiono nel testo si riferiscono agli schemi riportati alle pagine 2-3.

1. Riscaldatore
2. Cavo di alimentazione
3. Interruttore di accensione/spegnimento
4. Piedino
5. Griglia protettiva
6. Piastra di base
7. Pulsante di accensione/spegnimento/
Tasto Livello di calore
10. Ricevitore per il telecomando
11. Telecomando
12. Tasto di accensione/spegnimento del telecomando
13. Tasto giù del telecomando
14. Tasto su del telecomando
15. Tasto timer del telecomando

16. Tasto livello di calore del telecomando

17. Bullone

3. ASSEMBLAGGIO**Montaggio della piastra di base (Fig. A, C)**

 Questo radiatore deve essere installato da una persona competente, ad es. un elettricista qualificato.

 Scollegare sempre il riscaldatore dalla rete elettrica e attendere che si raffreddi prima dell'installazione.

 Montare sempre il dispositivo con gli accessori in dotazione.

Fissare il riscaldatore (1) sulla piastra di base (6) utilizzando i bulloni in dotazione (17), come mostrato nella figura C. Utilizzare il riscaldatore solo con una piastra di base fissata correttamente. Non è consentito utilizzare il riscaldatore senza la piastra di base.

Assemblaggio del telecomando (Fig. B)

- Capovolgere il telecomando (11) sul retro e rimuovere il coperchio della batteria.
- Inserire 2 batterie di tipo AAA/alcaline nel telecomando (11) rispettando le istruzioni e la polarità delle batterie.
- Sostituire le batterie come illustrato sopra.

4. FUNZIONAMENTO

 Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

 Posizionare l'apparecchio a una distanza minima di 1 metro da qualsiasi oggetto, parete o soffitto.

Accensione e spegnimento (Fig. A, B)

Il riscaldatore può essere acceso e spento utilizzando il pannello di controllo sul riscaldatore stesso, oppure utilizzando il telecomando (7). Prima dell'uso, è necessario prima accendere l'interruttore di alimentazione (3).

Uso del telecomando

Se non si possiede il telecomando, contattare il servizio clienti Vonroc.

- Per prima cosa, ruotare l'interruttore (3) sul riscaldatore in posizione On.
- Premere il tasto (12) sul telecomando (11) per accendere il riscaldatore.
- Per spegnere il riscaldatore, premere di nuovo il tasto (12) sul telecomando (11).
- Premere l'interruttore (3) sul riscaldatore nella posizione Off per spegnere l'apparecchio.

Nota: Assicurarsi di puntare il telecomando (11) in direzione del ricevitore del telecomando (10). Tutti i radiatori VONROC e i relativi telecomandi utilizzano la stessa frequenza, pertanto è possibile controllare più radiatori con un solo telecomando.

Utilizzo del pannello di controllo del riscaldatore

- Per prima cosa, ruotare l'interruttore (3) sul riscaldatore in posizione On.
- Premere il tasto (7) sul pannello di controllo del riscaldatore per accendere il riscaldatore.
- Per spegnere il riscaldatore, premere nuovamente il tasto (7).
- Premere l'interruttore (3) sul riscaldatore nella posizione Off per spegnere l'apparecchio.

Regolazione del livello di potenza (Fig. A, B)

La potenza del riscaldatore può essere regolata in due livello utilizzando il pannello di controllo sul riscaldatore stesso, oppure utilizzando il telecomando (11). La potenza del radiatore può essere regolata su due livelli:

- Livello 1 - 1000W (50% di potenza)
- Livello 2 - 2000W (100% di potenza)

Uso del telecomando

È possibile selezionare il livello di calore desiderato con il telecomando. Premere il tasto Livello di calore (16) quindi usare il tasto su (14) per aumentare il livello e il tasto giù (13) per ridurlo.

Utilizzo del pannello di controllo del riscaldatore

Premere il tasto Livello di calore (7) per aumentare o diminuire il livello.

Uso della funzione timer (Fig. A, B)

Il riscaldatore è dotato della funzione Timer, che consente di mantenerlo acceso per un periodo di tempo selezionato. L'intervallo selezionabile è com-

preso tra 0 e 24 ore. Per esempio, selezionando 3 ore sul timer, il riscaldatore rimane acceso per 3 ore, dopodiché si spegne automaticamente. Per usare il timer, premere il tasto Livello di calore (16), quindi impostare il timer con il tasto su (14) e giù (13).

Interruttore di sicurezza in caso di ribaltamento

Questo riscaldatore è dotato di un interruttore di sicurezza in caso di ribaltamento. In caso di caduta del riscaldatore, esso si spegne automaticamente. Tenere presente che dopo avere riportato il riscaldatore in posizione verticale, esso non riprenderà immediatamente a funzionare. Innanzitutto, spegnere il riscaldatore (leggere la sezione "Accensione e spegnimento"), staccare la spina dalla presa di corrente e verificare che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di danni o malfunzionamento non utilizzare l'apparecchio e farlo controllare / riparare. In assenza di danni è possibile riaccendere semplicemente il riscaldatore (leggere la sezione "Accensione e spegnimento").

Manico di trasporto (Fig. A)

Il riscaldatore è provvisto di un manico di trasporto per poterlo spostare comodamente e senza difficoltà. Non spostare il riscaldatore né utilizzare il manico di trasporto quando è acceso.

5. MANUTENZIONE



Assicurati sempre che la macchina non lo sia collegato alla rete elettrica quando si eseguire qualsiasi meccanismo.



*ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica.
NON aprire né tentare di riparare da soli il radiatore.*

Pulire regolarmente il corpo dell'elettroutensile con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni uso. Assicurarsi che le prese d'aria siano libere da polvere e sporcizia. Rimuovere lo sporco particolarmente ostinato con un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. Le sostanze chimiche di questo tipo danneggiano i componenti sintetici.

- NON usare alcol, benzina, polveri abrasive, lucido per mobili o spazzole ruvide per pulire il radiatore. Ciò potrebbe causare danni o deterioramento alla superficie del radiatore.

- NON immergere il radiatore nell'acqua
- Attendere che il radiatore sia completamente asciutto prima dell'uso.

ATTENZIONE:

- Collegare sempre il radiatore dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di tentare di pulirlo.
- Se il radiatore ha accumulato polvere o sporchezza all'interno dell'unità o attorno all'elemento riscaldante, far pulire l'unità da un tecnico dell'assistenza qualificato. Non utilizzare il radiatore in questa condizione.
- L'unica manutenzione richiesta è la pulizia delle superfici esterne del radiatore.
- Non toccare l'elemento riscaldante a mani nude, poiché eventuali residui presenti sulla mano potrebbero compromettere la durata della lampada. Se viene toccato accidentalmente, rimuovere le impronte con un panno morbido inumidito con alcol mentolato.
- Non tentare di effettuare la riparazione o regolazione delle funzioni elettriche o meccaniche di questo radiatore.
- Il radiatore non contiene parti riparabili dall'utente. Se il prodotto subisce danni o guasti, deve essere restituito al produttore o al suo rappresentante addetto all'assistenza.
- I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un suo rappresentante addetto all'assistenza o da altre persone con qualifica similare al fine di evitare rischi per la sicurezza.

Stoccaggio

Conservare il radiatore in un luogo fresco e asciutto quando non viene utilizzato per evitare l'accumulo di polvere e sporco. Utilizzare il cartone di imballaggio per lo stoccaggio.

Risoluzione dei problemi

In caso di mancato funzionamento del radiatore, controllare quanto segue prima di richiedere la riparazione o l'assistenza:

- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica, altrimenti collegarlo.
- Controllare che l'elettricità del fusibile principale funzioni.
- Assicurarsi che gli interruttori di alimentazione siano accesi. In caso contrario, scegliere un'impostazione.

AMBIENTE



Le apparecchiature elettriche o elettroniche difettose e/o scartate devono essere raccolte presso gli opportuni siti di riciclaggio.

Solo per i Paesi CE

Non smaltire gli elettrodomestici insieme ai rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/EC sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa implementazione nelle normative locali, gli elettrodomestici ormai inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

DEFINIZIONI DELLA GARANZIA

I prodotti VONROC sono sviluppati secondo i più elevati standard di qualità e viene garantita l'assenza di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo contrattuale a partire dalla data di acquisto originale. Qualora il prodotto dovesse subire un guasto qualsiasi durante questo periodo a causa di difetti nei materiali e/o nella manodopera, si prega di contattare direttamente il VONROC.

Le seguenti circostanze sono escluse da questa garanzia:

- Riparazioni e/o modifiche alla macchina sono state eseguite o tentate da centri di assistenza non autorizzati.
- Normale usura.
- L'utensile è stato abusato, utilizzato o maneggiato in modo improprio.
- Sono state utilizzate parti di ricambio non originali

Ciò costituisce l'unica garanzia espressa o implicita fornita dall'azienda. Non esistono altre garanzie espresse o implicite che si estendono oltre il presente documento, ivi comprese le garanzie implicite di commercialibilità e idoneità per uno scopo particolare. In nessun caso VONROC sarà responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali. I rimedi dei rivenditori saranno limitati alla riparazione o sostituzione di unità o parti non conformi.

Il prodotto e il manuale per l'utente sono soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza ulteriore notifica.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de tillkommande säkerhetsvarningarna och anvisningarna. Om inte säkerhetsvarningarna och anvisningarna följs kan detta orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Behåll säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:



Läs igenom bruksanvisningen.



Anger risk för personskada, dödsfall eller skada på verktyget om anvisningarna i denna handbok inte följs.



Risk för elstöt.



Varng het yta!



Täck inte över enheten.



Jordningsymbol. Denna apparat är klassad som skyddsklass I och måste anslutas till ett jordat eluttag.



Produkten uppfyller gällande säkerhetsnormer i EU-direktiven.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFORSKRIFTER

DESSA INSTRUKTIONER BÖR LÄSAS NOGA OCH BEVARAS FÖR FRAMTIDA REFERENS, Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av att dessa instruktioner inte följs.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 3 år och under 8 år får endast slå på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i dess avsedda normala driftläge och de har tillsyn eller

fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn från 3 år och yngre än 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.

FÖRSIKTIGHET — Vissa delar av denna apparat kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om barn och känsliga personer är närvarande.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGA - den infraröda värmaren är konstruerad för säker drift. Ändå kan installation, underhåll och drift av värmaren vara farlig. Att följa följande procedurer minskar risken för brand, elstöt, personskada och håller installationstiden till ett minimum. Spara dessa instruktioner för framtidens behov.

- Läs alla instruktioner innan du använder värmaren.
- Ta ut enheten ur förpackningen och kontrollera att den är i gott skick innan du använder den.
- Låt inte barn leka med delar av förpackningen (t.ex. plastpåsar).
- Kontrollera nätspänningen för att säkerställa att den överensstämmer med värmaren.
- Kontrollera nätsladden och kontakten noggrant innan du använder dem för att se till att de inte skadas.
- Innan du drar ur nätsladden, se till att stänga av strömmen. Se till att händerna är torra för att förhindra elektrisk stöt.
- Använd endast terassvärmaren utomhus eller i ett stort öppet utrymme. Placerera enheten med ett avstånd på minst 1 meter till alla föremål, väggar eller tak. Förvara alla brandfarliga föremål som presenningar, parasoller, grenar, möbler, gardiner, papper etc. ur vägen för enheten (minst 1 meter även om de är om de inte är stationära föremål!). Tillse alltid till god ventilation!
- Placerar inte enheten precis ovanför eller under ett vägguttag (inte i omedelbar närhet).
- Terassvärmaren är endast avsedd för användning i hemmet. Du bör därför inte använda den på byggarbetsplatser, i växthus, ladugårdar eller spiltor, även om de till stor del är öppna. Det finns vanligtvis för mycket brandfarligt material där.
- Använd inte denna terassvärmare som bastuuppvärmning eller som permanent värmelement.

- Använd inte denna terrassvärmare i en kennel eller någon annan plats där djur finns.
- Använd inte i närbild av ett badkar, en pool eller någon vätskekälla. Trots att enheten är stänksäker måste du vara försiktig med vatten. Se till att den inte kan falla i vattnet och utsätt den inte för kraftiga vattenstrålar. Rör inte vid den med våta händer och placera inte enheten i området omedelbart runt ett badkar, tvättrum, pool eller annan vattenförsörjning, eftersom det är farligt.
- För att skydda mot elektriska stötar får du inte sänka ner sladden eller plugga in den i vatten eller någon annan vätska.
- Sätt inte in eller låt främmande föremål tränga in i ventilation eller avgasöppningar, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt, brand eller skada på värmaren.
- Se till att det finns tillräckligt med ljus. Strömbrytarna på enheten måste vara ordentligt synliga från en meters avstånd.
- Koppla alltid bort värmaren när den inte används. Lämna aldrig enheten utan tillsyn när den används, utan stäng av den och dra ur kontakten. Använd inte enheten med en programmeringsanordning, timer eller någon annan enhet som slår på enheten automatiskt.
- Använd inte värmaren med en extern spänningsregulator som dimmer, hastighetsregulator etc. Detta medför en elektrisk risk.
- Se till att sladden inte hänger över (vassa) kanter, inte böjs kraftigt, inte vidrör heta ytor. Vira inte sladden runt enheten.
- Låt inte sladden hänga över bänkskivan där den lätt kan dras i av barn.
- Lägg inte fingrar eller främmande föremål i värmeelementet medan den är i drift.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
- Denna värmare är inte avsedd för användning i badrum, tvättstugor och liknande platser inomhus, placera aldrig värmaren där den kan hamna i ett badkar eller någon annan vattenbehållare.
- Inget ansvar kan godtas för skador orsakade av bristande efterlevnad av dessa instruktioner eller annan felaktig användning eller felaktig hantering.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller

bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparten ska användas på ett säkert sätt och förstår farorna. inblandade. Barn får inte leka med apparten. Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan tillsyn. Om enheten av någon anledning orsakar sprickor eller brott, eller om du upptäcker brister eller brott i aluminiumhöljet eller någon annan del, ska du omedelbart stoppa enheten och ta ut kontakten ur uttaget.

- Om en strömladd är skadad på något sätt måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.
- För att förhindra överhettning av denna apparat, håll luftinlopp och utlopp rena och fria från allt som kan orsaka blockering. Kontrollera alla inlopp och utlopp då och då för att säkerställa att de är fria från smuts eller damm. TÄCK INTE. Varningsetiketten måste också placeras på ett tydligt synligt ställe efter installationen och får inte täcka enheten: den ska därför inte vara på baksidan.
- Delar av värmaren kan överstiga 200°C, kontakt med värmörret, reflektorn eller metalldelar nära värmörret kan orsaka allvarliga brännskador. Låt inte bar hud komma i kontakt med den heta ytan för att undvika brännskador.
- Placera ALDRIG händerna under värmeelementen. Låt ALLTID värmeelementet svalna minst 10 minuter innan du rör vid värmörret eller intilliggande delar.
- Förvara inga brännbara vätskor eller material som färg, bensin, bensintankar etc. i enhetens omedelbara närhet. Använd inte enheten i lättantändlig miljö, såsom närliggande brännbara gastankar, gasrör eller sprayburkar. Risk för explosion och brand!
- Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Kasta inte denna produkt som osorterat hushållsavfall. Kontakta din lokala myndighet för närmaste återvinningsställe.

Elsäkerhet



Kontrollera alltid att strömförsörjningens spänning motsvarar spänningen på typskylen.

- Om elverktygets nätkabel är skadad måste den bytas ut mot en speciellt förberedd nätsladd

som finns tillgänglig via serviceorganisationen.

- Använd endast förlängningskablar som är lämpliga för maskinens effektvärde med ett minimum tjocklek 1,5 mm². Om du använder en förlängningskabelrulle ska du alltid rulla ur kabeln helt.

2. MASKININFORMATION

Avsedd användning

Denna produkt är utformad som en uteplatsvärmare för hemmamiljöer. Värmaren är avsedd för privata trädgårdar eller andra utomhusområden hemma. Värmaren får inte användas för att värma ett inomhusutrymme, användning som en utomhusvärmare eller för torkning av textilier eller andra material. Denna värmare är inte utrustad med en anordning för att reglera rumstemperaturen, så använd inte denna värmare i utrymmen när de är upptagna av personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte konstant tillsyn ges. Enheten ska endast användas för det föreskrivna syftet. All annan användning anses vara ett fall av missbruk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellnr	PH516AC
Spanning	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Effekt	2000W
Av/pa-installningar	1: 1000W 2: 2000W
Värmeelement typ	kolfiberlampa
Uppvärmningstid	3 sekunder
Väglängd	3,0-1000 mikron
Strålningseffektivitet	90 %
Uppvärmningsavstånd	2-3 m
Värmeområde	6-8m ²
Färgtemperatur	1600 K
Överhettningsskydd	Ja
Elektronisk mjukstart	Ja
Säkerhetsbrytare för vältning	Ja
Kapslingsklass IP44	IP44
Skyddsklass	Klass I
Vikt	6 kg

BESKRIVNING

Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna på sidorna 2-3.

1. Värmare
2. Strömkabel
3. Strömbrytare
4. Fot
5. Skyddsgaller
6. Basplatta
7. Strömbrytare / Knapp för värmenvå
10. Mottagare för fjärrkontroll
11. Fjärrkontroll
12. Fjärrkontroll på/av
13. Fjärrkontroll ner-knapp
14. Fjärrkontroll upp-knapp
15. Fjärrkontroll timerknapp
16. Fjärrkontroll värmenvåknapp
17. Bult

3. MONTERING

Montering av basplatta (fig. C)



Värmaren ska installeras av en behörig person, dvs. en kvalificerad elektriker.



Koppla alltid bort värmaren från eluttaget och låt den svalna före installation.



Montera alltid enheten med de medföljande tillbehören.

Anslut värmaren (1) på basplattan (6) med de medföljande bultarna (17) enligt fig. C. använd endast värmaren med rätt monterad basplatta. Det är förbjudet att använda värmaren utan basplatta.

Montering av fjärrkontrolen (fig. B)

- Vänd fjärrkontrollen (11) och ta bort batteriluckan på baksidan.
- Sätt i två AAA/alkaliska batterier i fjärrkontrollen (11) enligt instruktionerna och batteriernas polaritet.
- Byt batterierna på samma sätt som ovan.

4. DRIFT

-  *Placera enheten på en stabil och plan yta.*
-  *Placera enheten med ett avstånd på minst 1 meter till alla föremål, väggar eller tak.*

Igångsättning och avstängning (fig. A, B)

Värmaren kan startas och stängas av med kontrollpanelen på själva värmaren eller genom användning av fjärrkontrolen (11). Före användning måste strömbrytaren (3) på värmaren först sättas på.

Använda fjärrkontrolen

Kontakta Vonroc kundtjänst om du inte har fjärrkontrolen.

- Vrid först strömbrytaren (3) på värmaren till På-läget (On).
- Tryck på knappen (12) på fjärrkontrolen (11) för att starta värmaren.
- För att stänga av värmaren, tryck igen på knappen (12) på fjärrkontrolen (11).
- Tryck strömbrytaren (3) på värmaren till Av-läget (Off) för att stänga av den.

Notera: Se till att rikta fjärrkontrolen (11) mot fjärrkontrollens mottagare (10). Alla VONROC-värmare och deras fjärrkontroller använder samma frekvens, så det är möjligt att styra flera värmare med bara en fjärrkontroll.

Använd värmarens kontrollpanel

- Vrid först strömbrytaren (3) på värmaren till På-läget (On).
- Tryck på knappen (7) på värmarens kontrollpanel för att starta värmaren.
- För att stänga av värmaren, tryck igen på knappen (7).
- Tryck strömbrytaren (3) på värmaren till Av-läget (Off) för att stänga av den.

Justera effektnivån (bild A, B)

Värmeffekten kan justeras till två nivåer: genom att använda antingen kontrollpanelen på själva värmaren eller genom användning av fjärrkontrollen (11). Värmeffekten kan justeras till två nivåer:

- Nivå 1 - 1000 W (50 % effekt)
- Nivå 2 - 2000 W (100 % effekt)

Använda fjärrkontrolen

Den önskade nivån kan väljas med fjärrkontrolen. Tryck på knappen för värmennivå (16) och använd därefter upp-knappen (14) för att öka nivån och ned-knappen (13) för att minska nivån.

Använd värmarens kontrollpanel

Tryck på knappen för värmennivå (7) för att öka eller minska nivån.

Användning av timerfunktion (bild A,B)

Värmaren är utrustad med en timerfunktion som gör att den kan vara påslagen under en vald tid. Det valbara intervallet är mellan 0 och 24 timmar. Till exempel, när du väljer 3 timmar på timern, kommer värmaren att vara på i 3 timmar och stängs sedan av automatiskt. För att använda timern, tryck på värmennivåknappen (16) och ställ sedan in timern med upp-knappen (14) och ned-knappen (13).

Säkerhetsbrytare för vältning

Denna värmare är försedd med en säkerhetsbrytare för vältning. I händelse av att värmaren välter, stängs värmaren av automatiskt. Observera att när värmaren återställs till sitt upprätt läge börjar den inte fungera igen omedelbart. Stäng först av den (läs "slå på/av"), dra ut stickkontakten ur uttaget och kontrollera om värmaren är skadad. Vid skada eller funktionsstörning använd inte utan lämna in för kontroll/reparation. Om det inte finns några skador kan du helt enkelt slå på värmaren igen (läs "slå på/av").

Bärhandtag (bild A)

Värmaren är försedd med ett bärhandtag för enkel och bekväm förflyttning. Flytta inte värmaren och använd inte bärhandtaget när den är påslagen.

5. UNDERHÅLL

 *Se alltid till att maskinen inte är det ansluten till elnätet när du utföra någon mekanism.*

 *FÖRSIKTIGHET: Risk för elstöt. Försök INTE öppna eller reparera värmaren själv*

Rengör maskinens hus regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje gång du använder maskinen. Se till att ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Ta bort envits smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel

som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana kemikalier skadar de syntetiska komponenterna.

- Använd INTE alkohol, bensin, slipande pulver, möbelpolish eller grova borstar för att rengöra värmaren. Detta kan orsaka skada eller försämring av värmarens yta.
- Sänk ALDRIG värmaren i vatten.
- Vänta tills värmaren är helt torr före användning.

OBS!:

- Koppla alltid bort värmaren från eluttaget och låt den svalna innan du rengör den.
- Om värmaren har samlat damm eller smuts inuti enheten eller runt värmeelementet, måste enheten rengöras av en kvalificerad servicetekniker. Använd inte värmaren i detta tillstånd.
- Det enda underhåll som krävs är rengöring av värmarens ytter ytter.
- Rör inte vid värmeelementet med bara fingrar, eftersom rester från handen kan påverka lampans livslängd. Vid oavsiktlig beröring avlägsnar du fingermärkena med en mjuk trasa fuktad med menthol eller alkohol.
- Försök inte reparera eller justera några elektriska eller mekaniska funktioner på denna värmare.
- Värmaren innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Om produkten skadas eller går sönder, måste den returneras till tillverkaren eller dess serviceagent.
- Om en strömsladd är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

Förvaring

Förvara värmaren på en sval, torr plats när den inte används för att förhindra att damm och smuts byggs upp. Använd förpackningskartongen för att lagra den.

Felsökning

Om värmaren inte fungerar ska du kontrollera följande innan du söker reparation eller service:

- Kontrollera om nätsladden är ansluten till ett eluttag, om inte, anslut den
- Kontrollera om elen till huvudsäkringen fungerar
- Se till att strömbrytarna är på. Om inte, välj en inställning

MILJÖ



Felaktig och/eller kasserad elektrisk eller elektronisk utrustning måste lämnas in på lämpliga återvinningsstationer.

Endast för EU-länder

Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det europeiska WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre kan användas samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

VONROC produkter är utvecklade enligt högsta kvalitetsstandard och garanteras vara utan defekter både vad gäller material och tillverkning under den period som stipuleras enligt lag med början från ursprungligt inköpsdatum. Om något fel uppstår på produkten under denna period på grund av material- och/eller tillverkningsfel skall VONROC kontaktas direkt.

Följande omständigheter exkluderas från denna garanti:

- Reparationer eller ändringar som gjorts eller försökt göras på maskinen av ett icke auktoriseringat servicecenter.
- Normalt slitage.
- Verktyget har missbrukats, använts fel eller underhållits på felaktigt sätt.
- Icke-originalreservdelar har använts.

Detta utgör hela garantin från företaget, antingen uttryckt eller underförstått. Det finns inga andra garantier, uttalade eller underförstådda som gäller utöver ordalydelsen härav, häri, inklusive de outtalade garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. Under inga omständigheter skall VONROC hållas ansvarig för några oförutsedda eller indirekta skador. Återförsäljarens åtgärder skall begränsas till reparation eller byte av felaktiga enheter eller delar.

Med förbehåll för ändringar i produkten och bruksanvisningen. Specificationer kan ändras utan förvarning.

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs de medfølgende sikkerhedsadvarsler, de supplerende sikkerhedsadvarsler og instruktionerne. Såfremt sikkerhedsadvarsler og instruktioner ikke følges, kan dette medfølge elektriske stød, brand og/eller alvorlige ulykker. Gem alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Følgende symboler anvendes i denne brugermanual eller på produktet:



Læs brugermanualen.



Angiver risiko for personskade, dødsfald eller beskadigelse af varmeren i tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.



Risiko for elektrisk stød.



Forsigtig: varm overflade!



Dæk ikke enheden til.



Jordforbindelse symbol. Dette apparat er klassificeret som beskyttelseskasse I og skal tilsluttes en jordet stikkontakt.



Produktet overholder de gældende sikkerhedsstandarer i de europæiske direktiver.

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL FREMTIDIG REFERENCE, Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner.

Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og der-over samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, hvis det

har været placeret eller installeret i dets tilsigtede normale driftsposition, og de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.

FORSIGTIG — nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Man skal især være opmærksom, hvis der er børn og sårbare personer til stede.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGELIGT - Den infrarøde varmer er udviklet til sikker betjening. Ikke desto mindre kan varmerens installation, vedligeholdelse og betjening være farlig. Overholdelsen af de følgende procedurer reducerer risikoen for brand, elektrisk stød, personskade og holder installationstiden på et minimum. Gem disse instruktioner til fremtidig brug.

- Læs alle instruktioner, inden du bruger denne varmer.
- Tag enheden ud af dens emballage, og kontroller, at den er i god stand inden brug.
- Lad ikke børn lege med emballagedele (såsom plastikposer).
- Kontrollér husstandens spænding for at sikre, at den svarer til varmerens nominelle specifikation.
- Kontrollér netledningen og stikket omhyggeligt inden brug, for at sikre, at de ikke er beskadigede.
- Før du trækker netledningen ud, skal du sørge for at slukke for strømmen, og når du tænder for enheden, skal du sørge for, at dine hænder er tørre, for at forhindre elektrisk stød.
- Brug kun terrassevarmeren udendørs eller i et stort åbent område. Anbring enheden med en min. afstand på 1 m til andre objekter, vægge og loft. Hold alle brændbare genstande som presenninger, parasoller, grene, møbler, gardiner, papir osv. væk fra enheden (mindst 1 meter – også hvis det drejer sig om ikke-stationære genstande!). Sørg altid for god udluftning!
- Placer ikke enheden lige over eller under en stikkontakt (ikke umiddelbart i nærheden).
- Terrassevarmeren er kun beregnet til husholdningsbrug. Du bør derfor ikke bruge den på byggepladser, i drivhuse, lader eller boder osv., selvom hvis de er ret åbne. Det er normalt for meget brændbart materiale på disse steder.
- Brug ikke denne terrassevarmer til at oplade

en sauna eller som en permanent område- eller rumvarmer.

- Brug ikke denne terrassevarmer i en kennel eller på andre steder, hvor der er dyr til stede.
- Brug den ikke i nærheten af eller umiddelbart i nærheten af et badeværelse eller en swimmingpool eller nogen væskekilde. Selvom enheden er stænktet, skal du være forsigtig med vand. Sørg for, at den ikke kan falde ned i vandet, og udsæt den ikke for kraftige vandstråler. Rør den ikke med våde hænder, og placer ikke enheden i området tæt på et badeværelse, et toilet, en swimmingpool eller en anden vandforsyning, da dette er farligt.
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen og stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Undlad at indsætte eller lade fremmedlegemer trænge ind i nogen form for ventilations- eller udsugningsåbning, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af varmeren.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt lys. Kontakterne på enheden skal kunne ses tydeligt fra 1 meters afstand.
- Træk altid varmerens stik ud, når den ikke er i brug. Lad aldrig enheden være uden opsyn under brug, men sluk for den og træk stikket ud. Brug ikke enheden sammen med en programmeringsenhed, timer eller anden anordning, der tænder enheden automatisk.
- Brug ikke varmeren med en ekstern spændingsregulator såsom en lysdæmper, hastighedsregulator osv. Dette medfører en elektrisk fare.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over (skarpe) kanter, ikke danner kraftige kurver, ikke rører ved varme overflader. Undlad at vikle ledningen omkring enheden.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordpladen, hvor børn let kan trække i den.
- Stik ikke fingre eller fremmedlegemer ind i risten, mens den er i drift.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er i brug.
- Denne varmer er ikke beregnet til brug på badeværelser, i vaskerum og lignende steder indenfor. Placer aldrig varmeren, hvor den kan falde ned i et badekar eller en anden vandbeholder.
- Der påtages intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse instruktioner eller anden forkert brug eller forkert håndtering.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og der-

over og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktioner om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Hvis enheden af en eller anden grund får revner eller brud, eller hvis du finder defekter eller forstyrrelser af aluminiumshuset eller andre dele, skal du straks holde op med at bruge enheden og tage stikket ud af stikkontakten.
- Hvis netledningen på nogen måde bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dens serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- For at forhindre overophedning af dette apparat skal luftindgangene og -udgangene holdes rene og fri for alt, der kan forårsage blokering. Kontroller indgangene og udgangene fra tid til anden for at sikre, at de er fri for ophobning af snavs eller støv. MÅ IKKE TILDÆKKES. Advarselsmærkaten om ikke at tildække enheden skal også placeres et helt synligt sted efter installationen. Den må derfor ikke placeres på bagsiden.
- Dele af varmeren kan overskride 200°C, kontakt med varmerøret, reflektorene eller metaldele i nærheden af varmerøret kan forårsage alvorlige FORBRÆNDINGER. For at undgå forbrændinger må du ikke lade bar hud komme i kontakt med den varme overflade.
- Hold ALDRIG hænderne under varmelegemerne. Lad ALTID varmelegemet køle af mindst 10 minutter, inden du berører varmerøret eller tilstødende dele.
- Opbevar ikke brændbare væsker eller materialer såsom maling, benzin, gastanke osv. i umiddelbar nærhed af enheden. Brug ikke enheden i brandfarlige omgivelser, såsom tæt på brændbare gastanke, gasrør eller spraydåser. Fare for ekslosion og brand!
- Dette produkt indeholder genanvendelige materialer. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret husholdningsaffald. Kontakt din kommune for det nærmeste indsamlingssted.

Elektrisk sikkerhed



Kontroller altid, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen på typeskiltet.

- Hvis el-værktøjets forsyningsledning er beskadiget, skal det udskiftes med en specielt forberedt forsyningsledning, der er tilgængelig via serviceorganisationen.
- Brug kun forlængerledninger, der er mindst egnete til maskinens effekt tykkelse på 1,5 mm². Hvis du bruger en forlængerkabelrolle, skal du altid rulle kablet helt ud.

2. MASKINOPLYSNINGER

Anvendelsesformål

Dette produkt er designet som en terrassevarmer til husholdningsmiljøer. Varmelegemet er beregnet til private haver eller andre udendørs områder derhjemme. Varmelegemet må ikke bruges til opvarmning af et indendørs rum, brug som et ikke-husholdningsvarmer eller til tørring af tekstiler eller andre materialer. Dette varmelegeme er ikke udstyret med en enhed til at kontrollere stuetemperaturen, så brug ikke denne varmelegeme i rum, når de er optaget af personer, der ikke er i stand til at forlade rummet alene, medmindre der er konstant tilsyn. Enheden skal kun bruges til det foreskrevne formål. Enhver anden anvendelse anses for at være et tilfælde af misbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model nr.	PH516AC
Spænding	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Strøm	2000W
Effektindstillinger	1: 1000W 2: 2000W
Type varmelegeme	Kulfiberlampe
Opvarmningstid	3 sekunder
Bølgelængde	3,0-1000 mikrometer
Strålingsvirkningsgrad	90%
Opvarmningsafstand	2-3 m
Opvarmningsområde	6-8 m ²
Farvetemperatur	1600 K
Beskyttelse mod overophedning	Ja
Elektronisk blød start	Ja
Vælte-sikkerhedskontakt	Ja
Indtrængningsbeskyttelsesklasses	IP44

Beskyttelseskasse	Klasse I
Vægt	6 kg

BESKRIVELSE

Tallene i den følgende tekst korresonderer med afbildningen på side 2-3.

- Varmer
- Strømkabel
- Tænd/sluk-kontakt
- Fødder
- Beskyttelsesrist
- Bundplade
- Tænd-/slukknap / Varmeniveauknap
- Modtager til fjernbetjening
- Fjernbetjening
- Fjernbetjeningens tænd/sluk-knap
- Fjernbetjeningens ned-knap
- Fjernbetjeningens op-knap
- Fjernbetjeningens timer-knap
- Fjernbetjeningens varmeniveauknap
- Bolt

3. MONTERING

Montering af bundpladen (fig. A, C)

 Denne varmer skal installeres af en kompetent person, dvs. en kvalificeret elektriker.

 Afbryd altid varmeren fra strømforsyningen, og lad den afkøle før installation.

 Monter altid enheden med det medfølgende tilbehør.

Fastgør altid varmeren (1) på bundpladen (6) ved hjælp af de medfølgende bolte (17), som vist på figur C. Brug kun varmeren med den korrekt fastgjorte bundplade. Det er ikke tilladt at bruge varmeren uden bundpladen.

Montering af fjernbetjeningen (fig. B)

- Vend fjernbetjeningen (11) om på bagsiden, og tag batteridækslet af.
- Indsæt 2 batterier af AAA-/Alkaline-typen i fjernbetjeningen (11) i overensstemmelse med instruktionerne og batteriernes polaritet.
- Udskift batterierne på samme måde som afbilledet herover.

4. BETJENING



Anbring enheden på en jævn og stabil overflade.



Anbring enheden med en min. afstand på 1 m til andre objekter, vægge og loft.

Tænd/sluk (fig. A, B)

Varmeren kan tændes og slukkes ved hjælp af kontrolpanelet på selve varmeren, eller ved hjælp af fjernbetjeningen (11). Inden brug skal tænd/sluk-kontakten (3) på varmeren først tændes.

Brug af fjernbetjeningen

Hvis du ikke er i besiddelse af fjernbetjeningen, bedes du kontakte Vonroc-kundeservice.

- Sæt først kontakten (3) på varmeren i positionen On (tændt).
- Tryk på knappen (12) på fjernbetjeningen (11) for at tænde for varmeren.
- For at slukke for varmeren skal du igen trykke på (12) på fjernbetjeningen (11).
- Tryk på kontakten (3) på varmeren, så den står i positionen Off (sluk), for at slukke.

Bemærk: Sørg for at vende fjernbetjeningen (11) i retning af fjernbetjeningens modtager (10). Alle VONROC-varmere og deres fjernbetjeninger bruger den samme frekvens, så flere varmere kan styres med en enkelt fjernbetjening.

Brug af varmerens kontrolpanel

- Sæt først kontakten (3) på varmeren i positionen On (tændt).
- Tryk på knappen (7) på varmerens kontrolpanel for at tænde for varmeren.
- Sluk for varmeren ved at trykke på knappen (7) igen.
- Tryk på kontakten (3) på varmeren, så den står i positionen Off (sluk), for at slukke.

Justering af effektniveauer (fig. A, B)

Varmereffekten kan justeres i to niveauer ved hjælp af enten kontrolpanelet på selve varmeren, eller ved hjælp af fjernbetjeningen (11). Varmereffekten kan justeres i to niveauer:

- Niveau 1 - 1000 W (50% effekt)
- Niveau 2 - 2000 W (100% effekt)

Brug af fjernbetjeningen

Det ønskede niveau kan vælges ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på varmeniveaunknappen (16) og brug derefter op-knappen (14) til at øge niveauet og ned-knappen (13) til at reducere niveauet.

Brug af varmerens kontrolpanel

Tryk på varmeniveaunknappen (7) for at øge eller reducere niveauet.

Brug af timer-funktionen (fig. A, B)

Varmeren er udstyret med en timer-funktion, der gør det muligt for varmeren at forblive tændt i en valgt tidsperiode. Der kan vælges et interval mellem 0 og 24 timer. Når du f.eks. vælger 3 timer på timeren, forbliver timeren tændt i 3 timer og slukkes derefter automatisk. For at bruge timeren skal du trykke på varmeniveaunknappen (16) og derefter indstille timeren ved hjælp af op-knappen (14) og ned-knappen (13).

Vælte-sikkerhedskontakt

Denne varmer er udstyret med en vælte-sikkerhedskontakt. I tilfælde af at varmeren vælter slukker den automatisk. Vær opmærksom på, når varmeren anbringes i dens opretstående position, bliver varmfunktionen ikke startet omgående igen. Sluk den først (læs 'Tænd/sluk'), fjern stikket fra stikkåsen og kontrollér varmeren for beskadigelser. Må ikke anvendes i tilfælde af beskadigelser eller fejfunktion, men skal kontrolleres/repareres. Hvis der ikke forekommer beskadigelser, kan du tænde varmeren igen (læs 'tænd/sluk').

Bærehåndtag (fig. A)

Varmeren er udstyret med et bærehåndtag til enkel og behagelig transport af enheden. Flyt ikke varmeren eller anvend bærehåndtaget, når den er tændt.

5. VEDLIGEHOLDELSE



Sørg altid for, at maskinen ikke er det tilsluttet lysnettet når du udfører enhver mekanisme.



FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Du må IKKE åbne eller selv prøve at reparere varmeren.

Rengør maskinbeklædningerne regelmæssigt med en blød klud, helst efter hver anvendelse. Sørg for, at der

ikke er støv eller snavs i ventilationsåbningerne. Fjern snavs, der sidder meget godt fast, med en blød klud, der er fugtet i sæbevand. Brug ikke oplosningsmidler, som f.eks. benzin, sprit, ammoniak osv. Kemikalier som disse beskadiger de syntetiske komponenter.

- Brug IKKE alkohol, benzin, slibepulver, møbelvoks eller ru børster til at rengøre varmeren. Dette kan forårsage beskadigelse eller forringelse af varmerens overflade.
- Nedsænk IKKE varmeren i vand.
- Vent, til varmeren er helt tør, inden brug.

VIGTIGT:

- Afbryd altid varmeren fra strømforsyningen, og lad den afkøle, før du forsøger at rengøre den.
- Hvis varmeren har samlet støv eller snavs inde i enheden eller omkring varmelegetemet, skal enheden rengøres af en kvalificeret servicetekniker. Betjen ikke varmeren i denne tilstand.
- Den eneste vedligeholdelse, der kræves, er rengøring af varmelegetemets udvendige overflader.
- Rør ikke ved varmelegetemet med bare fingre, da rester fra din hånd kan påvirke pærens levetid. Hvis du utilsigtet kommer til at røre ved det, skal du fjerne fingeraftrykkene med en blød klud fugtet med alkohol eller sprit med menthol.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på denne varmer.
- Varmeren indeholder ingen dele, der kan repareres af brugerne. Skulle produktet blive beskadiget eller gå i stykker, skal det leveres tilbage til producenten eller dets serviceagent.
- Beskadigede forsyningsledninger skal udskiftes af producenten, serviceagenten eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.

Opbevaring

Opbevar varmeren et tørt og køligt sted, når den ikke er i brug, for at forhindre ophobning af støv og snavs. Brug emballagekarton til opbevaring.

Fejlfinding

Hvis varmeren ikke virker, bedes du kontrollere følgende, inden du anmelder om reparation eller service:

- Kontrollér, om nedledningen er sluttet til en stikkontakt, og hvis ikke, skal den tilsluttes
- Kontrollér, om elektriciteten til hovedsikringen virker
- Sørg for, at strømkontakterne er tændt, og hvis ikke, skal du vælge en indstilling

MILJØ



Defekte og/eller bortskaffede elektriske og elektroniske apparater skal afleveres på en passende genbrugsstation.

Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøjer ud sammen med almindeligt affald. I henhold til de europæiske direktiver 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk udstyr og der implementeret i henhold til nationale rettigheder, el-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsammles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

GARANTI

VONROC produkter er udviklet efter de højeste kvalitetsstandarder og er garanteret fri for mangler i såvel materialer som udførelse i den lovlige periode, der starter fra datoен for det oprindelige køb. Skulle produktet udvikle nogen fejl i løbet af denne periode på grund af defekte materialer og/eller fabrikationsfejl, så kontakt VONROC direkte.

De følgende forhold er udelukket fra denne garanti:

- Reparationer og eller rettelser er blevet foretaget eller forsøgt foretaget på maskinen af uautoriserede servicecentre.
- Normal slitage.
- Værktøjet har været misligholdt, misbrugt eller vedligeholdt forkert.
- Ikke originale reservedele er blevet anvendt.

Dette udgør den eneste garanti fra virks omheden enten udtrykt eller underforstået. Der er ingen andre garantier udtrykt eller underforstået, som strækker sig ud over forsideen heraf, heri, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. VONROC vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Forhandlernes afhjælpningsmidler vil være begrænsede til reparation eller udskiftning af fejlbehæftede enheder eller dele.

Produktet og brugermanualen kan ændres. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytać dołączone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Zachować ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość.

Następujące symbole są umieszczone w instrukcji obsługi lub na produkcie:



Przeczytać instrukcję obsługi.



Oznacza ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia grzejnika w razie nieprzestrzegania poleceń z instrukcji.



Ryzyko porażenia prądem.



Uwaga gorąca powierzchnia!



Nie przykrywać urządzenia.



Symbol uziemienia. To urządzenie posiada I klasę ochrony i musi być podłączone do uziemionego gniazdka sieciowego.



Produkt spełnia wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa podanych w dyrektywach UE.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tej instrukcji.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone z bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związek z tym zagrożeniem. Dzieciom nie wolno pozwalać bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Nie pozwalać zbliżać się do urządzenia dzieciom w wieku poniżej 3 lat, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieciom w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat wolno włączać/wyłączać urządzenie, tylko jeśli urządzenie zostało ustawione lub zainstalowane w normalnym położeniu roboczym zgodnie z przeznaczeniem i tylko jeśli dzieci znajdują się pod nadzorem lub zostały nauczone obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związek z tym zagrożeniem. Dzieciom w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, regulować go, czyścić ani wykonywać czynności konserwacji dopuszczalnej dla użytkownika.

UWAGA — niektóre elementy tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na przebywającej w pobliżu dzieci i osoby z niepełnosprawnościami.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE - Grzejnik na podczerwień został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczną pracę. Mimo tego, instalacja, konserwacja i obsługa grzejnika może być niebezpieczna. Przeszczególnianie poniższych procedur ograniczy ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała osób oraz pozwoli maksymalnie skrócić czas instalacji. Zachować tę instrukcję na przyszłość.

- Przeczytać instrukcję w całości przed rozpoczęciem korzystania z grzejnika.
- Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić, czy jest w dobrym stanie przed rozpoczęciem eksploatacji.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się elementami opakowania (jak torby plastikowe).
- Sprawdzić napięcie w instalacji domowej, aby dopilnować, że jest zgodne z parametrami znamionowymi zasilania grzejnika.
- Sprawdzić kabel i wtyczkę zasilania dokładnie przed użyciem, aby dopilnować, że nie są uszkodzone.
- Przed odłączeniem wtyczki kabla zasilania koniecznie wyłączyć zasilanie. Włączać urządzenie wyłącznie suchymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
- Używać grzejnika ogrodowego tylko na wolnym powietrzu lub na dużej i otwartej przestrzeni. Ustawić urządzenie w odległości co najmniej 1

- metra od wszelkich przedmiotów, ścian i sufitu. Trzymać łatwopalne przedmioty, jak plandeki, parasole, gałęzie, meble, zaślony, papier itp. z dala od urządzenia (co najmniej w odstępie 1 metra, jeśli są to przedmioty ruchome!). Zawsze zapewniać dobrą wentylację!
- Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem ściennym (nie w jego bezpośredniej bliskości).
 - Grzejnik ogrodowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Dlatego nie należy używać go na placach budowy, w szklarniach, stodołach lub straganach itp., nawet jeśli są to przestrzenie w znacznym stopniu otwarte. Zwykle w takich miejscowościach znajduje się za dużo materiałów palnych.
 - Nie używać tego grzejnika ogrodowego do ogrzewania sauny ani jako trwałego sposobu ogrzewania pokoju lub przestrzeni.
 - Nie używać tego grzejnika ogrodowego w psiej budzie ani innych miejscowościach, w których znajdują się zwierzęta.
 - Nie używać w pobliżu ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, basenu lub źródła cieczy. Mimo tego, że urządzenie jest odporne na rozbrzygły wody, w jego pobliżu należy ostrożnie obchodzić się z wodą. Dopiłnować, aby urządzenie nie mogło wpaść do wody i nie narażać go na silne strumienie wody. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami i nie stawiać go w bezpośrednim pobliżu wann, umywalek, basenu ani innego zbiornika z wodą lub źródła wody, ponieważ jest to niebezpieczne.
 - Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzać kabla ani wtyczki w wodzie ani innej cieczy.
 - Nie wkładać ani nie pozwalać na wpadanie ciał obcych do otworów wentylacyjnych ani wylotowych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
 - Zapewnić odpowiednie oświetlenie. Włączniki na urządzeniu muszą być prawidłowo widoczne z odległości 1 metra.
 - Zawsze odłączać grzejnik od zasilania, gdy nie jest w użytku. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, tylko wyłączać je i odłączać od zasilania. Nie używać urządzenia w połączeniu z wyłącznikiem (programatorem) czasowym lub innym urządzeniem, które automatycznie włącza urządzenie.
 - Nie używać grzejnika z zewnętrznym regulatorem napięcia, takim jak ściemniacz światła, regulator

- prędkości itp. Powoduje to zagrożenie elektryczne.
- Dopiłnować, aby kabel nie leżał na (ostrych) krawędziach, nie był silnie zagięty i nie dotykał gorących powierzchni. Nie owijać kabla wokół urządzenia.
 - Nie pozwalać, aby kabel zwisał z blatu, gdzie może zostać łatwo pociągnięty przez dziecko.
 - Nie wkładać palców ani ciała obcych w kratkę grzejnika podczas jego pracy.
 - Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach itp. miejscach w pomieszczeniach. Nigdy nie ustawiać grzejnika w miejscu, z którego mógłby wpaść do wann lub innego zbiornika z wodą.
 - Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tej instrukcji, niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i nieprawidłowym obchodzeniem się z urządzeniem.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 - Jeśli w urządzeniu z jakiegoś powodu pojawią się pęknięcia lub w przypadku stwierdzenia niedoskonałości lub przerw w aluminiowej obudowie lub innej części, niezwłocznie zaprzestać eksploatacji urządzenia i wyjąć jego wtyczkę zasilania z gniazdka.
 - Jeśli kabel zasilania jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie, odpowiednio wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.
 - Aby zapobiec przegrzaniu tego urządzenia, utrzymywać wloty i wyloty powietrza czyste i wolne od wszelkich przedmiotów, które mogłyby powodować zatory. Sprawdzać wszystkie wloty i wyloty od czasu do czasu, aby zagwarantować, że są wolne od wszelkich zanieczyszczeń i nagromadzonego pyłu. NIE ZASŁANIAĆ. Etykieta ostrzegająca przed zasłanianiem urządzenia musi również zostać umieszczona w widocznym miejscu po instalacji. Oznacza to, że nie wolno jej umieszczać z tyłu urządzenia.

- Części grzejnika mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 200°C. Dotknięcie rurki grzejnej, reflektora lub części metalowych w pobliżu rurki grzejnej może spowodować poważne OPARZENIA. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykać gorącej powierzchni nieosłoniętą skórą.
- NIGDY nie kłaść rąk pod elementami grzejnymi. ZAWSZE pozwalać elementowi grzejnemu ostygnąć przez co najmniej 10 minut przed dotknięciem rurki grzejnej lub sąsiednich części.
- Nie przechowywać żadnych palnych cieczy ani materiałów, jak farba, benzyna, zbiorniki z gazem itp. w bezpośrednim pobliżu urządzenia. Nie używać urządzenia w palnym otoczeniu, np. w pobliżu zbiorników z łatwopalnym gazem, rur z gazem, pojemników ciśnieniowych lub puszek z gazem w sprayu. Ryzyko wybuchu i pożaru!
- en produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucać produktu wraz ze zmieszanyimi odpadami z gospodarstw domowych. Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o najbliższym punkcie zbiórki selektywnej.

Bezpieczeństwo elektryczne



Zawsze sprawdzać, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- Używać wyłącznie takich przedłużaczy, które są odpowiednie dla mocy znamionowej urządzenia, o średnicy minimum 1,5 mm². W przypadku używania przedłużacza na szpuli, całkowicie rozwiniąć przewód.

2. INFORMACJE O MASZYNNIE

Przeznaczenie

Ten produkt został zaprojektowany jako grzejnik tarasowy do użytku domowego. Grzejnik jest przeznaczony do prywatnych ogrodów lub innych terenów zewnętrznych w domu. Grzejnik nie może być używany do ogrzewania pomieszczeń w pomieszczeniach, jako grzejnik do pomieszczeń innych niż domowe ani do suszenia tekstyliów lub innych materiałów. Ten grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do regulacji temperatury w pomieszczeniu, dlatego nie należy go używać w pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodziel-

nie wyjść z pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór. Urządzenie powinno być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe użycie.

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	PH516AC
Napięcie	220–240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc	2000W
Ustawienia mocy	1: 1000W 2: 2000W
Typ elementu grzejnego	Lampa z włókna węglowego
Czas rozgrzewania	3 sekundy
Długość fali	3,0-1000 mikronów
Sprawność promieniowania	90%
Odległość ogrzewania	2-3 m
Ogrzewany obszar	6-8m ²
Temperatura barwowa	1600 K
Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Elektroniczny płynny rozruch	Tak
Włącznik bezpieczeństwa po przewróceniu	Tak
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	Klasa I
Ciążar	6 kg

OPIS

Liczby w tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2-3.

1. Grzejnik
2. Kabel zasilania
3. Włącznik
4. Nóżki
5. Kratka ochronna
6. Płyta podstawy
7. Włącznik / Przycisk mocy grzania
- 10.Odbiornik pilota
- 11.Pilot
- 12.Przycisk włącznika na pilocie
- 13.Przycisk strzałki w dół na pilocie
- 14.Przycisk strzałki do góry na pilocie
- 15.Przycisk włącznika czasowego na pilocie

- 16. Przycisk poziomu grzania na pilocie
- 17. Śruba

3. MONTAŻ

Montaż płyty podstawy (rys. A, C)

 **Ten grzejnik musi zainstalować odpowiednio wykwalifikowana osoba, tzn. wykwalifikowany elektryk.**

 **Zawsze odłączać grzejnik od zasilania elektrycznego i poczekać aż ostygnie przed instalacją.**

 **Zawsze montować urządzenie z użyciem dołączonych akcesoriów.**

Przymocować grzejnik (1) do płyty podstawy (6) za pomocą dołączonych śrub (17) zgodnie z rysunkiem C. Używać grzejnika wyłącznie z prawidłowo przymocowaną płytą podstawy. Nie wolno używać grzejnika bez płyty podstawy.

Montaż pilota (rys. B)

- Odwrócić pilota (11) spodem do góry i zdjąć pokrywę komory baterii.
- Włożyć 2 alkaliczne baterie AAA do pilota (11) zgodnie z instrukcją, prawidłowo ustawiając bieguny.
- Wymieniać baterie zgodnie z opisem powyżej.

4. OBSŁUGA

 **Postawić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.**

 **Ustawić urządzenie w odległości co najmniej 1 metra od wszelkich przedmiotów, ścian i sufitu.**

Włączanie i wyłączanie (rys. A, B)

Grzejnik można włączać i wyłączać za pomocą panelu sterowania na grzejniku lub za pomocą pilota (11). Przed użyciem grzejnika włącznik (3) na grzejniku należy ustawić w położenie włączone.

Korzystanie z pilota

Jeśli pilot został zgubiony lub inaczej utracony, proszę skontaktować się z obsługą klienta firmy Vonroc.

- Najpierw przestawić włącznik (3) na grzejniku w położenie włączone.

- Naciśnąć przycisk (12) na pilocie (11), aby włączyć grzejnik.
- Aby wyłączyć grzejnik, naciśnąć przycisk (12) na pilocie (11) jeszcze raz.
- Przestawić włącznik (3) na grzejniku w położenie wyłączone, aby go wyłączyć.

Uwaga: Kierować pilot (11) w stronę odbiornika pilota (10). Wszystkie grzejniki VONROC i ich piloty korzystają z tej samej częstotliwości, dlatego możliwa jest obsługa wielu grzejników jednym pilotem.

Korzystanie z panelu sterowania na grzejniku

- Najpierw przestawić włącznik (3) na grzejniku w położenie włączone.
- Naciśnąć przycisk (7) na panelu sterowania na grzejniku, aby włączyć grzejnik.
- Aby wyłączyć grzejnik, wcisnąć przycisk (7) ponownie.
- Przestawić włącznik (3) na grzejniku w położenie wyłączone, aby go wyłączyć.

Regulacja mocy grzania (rys. A, B)

Moc grzania można ustawić na jeden z dwóch poziomów za pomocą panelu sterowania na grzejniku lub za pomocą pilota (11). Moc grzania można ustawić na jeden z dwóch poziomów:

- Poziom 1 - 1000 W (50% mocy)
- Poziom 2 - 2000 W (100% mocy)

Korzystanie z pilota

Żądana moc można wybrać pilotem. Naciśnąć przycisk mocy grzania (16), po czym użyć przycisku strzałki do góry (14), aby zwiększyć moc, lub przycisku strzałki w dół (13), aby zmniejszyć moc.

Korzystanie z panelu sterowania na grzejniku

Naciśnąć przycisk mocy grzania (7), aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom grzania.

Korzystanie z funkcji włącznika czasowego (rys. A, B)

Grzejnik jest wyposażony w funkcję włącznika czasowego pozwalającą na włączenie grzejnika na wyznaczony czas. Dostępna do wyboru wartość mieści się w zakresie od 0 do 24 godzin. Na przykład, po wybraniu 3 godzin na włączniku czasowym, grzejnik pozostanie włączony na 3 godziny, po czym wyłączy się automatycznie. Aby użyć włącznika czasowego, naciśnąć przycisk poziomu

grzania (16), po czym ustawić czas przyciskami strzałek do góry (14) i w dół (13).

Wyłącznik bezpieczeństwa po przewróceniu

Ten grzejnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa po przewróceniu. W przypadku przewrócenia grzejnika, grzejnik wyłączy się automatycznie. Zwróć uwagę, że po ponownym postawieniu grzejnika w pionie, grzejnik nie wznowi natychmiast pracy. Najpierw należy go wyłączyć (patrz „włączanie/wyłączanie”), wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, po czym sprawdzić, czy grzejnik nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia lub błędnego działania nie używać grzejnika, lecz przekazać go do kontroli/naprawy. Jeśli nie ma uszkodzeń, można po prostu ponownie włączyć grzejnik (patrz „włączanie/wyłączanie”).

Uchwyty do przenoszenia (rys. A)

Grzejnik jest wyposażony w uchwyty do przenoszenia pozwalający na łatwy i wygodny transport urządzenia. Nie przemieszczać grzejnika ani nie używać uchwytu do przenoszenia, gdy grzejnik jest włączony.

5. KONSERWACJA



Zawsze upewnij się, że maszyna nie jest podłączony do sieci elektrycznej, gdy ty przeprowadzić dowolny mechanizm.



*PRZESTROGA: Ryzyko porażenia prądem.
NIE otwierać ani nie próbować naprawiać grzejnika własnoręcznie*

Czyścić obudowę urządzenia regularnie miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Dopolnować, aby otwory wentylacyjne były wolne od pyłu, kurzu i zabrudzeń. Usuwać oporne zabrudzenia miękką ściereczką zwilżoną mydlinami. Nie używać żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Takie substancje chemiczne spowodują uszkodzenie części z tworzyw sztucznych.

- NIE używać alkoholu, benzyny, ściernych proszeków, środków do polerowania mebli ani szorstkich szczotek do czyszczenia grzejnika. Może to spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu powierzchni grzejnika.

- NIE zanurzać grzejnika w wodzie
- Przed użyciem poczekać, aż grzejnik całkowicie wyschnie.

UWAGA:

- Zawsze odłączać grzejnik od zasilania elektrycznego i poczekać aż ostygnie przed jego czyszczeniem.
- Jeśli w grzejniku lub wokół elementu grzejnego zgromadził się kurz lub inne zanieczyszczenia, zlecić czyszczenie urządzenia w serwisie. Nie używać grzejnika w takim stanie.
- Jedyna wymagana czynność konserwacyjna to czyszczenie zewnętrznych powierzchni grzejnika.
- Nie dotykać elementów grzejnych górnymi rękami, ponieważ osady znajdujące się na skórze mogą mieć negatywny wpływ na trwałość lampy. W razie przypadkowego dotknięcia usunąć ślady palców miękką ściereczką zwilżoną alkoholem lub spirytusem metylowanym.
- Nie podejmować prób naprawy lub regulacji elementów elektrycznych lub mechanicznych tego grzejnika.
- Grzejnik nie zawiera żadnych części, które mogłyby naprawiać użytkownika. Jeśli wystąpi uszkodzenie lub awaria urządzenia, zwrócić je do producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie, odpowiednio wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.

Przechowywanie

Przechowywać grzejnik w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest w użytku, aby chronić go przed osadzaniem się zanieczyszczeń i kurzu. Przechowywać grzejnik w kartonie, w jakim został dostarczony.

Związywanie problemów

Jeśli grzejnik nie działa, sprawdzić poniższe rozwiązania przed zleceniem naprawy lub przeglądu:

- Sprawdzić, czy kabel zasilania jest podłączony do gniazdka zasilania. Jeśli nie jest, podłączyć go.
- Sprawdzić, czy zasilanie dochodzi do głównego bezpiecznika
- Sprawdzić, czy włączniki zasilania są ustawione w położenie włączenia. Jeśli nie, ustawić je odpowiednio.

SRODOWISKO



Uszkodzone i/lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne podlegają zbiórce w odpowiednich punktach recyklingu.

Tylko kraje WE

Nie wyrzucac elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywa 2012/19/WE dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jej wdrożeniem do prawodawstwa krajowego, elektronarzedzia, które już nie nadają się do użytku, podlegają oddzielnej zbiórce oraz utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA

Produkty VONROC są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i producent udziela gwarancji na wady materiałowe i wady wykonania na okres wymagany prawem, licząc od dnia zakupu. Jeśli wystąpi usterka produktu w tym okresie spowodowana wadą materiałową i/lub wadą wykonania, proszę bezpośrednio skontaktować się ze sprzedawcą VONROC.

Następujące okoliczności powodują unieważnienie gwarancji:

- Przeprowadzono naprawy lub modyfikacje narzędzi w serwisie innym lub autoryzowany lub podjęto ich próbę;
- Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją;
- Narzędzie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, źle z nim się obchodzono lub było nieprawidłowo konserwowane;
- Użyto części zamiennych innych niż oryginalne.

Niniejsza gwarancja to wyłączna gwarancja producenta i nie obowiązują żadne inne wyrażone ani do rozumiane gwarancje. Nie obowiązują żadne inne wyrażone ani dorozumiane gwarancje o zakresie przekraczającym niniejszą gwarancję, co obejmuje dorozumiane gwarancje przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku firma VONROC nie ponosi odpowiedzialności za straty przypadkowe lub wynikowe. Zadośćuczynienie sprzedawcy jest ograniczone do naprawy lub wymiany niezgodnych urządzeń lub części.

Produkt i instrukcja obsługi podlegają zmianom. Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedzenia.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citii avertizările de siguranță, avertizările de siguranță suplimentare și instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor de siguranță poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave. Păstrați avertizările de siguranță și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizează următoarele simboluri:



Citiți manualul de utilizare.



Indică riscul de răni personală, pierdere de viață sau deteriorarea încălzitorului în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din acest manual.



Pericol de electrocutare.



Atenție, suprafața fierbinte!



Nu acoperiți dispozitivul.



Simbol de împământare. Acest aparat este clasificat ca clasă de protecție I și trebuie să fie conectat la o priză de împământare.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile din directivele europene.

**REGULI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII
ACESTE INSTRUCȚIUNI TREBUIE CITITE CU ATENȚIE
ȘI PĂSTRATE PENTRU CONSULTARE VIITOARE.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere
pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor
instrucțiuni.**

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile pe care le implică. Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și operațiunile de întreținere nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Copiii cu vîrstă mai mică de 3 ani trebuieț să se distanțeze, cu excepția cazului în care sunt continuu supravegheati. Copiii cu vîrstă cuprinse între 3 și 8 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să poarteASCĂ/OPREASĂ aparatul numai cu condiția ca acesta să fie poziționat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă supravegheati sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vîrstă cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE— unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție specială trebuie acordată acolo unde sunt prezenți copiii și persoane din categoriile vulnerabile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE – Încălzitorul cu infraroșu este conceput pentru utilizarea în siguranță. Cu toate acestea, instalarea, întreținerea și funcționarea încălzitorului pot fi periculoase. Respectarea următoarelor proceduri va reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămarea persoanelor și va reduce timpul de instalare la minimum. Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizări viitoare.

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest încălzitor.
- Scoateți unitatea din ambalaj și verificați dacă este în stare bună înainte de utilizare.
- Nu lăsați copiii să se joace cu componentele ambalajului (cum ar fi pungi de plastic).
- Verificați tensiunea din casă pentru a vă asigura că aceasta corespunde specificațiilor nominale ale încălzitorului.
- Verificați cu atenție cablul de alimentare și fișa înainte de utilizare, pentru a vă asigura că acestea nu sunt deteriorate.
- Înainte de a deconecta cablul de alimentare, asigurați-vă că opriți alimentarea; atunci când alimentați unitatea, asigurați-vă că mâinile dvs. sunt uscate pentru a preveni electrocutarea.
- Utilizați radiatorul terasei numai în aer liber sau într-un spațiu deschis. Așezați dispozitivul la o distanță minimă de 1 metru față de orice obiect, perete sau tavan. Țineți toate obiectele inflamabile precum prelate, umbrele de soare, crengi, mobilier, perdele, hârtie etc. la distanță de dispozitiv (cel puțin 1 metru, de asemenea,

dacă sunt dacă sunt obiecte mobile!). Asigurați întotdeauna o ventilație bună!

- Nu amplasați dispozitivul chiar deasupra sau sub o priză de perete (nu în imediata apropiere).
- Încălzitorul de terasă este destinat numai uzului casnic. Prin urmare, nu ar trebui să îl utilizați pe șantierele de construcții, în sere, hambare sau tarabe etc., chiar dacă acestea sunt în mare parte deschise. De obicei, există prea multe materiale inflamabile în aceste situații.
- Nu utilizați acest încălzitor de terasă ca sursă de încălzire într-o saună sau ca încălzitor permanent pentru un anumit spațiu sau o cameră.
- Nu utilizați acest încălzitor de terasă într-un adăpost de animale sau în orice altă locație în care există animale.
- Nu îl utilizați lângă sau în imediata apropiere a unei băi sau a unei piscine sau a oricărui surse de lichid. În ciuda faptului că dispozitivul este rezistent la stropi, trebuie să aveți grijă cu apă. Asigurați-vă că acesta nu poate cădea în apă și nu-l expuneți la jeturi puternice de apă. Nu-l atingeți cu mâinile umede și nu așezați dispozitivul în zona din jurul unei băi, toalete, piscine sau alte surse de alimentare cu apă, deoarece acest lucru este periculos.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu introduceți cablul sau fișa în apă sau orice alt lichid.
- Nu introduceți și nu permiteți obiectelor străine să pătrundă în vreun orificiu de ventilație sau de evacuare, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea încălzitorului.
- Asigurați-vă că există suficientă lumină. Comutatoarele de pe dispozitiv trebuie să fie vizibile în mod corespunzător de la o distanță de 1 metru.
- Deconectați întotdeauna încălzitorul de la sursa de alimentare atunci când nu îl folosiți. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat atunci când îl folosiți, ci opritiți-l și deconectați-l. Nu utilizați dispozitivul cu împreună cu un dispozitiv de programare, un temporizator sau orice alt dispozitiv care pornește automat dispozitivul.
- Nu utilizați încălzitorul cu un regulator de tensiune extern, cum ar fi un variator de tensiune, regulator de turărie etc. Acest lucru generează un pericol electric.
- Asigurați-vă că cablul nu atârnă peste margini (ascuțite), nu realizează curbări puternice, nu atinge suprafețele fierbinți. Nu înfășurați cablul

în jurul dispozitivului.

- Nu permiteți cablului să atârne, întrucât poate fi tras cu ușurință de către copii.
- Nu introduceți degetele sau obiecte străine în grilaj în timp ce încălzitorul este în funcțiune.
- Nu lăsați aparatul nesupraveghet când îl folosiți.
- Acest încălzitor nu este destinat utilizării în baie, spălătorii și locații similare aflate în interior, nu amplasați niciodată încălzitorul în locații unde poate cădea într-o cadă sau într-un alt recipient cu apă.
- Nu poate fi acceptată răspunderea pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de orice altă utilizare necorespunzătoare sau manipulare greșită.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Dacă, din orice motiv, dispozitivul se fisurează sau se crapă sau dacă identificăți imperfecțiuni sau defectiuni ale carcasei din aluminiu sau ale oricarei componente, întrerupeți imediat funcționarea dispozitivului și scoateți fișa din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat în orice fel, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Pentru a preveni supraîncălzirea acestui aparat, păstrați intrările și orificiile de aer curate și fără obiecte care pot provoca blocarea. Verificați ocazional toate orificiile de admisie și orificiile de evacuare pentru a vă asigura că acestea nu sunt murdare și nu prezintă acumulări de praf. NU ACOPERIȚI DISPOZITIVUL. Eticheta de avertizare privind interdicția de a acoperi dispozitivul trebuie, de asemenea, plasată într-un loc vizibil după instalare: nu ar trebui, aşadar, să fie pe spate.
- Componentele încălzitorului pot depăși 200°C; contactul cu tubul de încălzire, reflectorul sau componente metalice din apropierea tubului de încălzire poate provoca ARSURI severe. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți cu părți ale pielii.
- Nu țineți NICIODATĂ mâinile sub elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna elementul de încălzire să se răcească cu cel puțin 10 minute înainte de a atinge tubul de încălzire sau componentele adiacente.
- Nu depozitați lichide inflamabile sau materiale precum vopsea, benzină, rezervoare de combustibil etc. în imediata apropiere a dispozitivului. Nu utilizați dispozitivul într-un mediu inflamabil, cum ar fi rezervoarele de combustibil din apropiere, tuburile de gaz sau recipientele de pulverizare. Pericol de explozie și incendiu!
- Acest produs conține materiale reciclabile. Nu eliminați acest produs ca deșeu menajer nesortat. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru cel mai apropiat punct de colectare.

Siguranta electrică



Verificați întotdeauna dacă tensiunea sursei de alimentare corespunde tensiunii de pe placă de identificare.

- Dacă cablul de alimentare al acestui instrument electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special pregătit, disponibil prin intermediul organizației de service.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate pentru puterea nominală a mașinii cu un minim grosime de 1,5 mm². Dacă utilizați o bobină de cablu prelungitor, derulați întotdeauna complet cablul.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MAȘINĂ

Utilizarea prevăzută

Acest produs este conceput ca un încălzitor de terasă pentru medii domestice. Încălzitorul este destinat grădinilor private sau altor zone exterioare de acasă. Încălzitorul nu poate fi utilizat pentru încălzirea unui spațiu interior, utilizat ca încălzitor de spațiu exterior pentru uz casnic sau pentru uscarea textilelor sau a altor materiale. Acest încălzitor nu este echipat cu un dispozitiv pentru controlul temperaturii camerei, așa că nu utilizați acest încălzitor în spații când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singuri camera, cu excepția cazului în care este prevăzută o supraveghere constantă. Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul prescris. Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de abuz.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. model	PH516AC
Tensiune	220-240 V ~
Frecvență	50-60 Hz
Putere	2000W
Setări de putere	1: 1000W 2: 2000W
Tip element de încălzire	Lampă din fibră de carbon
Timp de încălzire	3 secunde
Lungime de undă	3,0-1000 microni
Eficiență radiantă 90%	90%
Distanță de încălzire	2-3 m
Suprafață de încălzire	6-8m ²
Temperatură culoare lampă 1600 K	1600 K
Protecție la supraîncălzire	Da
Dispozitiv electronic pentru controlul pornirii	Da
Comutator de siguranță în caz de răsturnare	Da
Clasă de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și lichidelor	IP44
Clasa de protecție	Clasa I
Masă	6 kg

DESCRIERE

Numerele din text se referă la diagramele de la paginile 2-3.

1. Încălzitor
2. Cablu de alimentare
3. Comutator pornire/oprire
4. Picior
5. Grilaj de protecție
6. Placă de bază
7. Buton de pornire/oprire/nivel de căldură
10. Receptor pentru telecomandă
11. Telecomandă
12. Buton telecomandă pornit/oprit
13. Buton telecomandă jos
14. Buton telecomandă sus
15. Buton telecomandă temporizator

16. Buton telecomandă nivel de căldură
17. Șurub

3. ASAMBLAREA**Montarea plăcii de bază (Fig. A, C)**

 Acest încălzitor trebuie instalat de o persoană competentă, adică de un electrician calificat.

 Deconectați întotdeauna încălzitorul de la sursa de alimentare electrică și lăsați-l să se răcească înainte de instalare.

 Montați întotdeauna dispozitivul cu accesoriiile furnizate.

Atașați încălzitorul (1) pe placă de bază (6) folosind șuruburile furnizate (17), așa cum se arată în figura C. Folosiți încălzitorul numai cu o placă de bază atașată corect. Nu este permisă utilizarea încălzitorului fără placă de bază.

Asamblarea telecomenzi (Fig. B)

- Întoarceți telecomanda (11) și scoateți capacul bateriei.
- Introduceți 2 baterii tip AAA/alcaline în telecomandă (11) respectând instrucțiunile și polaritatea bateriilor.
- Schimbați bateriile în același mod descris mai sus.

4. OPERAREA

 Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.

 Așezați dispozitivul la o distanță minimă de 1 metru față de orice obiect, perete sau tavan.

Pornirea/Oprirea (Fig. A, B)

Încălzitorul poate fi pornit și oprit folosind panoul de control de pe încălzitorul propriu-zis sau folosind telecomanda (11). Înainte de utilizare, comutatorul de alimentare (3) de pe încălzitor trebuie mai întâi pornit.

Utilizarea telecomenzi

Dacă nu ati primit telecomandă, vă rugăm să contactați serviciul clienti Vonroc.

- Rotiți mai întâi comutatorul (3) de pe încălzitor în poziția Pornit.
- Apăsați butonul (12) de pe telecomandă (11) pentru a porni încălzitorul.
- Pentru a opri încălzitorul, apăsați din nou butonul (12) de pe telecomandă (11).
- Apăsați comutatorul (3) de pe încălzitor în poziția Oprit pentru a opri.

Notă: Asigurați-vă că îndreptați telecomanda (11) în direcția receptorului telecomenzi (10). Toate încălzoarele VONROC și telecomenzile lor utilizează aceeași frecvență, deci este posibil să controlați mai multe încălzoare cu o singură telecomandă.

Folosind panoul de control al încălzitorului

- Rotiți mai întâi comutatorul (3) de pe încălzitor în poziția Pornit.
- Apăsați butonul (7) de pe panoul de control al încălzitorului pentru a porni încălzitorul.
- Pentru a opri încălzitorul, apăsați din nou butonul (7).
- Apăsați comutatorul (3) de pe încălzitor în poziția Oprit pentru a opri.

Reglarea nivelului de putere (Fig. A, B)

Puterea încălzitorului poate fi reglată în două niveuri fie folosind panoul de comandă de pe încălzitorul propriu-zis, fie utilizând telecomanda (11).

Puterea încălzitorului poate fi reglată în două nivele:

- Nivel 1 - 1000W (50% din putere)
- Nivel 2 - 2000W (100% din putere)

Utilizarea telecomenzi

Nivelul dorit poate fi selectat cu ajutorul telecomenzi. Apăsați butonul pentru nivel de căldură (16) și apoi utilizați butonul de ridicare (14) pentru a crește nivelul și butonul de coborâre (13) pentru a reduce nivelul.

Folosind panoul de control al încălzitorului

Apăsați butonul de nivel de căldură (7) pentru a crește sau a reduce nivelul.

Utilizarea funcției de temporizare (Fig. A, B)

Încălzitorul este echipat cu o funcție de temporizare, care-i permite să rămână pornit pentru o perioadă de timp selectată. Intervalul de selec-

tare este între 0 și 24 de ore. De exemplu, atunci când selectați 3 ore pe temporizator, încălzitorul va rămâne pornit timp de 3 ore și apoi se va opri automat. Pentru a utiliza temporizatorul, apăsați butonul nivelului de căldură (16) și apoi setați temporizatorul cu ajutorul butonului de sus (14) și de jos (13).

Comutator de siguranță în caz de răsturnare

Acest încălzitor este prevăzut cu un întreupător de siguranță la răsturnare. În cazul în care aparatul de încălzire cade, acesta se oprește automat. Vă rugăm să rețineți că, atunci când încălzitorul este readus în poziție verticală, acesta nu își reia imediat funcționarea. Mai întâi opriți-l (citiți „Pornirea/oprire”), scoateți ștecherul din priză și verificați dacă încălzitorul este deteriorat. În caz de deteriorare sau de funcționare defectuoasă, nu utilizați, ci verificați-l/reparați-l. În cazul în care nu există nicio deteriorare, puteți porni din nou încălzitorul (consultați „pornirea/oprire”).

Mâner de transport (Fig. A)

Încălzitorul este prevăzut cu un mâner de transport pentru deplasarea ușoară și comodă a dispozitivului. Nu mișcați aparatul de încălzire și nu utilizați mânerul de transport atunci când acesta este pornit.

5. ÎNTREȚINERE



Asigurați-vă întotdeauna că mașina nu este conectată la rețea electrică atunci când executa orice mecanism.



PRECAUȚIE: Pericol de electrocutare. NU deschideți și nu încercați să reparați dvs. încălzitorul.

Curătați regulat carcasa cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Curătați fantele de aerisire de praf și murdărie. Îndepărtați murdăria persistentă cu o cârpă moale înmormânată în clăbuci de săpun. Nu folosiți solvenți precum benzină, alcool, amonic, etc. Astfel de substanțe chimice vor deteriora componentele sintetice.

- NU folosiți alcool, benzină, pulberi abrazive, soluții pentru lustruit mobila sau perii aspre pentru a curăta încălzitorul. Acest lucru poate

cauza defectarea sau deteriorarea suprafetei încălzitorului.

- NU scufundați încălzitorul în apă.
- Așteptați până când încălzitorul este complet uscat înainte de utilizare.

ATENȚIE:

- Deconectați întotdeauna încălzitorul de la sursa de alimentare electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a încerca să îl curățați.
- Dacă încălzitorul a acumulat praf sau murdărie în interiorul unității sau în jurul elementului de încălzire, acesta trebuie curătat de către un agent de service calificat. Nu folosiți încălzitorul în această stare.
- Singura întreținere necesară este curătarea suprafetelor exterioare ale încălzitorului.
- Nu atingeți elementul de încălzire cu degetele goale, deoarece murdăria de pe mâinile dvs. ar putea afecta durata de viață a lămpii. Dacă este atins accidental, îndepărtați urmele degetelor cu o cârpă moale umezită cu alcool metilic sau alcool.
- Nu încercați să reparați sau să reglați funcțiile electrice sau mecanice ale acestui încălzitor.
- Încălzitorul nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. În cazul în care produsul prezintă daune sau defecțiuni, acesta trebuie returnat producătorului sau agentului de service.
- Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de producător, agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Depozitarea

Pentru a preveni acumularea de praf și murdărie, păstrați încălzitorul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl folosiți. Utilizați cutia de ambalare pentru depozitare.

Depanarea

Dacă încălzitorul nu funcționează, vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a solicita reparații sau service:

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză electrică; dacă nu este conectat, conectați-l
- Verificați dacă există curent electric la siguranță principală
- Asigurați-vă că întrerupătoarele de alimentare sunt pornite; în caz contrar, alegeți o setare.

MEDIU



Aparatele electrice sau electronice deteriorate și/sau defecte trebuie colectate în locurile de reciclare corespunzătoare.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2012/19/EU pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

GARANȚIE

Produsele VONROC sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate și sunt garantate în privința materialelor și a manoperei pentru întreaga perioadă de utilizare în garanție, începând cu data achiziției. În cazul în care produsul se defectează în timpul perioadei de utilizare, contactați direct VONROC.

Următoarele circumstanțe sunt excluse de la această garanție:

- Reparațiile sau modificările care realizează sau care s-au încercat a fi efectuate de centre de service neautorizate.
- Uzura în condiții normale.
- Unealta care a fost abuzată, utilizată într-un mod neglijent sau întreținută în mod inadecvat.
- Folosirea unor piese de schimb neoriginale.

Aceasta acoperă garanția companiei, explicită sau implicită. Nu există alte garanții explicate sau implicite care să se extindă dincolo de cele indicate aici, inclusiv garanțile, vandabilitatea sau adepțarea pentru un anumit scop. În nicio situație, VONROC nu este responsabil pentru daunele incidentale sau consecventiale. Reparațiile efectuate de reprezentant trebuie să fie limitate la reparațiile sau la înlocuirea unităților sau a pieselor neconforme.

Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia os avisos de segurança fornecidos, os avisos de segurança adicionais e as instruções. O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Guarde os avisos de segurança e as instruções para referência futura.

Os seguintes símbolos são utilizados no manual do utilizador ou no equipamento:



Leia o manual do utilizador.



Indica o risco de ferimentos, morte ou danos no aquecedor se as instruções indicadas neste manual não forem seguidas.



Risco de choque eléctrico.



Cuidado: superfície quente!



Não tape o dispositivo.



Símbolo de ligação à terra. Este equipamento está classificado como classe de protecção I e deve ser ligado a uma tomada eléctrica com ligação à terra.



O equipamento está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER LIDAS COM ATENÇÃO E GUARDADAS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

O fabricante não pode ser considerado responsável por quaisquer danos causados pela não observância destas instruções.

Este equipamento pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos que tenham recebido instruções ou supervisão sobre a utilização segura do equipamento e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas de maneira contínua. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só devem ligar/desligar o equipamento se este tiver sido colocado ou instalado na posição de funcionamento normal pretendida e se forem supervisionadas e tiverem recebido instruções sobre a utilização do equipamento em segurança e compreenderem os riscos associados. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o equipamento ou efectuar a manutenção do utilizador.

CUIDADO: algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser prestada especial atenção se houver crianças e pessoas vulneráveis.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA COM ATENÇÃO: o aquecedor por infravermelhos é concebido para um funcionamento seguro. Não obstante, a instalação, a manutenção e funcionamento do aquecedor podem ser perigosas. O cumprimento dos seguintes procedimentos reduz o risco de incêndio, choque eléctrico, ferimentos em pessoas e mantém um período mínimo de instalação. Guarde estas instruções para uma utilização futura.

- Leia todas as instruções antes de utilizar este aquecedor.
- Retire a unidade da embalagem e certifique-se de que está em boas condições antes de utilizá-la.
- Não permita que as crianças brinquem com as peças da embalagem (por exemplo, os sacos de plástico).
- Verifique se a tensão na sua residência corresponde à especificação nominal do aquecedor.
- Verifique o cabo de alimentação e a ficha com atenção antes de utilizá-lo, para certificar-se de que não estão danificados.
- Antes de desligar o cabo de alimentação, certifique-se de que desliga a alimentação. Quando ligar a unidade à corrente, as suas mãos devem estar secas para evitar um choque eléctrico.
- Utilize o aquecedor de terraço em exteriores ou numa grande área aberta. Coloque o dispositivo a uma distância mínima de um 1 metro de qualquer objecto, parede ou tecto. Mantenha todos

os objectos inflamáveis, como lonas, guarda-sóis, ramos, mobília, cortinas, papel, etc., afastados do dispositivo (a uma distância de pelo menos 1 metro se forem objectos móveis!). Garanta sempre uma ventilação adequada!

- Não coloque o dispositivo imediatamente acima ou abaixo de uma tomada de parede (não coloque demasiado perto de uma tomada).
- O aquecedor de terraço é concebido apenas para uso doméstico. Por conseguinte, não deve utilizá-lo em estaleiros, estufas, celeiros, estábulos, etc., mesmo que sejam amplamente abertos. Normalmente contêm muitos materiais inflamáveis.
- Não utilize este aquecedor de terraço para aquecimento de saunas ou como área permanente ou aquecedor de ambiente.
- Não utilize este aquecedor de terraço num canil ou em qualquer local onde estejam animais.
- Não utilize perto ou junto de banheiras, piscinas ou qualquer outra fonte de líquidos. Apesar do dispositivo ser à prova de salpicos, deve ter cuidado com a água. Não deve deixá-lo cair dentro de água e não o exponha a jactos de água potentes. Não toque no dispositivo com as mãos molhadas e não o coloque num local junto a banheiras, casas de banho, piscinas ou outras fontes de água, porque é perigoso.
- Para proteger o dispositivo de choque eléctrico, não coloque o cabo ou a ficha dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não insira nem permita a entrada de objectos estranhos dentro das aberturas de ventilação ou escape, porque pode causar choque eléctrico, incêndio ou danos no aquecedor.
- Certifique-se de que tem luz suficiente. Os interruptores no dispositivo devem estar claramente visíveis a 1 metro de distância.
- Desligue sempre o aquecedor quando não estiver a utilizá-lo. Nunca deixe o dispositivo sem vigilância quando estiver a utilizá-lo; desligue-o e retire a ficha da tomada. Não utilize o dispositivo com um programador, temporizador ou qualquer dispositivo que ligue o dispositivo automaticamente.
- Não utilize o aquecedor com um regulador de tensão externo, como um regulador de intensidade, regulador de velocidade, etc. Isto causa um choque eléctrico.
- Certifique-se de que o cabo não fica pendurado sobre arestas (afiadas), não fica muito encur-

vado e não entra em contacto com superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do dispositivo.

- Não deixe que o cabo fique pendurado no balcão, porque pode ser puxado facilmente pelas crianças.
- Não coloque os dedos ou objectos estranhos na grelha quando o dispositivo estiver a ser utilizado.
- Quando estiver a utilizar o equipamento, não o deixe sem vigilância.
- Este aquecedor não é concebido para utilização em casas de banho, lavandarias e em áreas interiores semelhantes, nunca coloque o aquecedor num local onde possa cair dentro de uma banheira ou outro depósito de água.
- Não será assumida qualquer responsabilidade por danos causados pelo não cumprimento destas instruções ou qualquer outra utilização inadequada ou incorrecta.
- Este equipamento pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos que tenham recebido instruções ou supervisão sobre a utilização segura do equipamento e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Se, por algum motivo, o dispositivo ficar rachado ou partido ou fizer algum risco ou arranhão na caixa de alumínio ou em qualquer outra peça, deixe de utilizar o dispositivo de imediato e retire a ficha da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado de qualquer maneira, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respectivo técnico de assistência ou técnico devidamente qualificado para evitar uma situação de perigo.
- Para impedir o sobreaquecimento do equipamento, mantenha as entradas e saídas de ar limpas e sem quaisquer objectos que possam obstruí-las. Verifique periodicamente todas as entradas e saídas para evitar a acumulação de sujidade ou pó. NÃO TAPE. A etiqueta de aviso para não tapar o dispositivo deve ser sempre colocada num local bem visível após a instalação: por conseguinte, não pode ser colocada na parte de trás.

- As peças do aquecedor podem atingir uma temperatura superior a 200 °C. O contacto com o tubo de aquecimento, reflector ou peças metálicas perto do tubo de aquecimento podem causar QUEIMADURAS graves. Para evitar esta situação, não permita o contacto da pele com as superfícies quentes.
- NUNCA coloque as mãos debaixo dos elementos de aquecimento. Aguarde SEMPRE até o elemento de aquecimento arrefecer durante pelo menos 10 minutos antes de tocar no tubo de aquecimento ou em peças adjacentes.
- Não guarde líquidos ou materiais inflamáveis, como tinta, gasolina, botijas de gás, etc., perto do dispositivo. Não utilize o dispositivo num ambiente inflamável, por exemplo, perto de botijas de gás, tubos de gás ou latas de spray inflamáveis. Perigo de explosão e incêndio!
- Este equipamento contém materiais recicláveis. Não elimine este equipamento como resíduos urbanos não triados. Contacte as autoridades locais para saber qual é o ponto de recolha mais próximo.

Segurança eléctrica



Verifique sempre se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão na placa sinalética.

- Não utilize a máquina se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- Utilize apenas extensões que sejam adequadas para a potência nominal da máquina com uma espessura mínima de 1,5 mm². Se utilizar um enrolador de extensão, desenrole sempre o cabo por completo.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A MÁQUINA

Utilização pretendida

Este equipamento é concebido como aquecedor de exterior para ambientes domésticos. O aquecedor é concebido para jardins privados ou outras áreas exteriores em casa. O aquecedor não pode ser utilizado para aquecer espaços interiores, como aquecedor de áreas exteriores não domésticas ou para secar têxteis ou outros materiais. Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente, por isso não utilize este aquecedor em salas onde haja crianças que não tenham capacidade para sair sozinhas,

excepto se forem vigiadas constantemente. O dispositivo deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebida. Qualquer outra utilização é considerada um caso de utilização indevida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo n.º	PH516AC
Tensão	220 - 240 V ~
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	2000 W
Definições de potência	1: 1000 W 2: 2000 W
Tipo de elemento de aquecimento	Lâmpada de fibras de carbono
Tempo de aquecimento	3 segundos
Comprimento de onda	3,0 a 1000 mícrones
Rendimento energético	90 %
Distância de aquecimento	2 - 3 m
Área de aquecimento	6 - 8 m ²
Temperatura da cor	1600 K
Protecção contra aquecimento	Sim
Arranque electrónico suave	Sim
Interruptor de segurança anti-queda	Sim
Protecção contra entrada de corpos estranhos	IP44
Classe de protecção	Classe I
Peso	6 kg

DESCRIÇÃO

Os números indicados no texto dizem respeito aos diagramas nas páginas 2 e 3.

- Aquecedor
- Cabo de alimentação
- Interruptor para ligar/desligar
- Pés
- Grelha de protecção
- Placa da base
- Botão para ligar/desligar/nível de aquecimento
- Receptor do telecomando
- Telecomando
- Botão para ligar/desligar do telecomando
- Botão para baixo do telecomando
- Botão para cima do telecomando

- 15. Botão do temporizador do telecomando
- 16. Botão do nível de calor do telecomando
- 17. Parafuso

3. MONTAGEM

Montar a placa de base (Fig. A, C)



Este aquecedor deve ser instalado por um pessoa competente, ou seja, por um electricista qualificado.



Desligue sempre o aquecedor da rede eléctrica e aguarde até arrefecer antes de efectuar a instalação.



Monte sempre o dispositivo com os acessórios fornecidos.

Fixe o aquecedor (1) na placa de base (6) utilizando os parafusos fornecidos (17), como indicado na Figura C. Utilize o aquecedor apenas com uma placa de base fixada correctamente. Não é permitido utilizar o aquecedor sem a placa de base.

Montagem do telecomando (Fig. B)

- Rode o telecomando (11) para a parte de trás e retire a tampa das pilhas.
- Coloque 2 pilhas do tipo AAA/alcalinas no telecomando (11) de acordo com as instruções e a polaridade das pilhas.
- Substitua as pilhas de acordo com o procedimento indicado acima.

4. FUNCIONAMENTO



Coloque o dispositivo numa superfície nivelada e firme.



Coloque o dispositivo a uma distância mínima de um 1 metro de qualquer objecto, parede ou tecto.

Ligar/desligar (Fig. A, B)

O aquecedor pode ser ligado e desligado utilizando o painel de controlo no próprio aquecedor ou utilizando o telecomando (11). Antes de utilizar o aquecedor, é necessário ligar o interruptor de alimentação (3).

Utilizar o telecomando

Se perdeu o telecomando, contacte o serviço de apoio ao cliente da Vonroc.

- Primeiro, coloque o interruptor (3) na posição “Ligar” do aquecedor.
- Carregue no botão (12) no telecomando (11) para ligar o aquecedor.
- Para desligar o aquecedor, carregue no botão (12) no telecomando (11).
- Coloque o interruptor (3) na posição “Desligar” do aquecedor para desligá-lo.

Nota: Aponte o telecomando (11) na direcção do receptor do telecomando (10). Todos os aquecedores da VONROC e os respectivos telecomandos utilizam a mesma frequência, por isso é possível controlar vários aquecedores com um único telecomando.

Utilizar o painel de controlo do aquecedor

- Primeiro, coloque o interruptor (3) na posição “Ligar” do aquecedor.
- Carregue no botão (7) no painel de controlo do aquecedor para ligar o aquecedor.
- Para desligar o aquecedor, carregue de novo o botão (7).
- Coloque o interruptor (3) na posição “Desligar” do aquecedor para desligá-lo.

Regular o nível de potência (Fig. A, B)

A potência do aquecedor pode ser regulada em dois níveis, utilizando o painel de controlo no aquecedor ou utilizando o telecomando (11). A potência do aquecedor pode ser regulada para dois níveis:

- Nível 1 - 1000 W (50% de potência)
- Nível 2 - 2000W (100% de potência)

Utilizar o telecomando

O nível pretendido pode ser seleccionado com o telecomando. Carregue no botão do nível de aquecimento (16) e, em seguida, utilize o botão para cima (14) para aumentar o nível e o botão para baixo (13) para reduzir o nível.

Utilizar o painel de controlo do aquecedor

Prima o botão Ligar/desligar/nível de aquecimento (7) para aumentar ou diminuir o nível.

Utilizar a função de temporização (Fig. A, B)

O aquecedor está equipado com uma função de temporização, o que permite mantê-lo ligado durante um determinado intervalo. O intervalo seleccionável varia entre 0 e 24 horas. Por exemplo, se seleccionar 3 horas no temporizador, o aque-

cedor permanece ligado durante 3 horas e depois desliga-se automaticamente. Para utilizar o temporizador, carregue no botão do nível de aquecimento (16) e, em seguida, regule o temporizador com o botão para cima (14) e para baixo (13).

Interruptor de segurança anti-queda

Este aquecedor está equipado com um interruptor de segurança anti-queda. Na eventualidade do aquecedor cair, este desliga-se automaticamente. Tenha em atenção que quando o aquecedor é colocado de novo na posição vertical, não continua a funcionar de imediato. Primeiro, desligue-o (consulte "ligar/desligar"), retire a ficha da tomada e verifique se o aquecedor está danificado. No caso de danos ou avaria, não utilize o equipamento e envie-o para verificação/reparação. Se não estiver danificado, pode voltar a ligar o aquecedor (consulte "ligar/desligar").

Pega de transporte (Fig. A)

O aquecedor está equipado com uma pega de transporte para um transporte fácil e prático do dispositivo. Não move o aquecedor ou utilize a pega de transporte quando este estiver ligado.

5. MANUTENÇÃO



Certifique-se sempre de que a máquina não está ligada à rede eléctrica quando efectuar tarefas de manutenção no mecanismo.



CUIDADO: Risco de choque eléctrico. NÃO abra nem tente reparar o aquecedor.

Limpe a caixa da máquina com regularidade com um pano macio, de preferência após cada utilização. As aberturas de ventilação não devem ter pó ou sujidade. Retire a sujidade muito persistente com um pano macio humedecido com água de sabão. Não utilize solventes, como gasolina, álcool, amoníaco, etc. Este tipo de produtos químicos danificam os componentes sintéticos.

- NÃO utilize álcool, gasolina, pós abrasivos, produtos para lustrar móveis ou escovas duras para limpar o aquecedor. Isto pode causar danos ou deterioração da superfície do aquecedor.
- NÃO mergulhe o aquecedor dentro de água
- Aguarde até o aquecedor secar por completo antes de utilizá-lo.

ATENÇÃO:

- Desligue sempre o aquecedor da rede eléctrica e aguarde até arrefecer antes de efectuar a limpeza.
- Se o aquecedor acumular pó ou sujidade no interior da unidade ou à volta do elemento de aquecimento, peça a um técnico de assistência qualificado para limpá-lo. Não utilize o aquecedor em ambientes com pó.
- A única manutenção necessária é limpar as superfícies externas do aquecedor.
- Não toque no elemento de aquecimento com os dedos descobertos, porque os resíduos nas suas mãos podem afectar a vida útil da lâmpada. Se tocar accidentalmente na lâmpada, retire as marcas dos dedos com um pano macio, humedecido com álcool mentolado.
- Não tente reparar ou regular as funções eléctricas ou mecânicas deste aquecedor.
- O aquecedor não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto sofrer danos ou uma avaria, deve ser devolvido ao fabricante ou ao técnico de assistência.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por uma pessoa qualificada para evitar uma situação de risco.

Armazenamento

Quando não estiver a utilizar o aquecedor, guarde-o num local seco e fresco para impedir a acumulação de pó e sujidade. Utilize a embalagem de cartão para guardá-lo.

Resolução de problemas

Se o aquecedor não funcionar, verifique o seguinte antes de reparar ou fazer a manutenção:

- Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica, caso não esteja ligado.
- Verifique se o fusível principal tem corrente.
- Certifique-se de que os interruptores de corrente estão ligados. Caso contrário, escolha uma definição.

AMBIENTE



Os equipamentos eléctricos ou electrónicos defeituosos e/ou eliminados devem ser recolhidos em locais de reciclagem adequados.

Apenas para os países da CE

Não elimine as ferramentas eléctricas em conjunto com os resíduos domésticos. De acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas que já não sejam utilizadas devem ser recolhidas em separado e eliminadas de maneira ecológica.

GARANTIA

Os produtos da VONROC são desenvolvidos de acordo com os padrões de qualidade mais elevados e não têm quaisquer defeitos em termos de materiais e mão-de-obra em relação ao período estipulado por lei, cujo início é a partir da data de compra original. Se o equipamento apresentar qualquer falha durante este período devido a qualquer defeito no material e/ou de mão-de-obra, contacte a VONROC directamente.

As seguintes circunstâncias estão excluídas desta garantia:

- Se forem efectuadas ou tentadas quaisquer reparações e/ou alterações na máquina por centros de assistência não autorizados;
- Desgaste normal;
- Se a ferramenta foi utilizada de maneira abusiva, indevida ou a manutenção for efectuada de maneira incorrecta;
- Se forem utilizadas peças sobresselentes não originais.

Isto constitui a única garantia feita pela empresa, de maneira expressa ou implícita. Não existem quaisquer outras garantias expressas ou implícitas que se prolonguem, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação para fins específicos. A VONROC não será, em nenhuma circunstância, responsável por danos incidentais ou indirectos. Os fornecedores devem estar limitados a reparar ou substituir as unidades ou peças que não estejam em conformidade.

O equipamento e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el a mellékelt biztonsági figyelmeztetéseket, a kiegészítő biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy akár súlyos személyi sérüléshez vezethet. Órizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat, hogy azokat később is használhassa referenciaként.

A használati útmutatóban és a terméken a következő jelölésekkel találkozhat:



Olvassa el a használati útmutatót.



A jelen útmutató utasításainak be nem tartása esetén balesetveszély, életveszély vagy a fűtőberendezés károsodásának veszélyét jelöli.



Áramütés veszélye.



Vigyázat: forró felület!



Ne takarja le a készüléket.



Földelés szimbólum. Ez a készülék I-es védelmi osztályú készülékeknek minősül, és földelt elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.



A termék megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági követelményeinek.

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
A JELEN UTASÍTÁSOKAT ALAPOSAN EL KELL OLVASNI,
ÉS MEG KELL ÓRIZNI ÖKET, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁJUK, A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.**

A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyeletet mellett használhatják, ill. ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatához és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A készülék nem gyermekek kezébe való játékszer. A tisztítását és karbantartását gyermek felügyelet nélkül nem végezheti.

A 3 évnél fiatalabb gyerekektől távol kell tartani; vagy őket folyamatosan felügyelni kell. A 3 éves vagy idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyerekek a készsüléket csak akkor kapcsolhatják be és ki, ha azt megfelelően helyezték el, telepítették és azt rendes üzemi pozícióban használnák és megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatához és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A 3 éves vagy idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyerekek a készsüléket nem csatlakoztathatják elektromos aljzathoz és a készsüléket nem szabályozhatják, tisztíthatják és nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.

VIGYÁZAT - a termék bizonyos részei forró lehetnek és égési sérülést okozhatnak. Különösen legyen óvatos, figyelmes, ha gyerekek vagy más sérülékeny emberek találhatók a közelben.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ALAPOSAN – Az infravörös fűtőberendezést úgy terveztek, hogy biztonságosan használható legyen. Mindazonáltal a fűtőberendezés telepítése, karbantartása és használata veszélyes lehet. A következő eljárások betartásával csökkentheti a tűz, az áramütés és a személyi sérülések kockázatát, valamint minimálisra csökkentheti a telepítési időt. Őrizze meg ezeket az utasításokat, mert később még szüksége lehet rájuk.

- A jelen fűtőberendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- Távolítsa el az egységet a csomagolásából, és használata előtt győződjön meg róla, hogy az egység jó állapotban van.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a csomagolóanyaggal (például a nejjonzacskókkal).
- Győződjön meg róla, hogy a háztartási tápfeszültség megegyezik a fűtőberendezés névleges feszültségével.
- Használata előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a tápdugó nem sérült.
- A tápkábel kihúzása előtt kapcsolja ki az egységet, a bekapsoláskor pedig az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a kezei szárazok legyenek.
- A teraszfűtőt csak kültéren, tág és nyitott helyen használja. A készsüléket legalább 1 méteres távolságban helyezze el bármely tárgytól, faltól vagy mennyezettől. Mindennemű éghető tárgyat

(például ponyákat, napernyőket, ágakat, bútorokat, függönyöket, papírokat stb.) távol kell tartani a készsüléktől (legalább 1 méterre még akkor is, ha azok mozgó tárgyak!). Mindig gondoskodjon a megfelelő szellőzésről!

- A készsüléket nem szabad közvetlenül fali aljzat fölé vagy alá vagy annak közvetlen közelébe helyezni.
- A teraszfűtőt csak háztartási célra szabad használni. Ezért a terméket tilos építkezési helyeken, üvegházakban, fészerben, istállókban stb. használni, még akkor is, ha azok tágak és nyitottak. Általában túl sok gyúlékony anyag található ott.
- A jelen teraszfűtőt nem szabad sauna/fűtésre vagy más terek vagy szobák állandó fűtésére használni.
- A jelen teraszfűtőt nem szabad kennelben vagy olyan más helyen használni, ahol állatok tartózkodnak.
- Ne használja fürdőkád, úszómedence és semmilyen más vízforrás közelében vagy közvetlen közelében. Bár a készülék csepplálló, legyen óvatos a vízzel kapcsolatban. Gondoskodjon róla, hogy ne eshessen vízbe, és hogy ne érje erős vízsugár. Ne nyúljon vizes kézzel a készsülékez, és ne tegye a készsüléket fürdőkádak, mosókonyhák, úszómedencék vagy más vízforrások közvetlen közelébe, mert ez veszélyes.
- Az áramütés elleni védelem érdekében sem a kábelt, sem a dugót nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Ne helyezzen be (és ne hagyja, hogy bejusson) semmilyen idegen tárgyat a szellőző- vagy kivezető nyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a fűtőberendezés károsodását okozhatja.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. A készsüléken található kapcsolóknak 1 méteres távolságból megfelelően láthatónak kell lenniük.
- Mindig húzza ki az elektromos aljzatból a fűtőberendezést, amikor azt nem használja. Amikor a készsüléket nem használja, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül – kapcsolja ki, és húzza ki az elektromos aljzatból. A készsüléket nem szabad programozával, időzítővel vagy más olyan készsülékkel használni, amely automatikusan bekapsolja a készsüléket.
- A fűtőberendezést nem szabad külső feszültségszabályozóval használni, ideértve például a fényerősség-szabályozót, a sebességszabá-

lyozót stb., máskülönben elektromos veszély áll fenn.

- Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon rá (éles) szélekre, ne görbüljön meg erősen, és ne érjen forró felületekhez. A kábelt nem szabad a készülék köré tekerni.
- Ne hagyja, hogy a kábel az asztalapról lelógjon, máskülönben a gyerekek könnyen meghúzhatják a kábelt.
- Működés közben ne tegye be se az ujjait, se idegen tárgyakat a rácsba.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A jelen fűtőberendezést nem szabad fürdőszobában, mosókonyhában vagy ehhez hasonló más beltéri helyeken használni, valamint soha nem szabad olyan helyre tenni, ahol beleeshet egy fürdőkádba vagy más víztárolóba.
- Mindennemű felelősség kizárt bármely olyan kárért, amely a jelen utasítások be nem tartásból vagy másféle helytelen használatból vagy szakszerűtlen kezelésből ered.
- A készüléköt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyeletet mellett használhatják, ill. ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatához és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A készülék nem gyermekek kezébe való játékszer. A tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezheti.
- Ha a készüléken bármilyen okból repedés vagy törés jelentkezik, vagy ha bármilyen anyaghibát vagy hézagot észlel az alumínium házon vagy bármely más alkatrészen, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót az aljzatból.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ki kell cserélgetni a gyártótól vagy megbízott szervizével, vagy más, hasonlóan képzett szakemberrel.
- A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében a levegőbemeneteknek és -kimeneteknek minden tisztának kell lenniük, és nem szabad olyan anyagnak vagy tárgynak lennie rajtuk, amely eltömődést okozhat. Időnként ellenőrizze az összes bemenetet és kimenetet, hogy ne halmozódjon fel rajtuk a szennyeződés vagy a por. NE TAKARJA LE. A telepítés után a készülék letakarását tiltó figyelmeztető címkét jól látható helyre kell tenni (vagyis nem szabad a készülék hátuljára tenni).
- A fűtőberendezés egyes alkatrészei 200 °C fölé is hevülhetnek. A fűtőcső, a reflektor, valamint a fűtőcső közelében található fém részek megérintése súlyos ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET okozhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a csupasz bőr a forró felülettel érintkezzen.
- SOHA ne tegye a kezét a fűtőelemek alá. MINDEN ESETBEN hagyja legalább 10 percet hűlni a fűtőelemet, mielőtt hozzáér a fűtőcsőhöz vagy a fűtőcső közelében található alkatrészekhez.
- A készülék közvetlen közelében nem szabad éghető folyadékokat vagy anyagokat tárolni, ideértve például a festéket, kőolajat, gáz stb. tartalmazó tartályokat. A készüléket nem szabad gyűlékony környezetben használni, például éghető gáztartályok, gázcsovek vagy szórófejes flakonok (spray-k) közelében. Robbanás- és tűzveszély!
- Ez a termék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Ezt a terméket csak szelektíven szabad kiselejtézni, nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál a legközelebbi gyűjtőpont felől.

Elektromos biztonság

 *Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnak.*

- Ne használja a gépet, ha a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozódugó sérült.
- Csak olyan hosszabbítóbárból használjon, amely megfelel a berendezés névleges teljesítményének és legalább 1,5 mm² vastag. Ha kábeldobot használ a hosszabbítókábelhez, mindig teljesen tekerje le a kábelt.

2. AZ ESZKÖZ ADATAI

Rendeltetésszerű használat

Ezt a terméket otthoni környezetben történő használatra terveztek, mint teraszfűtőt. A fűtőberendezést kertekhez vagy a lakóházak más kültéri területeihez terveztek. A fűtőberendezést nem szabad beltéri helyiségek fűtésére használni, valamint nem szabad nem lakossági (például ipari) kültéri területek fűtésére vagy textiliák vagy más anyagok szárítására használni. A jelen fűtőberendezésben

nem található a szobahőmérséklet szabályozására szolgáló eszköz, ezért nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önerőből elhagyni a helyiséget, kivéve, amikor folyamatosan felügyelik őket. A készüléket csak az előírt rendeltetési célra szabad felhasználni. A használat minden más formája nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító	PH516AC
Feszültség	220-240 V~
Frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény	2000 W
Teljesítménybeállítások	1: 1000 W 2: 2000 W
Fűtőelem típusa	Szénzsálas lámpa
Felmelegedési idő	3 másodperc
Hullámtartomány	3,0-1000 mikron
Sugárzási hatékonyság	90%
Fűtési távolság	2-3 m
Fűtési terület	6-8 m ²
Színhőmérséklet	1600 K
Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Elektronikus lágy indítás	Igen
Felborulásvédelmi kapcsoló	Igen
Behatolásvédelmi osztály	IP44
Védelmi osztály	I. osztály
Súly	6 kg

LEÍRÁS

A szövegbeli számok a 2–3. oldal képeire utalnak.

1. Hősugárzó
2. Hálózati kábel
3. Főkapcsoló
4. Lábak
5. Védőrács
6. Talplemez
7. Be/ki/fűtésszint gomb
10. Vevő a távvezérlőhöz
11. Távvezérlő
12. A távvezérlő főkapcsolója
13. A távvezérlő le gombja
14. A távvezérlő fel gombja

15. A távvezérlő időzítő gombja
16. A távvezérlő fűtésszint gombja
17. Csavar

3. ÖSSZESZERELÉS

A talplemez felszerelése (A, C ábra)

 A jelen fűtőberendezést szakképzett személynek (értsd: képzett villanyeszerelőnek) kell telepítenie.

 Telepítés előtt minden esetben válassza le a fűtőberendezést az áramellátásról és hagyja kihülni.

 A készüléket kizárolag a mellékelt tartozékokkal rögzítse.

Rögzítse a fűtőberendezést (1) a talplemezhez (6) a mellékelt csavarok (17) segítségével a C ábrán látható módon. A fűtőberendezést csak megfelelően csatlakoztatott talapzattal szabad használni. A fűtőberendezést tilos a talplemez nélkül használni.

A távvezérlő felszerelése (B ábra)

- Fordítsa a távvezérlőt (11) a hátoldalára, és távolítsa el az elemrekesz fedelét.
- Helyezzen be 2 db AAA/alkáli típusú elemet a távvezérlőbe (11) az utasításoknak és az elemek polaritásának megfelelően.
- Az elemeket a fent leírt módon cserélje.

4. HASZNÁLAT

 A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el.

 A készüléket legalább 1 méteres távolságban helyezze el bármely tárgytól, faltól vagy mennyezettől.

Be- és kikapcsolás (A, B ábra)

A fűtőberendezést magán a fűtőberendezésen található vezérlőpanellel vagy a távvezérlővel (11) lehet be- és kikapcsolni. Használat előtt a fűtőberendezésen található főkapcsolót (3) be kell kapcsolni.

A távvezérlő használata

Ha a távvezérlő nincs a birtokában, kérjük, forduljon a Vonroc ügyfélszolgálatához.

- Első lépésként kapcsolja a fűtőberendezésen található főkapcsolót (3) az „ON” (bekapcsolt) pozícióba.
- Nyomja meg a távvezérlőn (11) található gombot (12) a fűtőberendezés bekapcsolásához.
- A fűtőberendezés kikapcsolásához nyomja meg ismételten a távvezérlőn (11) található gombot (12).
- Kikapcsoláshoz kapcsolja a fűtőberendezésen található főkapcsolót (3) az „OFF” (kikapcsolt) pozícióba.

Megjegyzés: A távvezérlő (11) pontjának a távvezérlő vevője (10) felé kell mutatnia. Valamennyi VONROC fűtőberendezés és távvezérlő ugyanazt a frekvenciát használja, ezért egy távvezérlővel több fűtőberendezés is irányítható.

A fűtőberendezés vezérlőpaneljének a használata

- Első lépésként kapcsolja a fűtőberendezésen található főkapcsolót (3) az „ON” (bekapcsolt) pozícióba.
- Nyomja meg a fűtőberendezés vezérlőpaneljén található gombot (7) a fűtőberendezés bekapcsolásához.
- A fűtőberendezés kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot (7).
- Kikapcsoláshoz kapcsolja a fűtőberendezésen található főkapcsolót (3) az „OFF” (kikapcsolt) pozícióba.

A teljesítményszint beállítása (A, B ábra)

A fűtőberendezés teljesítménye két szinten állítható magán a fűtőberendezésen található vezérlőpanellel vagy a távvezérlővel (11). A fűtőberendezés teljesítménye két fokozatra állítható:

- 1. energiaszint – 1000 W (50%-os teljesítmény)
- 2. energiaszint – 2000 W (100%-os teljesítmény)

A távvezérlő használata

A kívánt fokozat a távvezérlővel választható ki.

Nyomja meg a hőfokszabályozó gombot (16), majd a felfelé mutató nyílgomb (14) segítségével növelje a hőfokot, a lefelé mutató nyílgomb (13) segítségével pedig csökkentse a hőfokot.

A fűtőberendezés vezérlőpaneljének a használata

Nyomja meg a be/ki/fűtésszint gombot (7) a szint növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az időzítő funkció használata (A, B ábra)

A fűtőberendezés időzítő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a fűtőberendezés a kiválasztott ideig bekapcsolva maradjon. Választható tartomány: 0–24 óra. Ha például az időzítőn 3 órát választ ki, akkor a fűtőberendezés 3 órán keresztül bekapcsolva marad, majd automatikusan kikapcsol. Az időzítő használatához nyomja meg a hőfokszabályozó gombot (16), majd állítsa be az időzítőt a felfelé (14) és a lefelé (13) mutató nyílgombbal.

Felborulásvédelmi kapcsoló

A jelen fűtőberendezésen található egy felborulásvédelmi kapcsoló. Ha a fűtőberendezés felborul, a rendszer automatikusan kikapcsolja a fűtőberendezést. Kérjük, ne felejze, hogy a fűtőberendezés függőleges helyzetbe történő visszaállításakor a rendszer nem folytatja azonnal a normál működést. Először kapcsolja ki (lásd: „Bekapcsolás/kikapcsolás”), húzza ki a dugót az aljzatból, majd ellenőrizze, hogy megsérült-e a fűzöberendezés. Ha sérülést lát vagy hibás működést tapasztal, akkor ne használja a terméket, hanem ellenőriztesse és javítassa meg. Ha nincs sérülés, akkor egyszerűen ismét bekapcsolhatja a fűtőberendezést (lásd: „Bekapcsolás/kikapcsolás”).

Hordfogantyú (A ábra)

A fűtőberendezésen hordfogantyú található a készülék könnyű és kényelmes mozgatásához. Bekapcsolt állapotban ne mozgassa a fűtőberendezést vagy használja a hordfogantyút.

5. KARBANTARTÁS

 **Ha bármilyen karbantartást szeretne végezni a gépen, előtte minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.**

VIGYÁZAT: Áramütés veszélye. NE próbálja saját maga felnyitni vagy megjavítani a fűtőberendezést.

A gép burkolatát rendszeresen, lehetőleg minden használat után törölje át puha ronggyal. Ügyeljen

arra, hogy a szellőzőnyílások portól és piszoktól mentesek legyenek. Makacs szennyeződésekhez használjon szappanos vízzel átitatott ruhát. Ne használjon oldószert, benzint, alkoholt, ammóniát stb. Az ilyen vegyszerek kárt tesznek a szintetikus alkatrészekben.

- A fűtőberendezés tisztításához NE használjon alkoholt, benzint, dörzshatású porokat, bútorpolírozót vagy durva kefeket. Máskülönben károsodhat vagy esztétikailag sérülhet a fűtőberendezés felülete.
- NE merítse vízbe a fűtőberendezést.
- Használat előtt várja meg, amíg a fűtőberendezés teljesen megszárad.

FIGYELEM:

- A tisztítás előtt minden esetben válassza le a fűtőberendezést az áramellátásról és hagyja kihúlni.
- Ha a fűtőberendezés belsejében vagy a fűtőelem körül összegyült a por vagy a szennyeződés, akkor tisztítassa ki az egységet egy szakképzett szervizzel. Ne használja a fűtőberendezést ilyen állapotban.
- A fűtőberendezésnek csak a külső felületeit kell tisztítani, más karbantartásra nincs szükség.
- Pusztán kézzel ne nyúljon a fűtőelemhez, mert a kezéről odatapadó maradványok befolyásolhatják a lámpa élettartamát. Ha véletlenül hozzáér, távolítsa el az ujjlenyomatokat egy mentelos alkohollal megnedvesített puha törlőkendővel.
- Ne próbálja megjavítani vagy módosítani ennek a fűtőberendezésnek semelyik elektromos vagy mechanikus funkcióját.
- A fűtőberendezés nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ha a termék megsérül vagy meghibásodik, akkor vissza kell küldeni a gyártónak vagy a gyártó megbízott szervizénél.
- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, megbízott szervizzel, vagy más, hasonlóan képzett szakemberrel.

Tárolás

Amikor a fűtőberendezést nem használja, akkor hűvös és száraz helyen tárolja, hogy ne gyűljen fel a por és a szennyeződés. A tároláshoz kartonpapírból készült csomagolást használjon.

Hibaelhárítás

Ha a fűtőberendezés nem működik, kérjük, ellenőrizze a következőket, mielőtt javítást vagy szervizelést kér:

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel csatlakoztatva van az elektromos aljzathoz. Ha nincs, akkor csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy a fő biztosíték elektromos ellátása működik.
- Győződjön meg róla, hogy a főkapcsolók be vannak kapcsolva. Ha nincsenek, válasszon egy beállítást.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A hibás vagy már feleslegessé vált elektromos, elektronikus készülékeket az ezzel foglalkozó begyűjtő helyeken kell leadni.

Csak EU országokban

Elektromos eszközöt ne dobjon a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikai hulladékot vonatkozó, 2012/19/EU európai irányelv és annak a nemzeti törvénykezésbe történő átültetése értelmében az elhasználódott elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon kell kiselejtezni.

JÓTÁLLÁS

A VONROC termékei a legmagasabb minőségi normák szerint készülnek, és az eredeti vásárlás napjától számított, törvényileg előírt időtartamig garantáljuk, hogy anyag- és gyártási hibáktól mentesen fognak működni. Ha a termékben ezen időszak alatt bármilyen hiba jelentkezik anyag- és/vagy gyártási hiba miatt, kérjük, forduljon közvetlenül az Ön VONROC kapcsolattartójához.

A szavatosság nem vonatkozik a következő körülmények semelyikére sem:

- Nem hivatalos szervizközpontok javítást vagy módosítást végeztek (vagy megkísérítettek javítást vagy módosítást végezni) a gépen;
- Normál elhasználódás és kopás.
- Az eszközt szabálytalanul vagy nem rendeltetésszerűen használták, vagy a karbantartása nem volt megfelelő;
- Nem eredeti pótalkatrészeket használtak.

A jelen garancia a vállalat által (akár kifejezetten, akár hallgatólagosan) biztosított kizárlagos garancia. Nem biztosítunk más garanciákat (sem kifejezetten, sem beleértett garanciákat, ideértve az értékesíthetőségre és az adott célla való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat is), amelyek a jelen garancia hatókörén túlmutatnak. A VONROC semmilyen esetben sem felelős semmilyen járulékos vagy következményes kárért. A forgalmazók javításai kizárlag az előírásoknak nem megfelelő egységek vagy alkatrészek javítására és cseréjére vonatkoznak.

A termék és a használati útmutató változtatásának jogát fenntartjuk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si přiložené bezpečnostní výstrahy, dodatečné bezpečnostní výstrahy a bezpečnostní pokyny. Nebudete-li dodržovat tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění. Uschověte tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny pro budoucí použití.

V tomto návodu k obsluze a na tomto výrobku jsou použity následující symboly:



Přečtěte si návod k obsluze.



Upozorňuje na nebezpečí zranění osob, ztráty života nebo poškození náradí, nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Pozor: Horký povrch!



Nezakrývejte zařízení.



Symbol uzemnění. Tento spotřebič je klasifikován s třídou ochrany I a musí být připojen do uzemněné sítové zásuvky.



Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, které jsou uvedeny ve směrnících EU.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY
TYTO POKYNY JE NUTNÉ POZORNĚ PŘEČÍST A ZACHOVAT PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto pokynů.

Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let se nesmí k zařízení přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat/vypínat tento spotřebič pouze za předpokladu, že bude umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a že budou děti pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečnému používání tohoto spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí tento spotřebič zapojovat, regulovat ani čistit, ani provádět jeho uživatelskou údržbu.

UPOZORNĚNÍ – některé části tohoto zařízení mohou být velmi horké a mohou způsobit zranění. Zvláště opatrň se musíte počítat v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO POKYNY – Tento infračervený ohřívač je navržen pro bezpečný provoz. Přesto může být instalace, údržba a provoz tohoto ohřívače nebezpečné. Dodržováním následujících postupů snížíte riziko způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a zkrátíte dobu instalace na minimum. Uschovujte tyto pokyny pro budoucí použití.

- Před použitím tohoto ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
- Vyjměte jednotku z obalu a před jejím použitím zkонтrolujte, zda je v dobrém stavu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s částmi balení (jako jsou plastové sáčky).
- Zkontrolujte napájecí napětí sítě v domácnosti a ujistěte se, zda odpovídá jmenovité specifikaci tohoto ohřívače.
- Před použitím pečlivě zkonztrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku, abyste se ujistili, zda nejsou poškozeny.
- Před odpojením napájecího kabelu se ujistěte, zda je vypnuto napájení, a při zapojování této jednotky se ujistěte, zda máte suché ruce, aby ste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Používejte toto zařízení pouze venku nebo ve velkém otevřeném prostoru. Zařízení umístěte do vzdálenosti minimálně 1 metr od jakéhokoliv objektu, stěny nebo stropu. Udržujte všechny hořlavé předměty, jako jsou plachty, slunečníky, větve, nábytek, závěsy, papír atd. mimo dosah tohoto zařízení (alespoň 1 metr i v případě, kdy se bude jednat o nestacionární předměty!). Vždy zajistěte dobrou ventilaci!

- Neumisťujte toto zařízení přímo nad nebo pod síťovou zásuvku (ne v bezprostřední blízkosti).
- Tento ohřívač na terasy je určen pouze pro použití v domácnosti. Proto nesmíte toto zařízení používat na stavbách, ve sklenících, ve stodolách nebo stáničích atd., i když jsou tato místa převážně otevřená. Na těchto místech se obvykle vyskytuje příliš mnoho hořlavého materiálu.
- Nepoužívejte tento ohřívač na terasy jako topení do sauny ani jako trvalé topení v místnosti nebo v jiném prostoru.
- Nepoužívejte tento ohřívač na terasy v kotcích ani na jiných místech, kde se vyskytují zvířata.
- Nepoužívejte tento ohřívač nedaleko nebo v bezprostřední blízkosti van, bazénů nebo jakéhokoli zdroje kapalin. Přestože je toto zařízení odolné proti stříkající vodě, musíte být s vodou velmi opatrní. Zajistěte, aby toto zařízení nemohlo spadnout do vody a nevystavujte jej silným prouďům vody. Nedotýkejte se tohoto zařízení mokrýma rukama a neumisťujte jej do blízkosti van, toalet, bazénů nebo jiných zdrojů vody, protože je to nebezpečné.
- Neponořujte napájecí kabel ani jeho zástrčku do vody nebo jiné kapaliny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte a neumožňte, aby se cizí předměty dostaly do ventilačního nebo výfukového otvoru, protože by tak mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození tohoto ohřívače.
- Zajistěte dostatek světla. Spínače na tomto zařízení musí být rádně viditelné ze vzdálenosti 1 metru.
- Není-li tento ohřívač používán, vždy odpojte zástrčku jeho napájecího kabelu od zásuvky. Je-li toto zařízení v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru, ale provedte jeho vypnutí a odpojení zástrčky jeho napájecího kabelu od zásuvky. Nepoužívejte toto zařízení s programátorem, časovým spínačem nebo jiným zařízením, které by toto zařízení zapínalo automaticky.
- Nepoužívejte tento ohřívač s externím regulátorem napětí, jako je stmívač, regulátor otáček atd. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nevisel přes (ostré) hrany, aby nevytvářel malé poloměry ohybu a aby nebyl v kontaktu s horkými povrchy. Neomotávejte kolem tohoto zařízení jeho napájecí kabel.

- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes pracovní desku, aby za něj mohou snadno tahat děti.
 - Během použití nevkládejte do ochranné mřížky prsty ani cizí předměty.
 - Během použití nenechávejte toto zařízení nikdy bez dozoru.
 - Tento ohřívač není určen pro použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorech, nikdy jej neumisťujte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby na vodu.
 - Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jakýmkoli nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.
 - Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečnému používání tohoto spotřebiče a pokud porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čistění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Bude-li totto zařízení z jakéhokoli důvodu poškozeno nebo zjistíte-li jakoukoli nedokonalost nebo poškození na hliníkovém krytu nebo jakékoli jiné části, okamžitě ukončete používání tohoto zařízení a odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
 - Dojdě-li jakýmkoli způsobem k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno možným rizikům.
 - Aby bylo zabráněno přehřátí tohoto zařízení, udržujte vstupy a výstupy vzduchu čisté a bez všeho, co by mohlo způsobit jejich zablokování. Čas od času kontrolujte všechny vstupy a výstupy, abyste se ujistili, zda v nich nejsou nahromaděny nečistoty nebo prach. NEZAKRÝVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ. Výstražný štítek Nezakrývejte toto zařízení musí být po instalaci umístěn na dobře viditelném místě: nesmí tedy být na zadní straně zařízení.
 - Teplota částí tohoto ohřívače může přesáhnout 200 °C. Kontakt s topnou trubicí, odraznou deskou nebo kovovými částmi v blízkosti topné trubice, mohou způsobit vážné POPÁLENINY. Zabraňte kontaktu nekryté pokožky s horkým povrchem, abyste zabránili vzniku popálenin.
 - NIKDY nevkládejte ruce pod topná tělesa. VŽDY nechejte topné těleso vychladnout alespoň 10 minut, než se budete dotýkat topné trubice nebo přilehlých částí.
 - V bezprostřední blízkosti tohoto zařízení nevkládejte žádné hořlavé kapaliny nebo materiály, jako jsou barvy, benzín, plynové zásobníky atd. Nepoužívejte toto zařízení v hořlavém prostředí, jako jsou místa v blízkosti nádrže s hořlavým plyinem, plynová potrubí nebo spreje. Nebezpečí exploze a požáru!
 - Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Informace o nejbližším sběrném místě získáte prosím na místním úřadě.
- Elektrická bezpečnost**
-  *Vždy zkонтrolujte, zda se napájecí napětí sítě shoduje s napájecím napětím na výkonovém štítku.*
- Nepoužívejte tento výrobek, je-li poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro příkon tohoto zařízení a které mají minimální průřez 1,5 mm². Budete-li používat prodlužovací kabel na cívce, vždy odmotejte celý kabel.

2. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Zamýšlené použití

Tento výrobek je navržen jako ohřívač na terasy pro domácí prostředí. Tento ohřívač je určen pro soukromé zahrady nebo jiné venkovní prostory u domu. Tento ohřívač nesmí být používán pro vytápění vnitřních prostorů, jako venkovní ohřívač mimo domácnost nebo pro sušení textilií nebo jiných materiálů. Tento ohřívač není vybaven zařízením pro regulaci teploty v místnosti, a proto jej nepoužívejte v prostorách, kde jsou osoby, které nemohou samy opustit místnost, pokud jim není zajištěn stálý dohled. Toto zařízení může být používáno pouze pro určený účel. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model č.	PH516AC
Napětí	220–240 V~
Kmitočet	50–60 Hz
Výkon	2000 W
Nastavení výkonu	1: 1000 W 2: 2000 W
Typ topného tělesa	Zářič s uhlíkovými vlákny
Doba nahřívání	3 s
Vlnová délka	3,0–1000 mikronů
Účinnost zářiče	90 %
Vyhřívaná vzdálenost	2–3 m
Vyhřívaná plocha	6–8 m ²
Barevná teplota	1600 K
Ochrana před přehřátím	Ano
Elektronický soft start	Ano
Bezpečnostní spínač pro případ pádu ohřívače	Ano
Kryt	IP44
Třída ochrany	Třída I
Hmotnost	6 kg

POPIS

Čísla v následujícím textu odkazují na obrázky na stranách 2–3.

1. Ohřívač
2. Napájecí kabel
3. Vypínač
4. Patka
5. Ochranná mřížka
6. Základna
7. Tlačítko zap / vyp / úroveň topení
10. Přijímač dálkového ovládání
11. Dálkové ovládání
12. Tlačítko zap/vyp dálkového ovládání
13. Tlačítko dolů dálkového ovládání
14. Tlačítko nahoru dálkového ovládání
15. Tlačítko časovače dálkového ovládání
16. Tlačítko úrovně topení dálkového ovládání
17. Šroub
18. Šroub

3. SESTAVENÍ**Montáž základny (obr. A, C)**

Tento ohřívač musí být instalován kompetentní osobou, tedy kvalifikovaným elektrikářem.



Před instalací tento ohřívač vždy odpojte od elektrické sítě a nechejte jej vychladnout.



Vždy montujte toto zařízení pomocí dodaného příslušenství.

Ohřívač (1) namontujte na základnu (6) pomocí dodaných šroubů (17) podle obr. C. Ohřívač používejte jen se správně namontovanou základnou. Není povoleno používat ohřívač bez základny.

Sestavení dálkového ovladače (obr. B)

- Otočte dálkový ovladač (11) na zadní stranu a sejměte kryt baterií.
- Založte 2 alkalické baterie AAA do dálkového ovládání (11) podle pokynů a polarity.
- Při výměně baterií postupujte také výše uvedeným způsobem.

4. POUŽITÍ

Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.



Zařízení umístěte do vzdálenosti minimálně 1 metr od jakéhokoliv objektu, stěny nebo stropu.

Zapnutí a vypnutí (obr. A, B)

Ohřívač lze zapínat a vypínat pomocí ovládacího panelu na ohřívači nebo pomocí tlačítka dálkového ovladače (11). Před použitím je nutné nejprve zapnout vypínač napájení (3) na ohřívači.

Použití dálkového ovladače

Pokud nemáte dálkový ovladač, kontaktujte zákaznický servis firmy Vonroc.

- Nejprve otočte spínač (3) na ohřívači do polohy On.
- Chcete-li ohřívač zapnout, stiskněte tlačítko (12) na dálkovém ovladači (11).
- Chcete-li ohřívač vypnout, znova stiskněte tlačítko (12) na dálkovém ovladači (11).

- Pro vypnutí stiskněte spínač (3) na ohřívači do polohy Off.

Poznámka: Dbejte na to, aby byl dálkový ovladač (11) namířen na přijímač dálkového ovládání (10). Všechny ohřívače VONROC a jejich dálková ovládání používají stejnou frekvenci, proto lze jedním dálkovým ovladačem ovládat více ohřívačů.

Použití ovládacího panelu ohřívače

- Nejprve otočte spínač (3) na ohřívači do polohy On.
- Chcete-li ohřívač zapnout, stiskněte tlačítka (7) na ovládacím panelu ohřívače.
- Ohřívač vypnete tak, že znova stisknete tlačítka (7).
- Pro vypnutí stiskněte spínač (3) na ohřívači do polohy Off.

Nastavení úrovně výkonu (obr. A, B)

Výkon ohřívače lze nastavit do dvou úrovní pomocí ovládacího panelu na ohřívači nebo pomocí tlačítka dálkového ovladače (11). Výkon ohřívače lze nastavit do dvou úrovní:

- Úroveň 1 - 1000 W (50% výkon)
- Úroveň 2 - 2000W (100% výkon)

Použití dálkového ovladače

Požadovanou úroveň lze zvolit dálkovým ovladačem. Stiskněte tlačítka úrovně topení (16) a potom použijte tlačítka nahoru (14) pro zvýšení úrovně a tlačítka dolů (13) pro snížení úrovně.

Použití ovládacího panelu ohřívače

Pro zvýšení/snížení úrovně stiskněte tlačítka zap / vyp / úroveň topení (7).

Použití funkce časovače (obr. A, B)

Ohřívač je vybaven funkcí časovače, který umožňuje zapnout ohřívače na zvolenou dobu. Lze volit v rozsahu 0 až 24 hodin. Například zvolením 3 hodin na časovač zůstane ohřívač zapnutý 3 hodiny a potom se automaticky vypne. Pro použití časovače stiskněte tlačítka úrovně topení (16) a potom nastavte časovač pomocí tlačítka nahoru (14) a tlačítka dolů (13).

Bezpečnostní spínač pro případ pádu ohřívače

Tento ohřívač je vybaven bezpečnostním spínačem pro případ jeho pádu nebo převrácení. V případě, kdy doje k pádu tohoto ohřívače, ohřívač se automaticky vypne. Uvědomte si prosím, že po

návratu ohřívače do svislé polohy, neobnoví ohřívač svůj provoz okamžitě. Nejdříve jej vypněte (viz část „Zapnutí/vypnutí“), odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky a zkontrolujte, zda není ohřívač poškozen. V případě poškození nebo závady tento ohřívač nepoužívejte, ale zajistěte provedení jeho kontroly nebo opravy. Pokud nedošlo k žádnému poškození, můžete tento ohřívač jednoduše znovu zapnout (viz část „Zapnutí/vypnutí“).

Rukojet na přenášení (obr. A)

Ohřívač je vybaven rukojetí na přenášení pro snadné a šikovné přemisťování zařízení. Když je ohřívač zapnutý, nepřemisťujte jej a nepoužívejte rukojet na přenášení.

5. ÚDRŽBA

Prováděte-li na tomto zařízení jakékoli úkony, vždy se ujistěte, zda je tento ohřívač odpojen od elektrické sítě.



UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. NEPOKOUŠEJTE se tento ohřívač rozebírat nebo opravovat sami.

Pravidelně čistěte kryt nářadí pomocí měkké tkаниny, přednostně po každém použití. Ujistěte se, že nejsou větrací otvory zaneseny prachem ani jinými nečistotami. Odolnější nečistoty odstraňte pomocí měkkého hadíku navlhčeného v mýdlové pěně. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzín, líh, čpavek atd. Takové chemické látky mohou způsobit poškození dílů z umělé hmoty.

- NEPOUŽÍVEJTE při čištění tohoto ohřívače líh, benzín, abrazivní prášky, leštěnky na nábytek nebo drsné kartáče. Tak by mohlo dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchu ohřívače.
- NEPONORŮJTE tento ohřívač do vody
- Před použitím tohoto ohřívače počkejte, dokud nebude zcela suchý.

POZOR:

- Před prováděním čištění tento ohřívač vždy odpojte od elektrické sítě a nechejte jej vychladnout.
- Pokud se uvnitř ohřívače nebo v blízkosti topného tělesa nahromadil prach nebo nečistoty, nechejte tuto jednotku vycistit kvalifikovaným

servisním technikem. Nepoužívejte tento ohřívač, je-li v takovém stavu.

- Jedinou vyžadovanou údržbou je čištění vnějších povrchů tohoto ohřívače.
- Nedotýkejte se topného tělesa holými prsty, protože nečistoty z vašich prstů by mohly ovlivnit provozní životnost lampy. Pokud se lampy náhodou dotknete, odstraňte otisky prstů měkkým hadříkem navlhčeným v mentolovém líhu nebo alkoholu.
- Nepokoušejte se opravovat nebo seřizovat žádné elektrické nebo mechanické funkce tohoto ohřívače.
- Tento ohřívač neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. Dojde-li k poškození nebo poruše tohoto výrobku, musíte jej předat výrobci nebo jeho autorizovanému servisu.
- Poškozené napájecí kabely musí být vyměněny výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby byla vyloučena jakákoli rizika.

Uložení

Není-li tento ohřívač používán, ukládejte jej na chladném a suchém místě, aby bylo zabráněno usazování prachu a nečistot. Použijte pro uložení karton.

Odstraňování problémů

Pokud ohřívač nefunguje, zkонтrolujte následující, než vyhledejte pomoc opraváře nebo servisu:

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce, pokud již není zapojen.
- Zkontrolujte, zda není poškozena hlavní pojistka.
- Ujistěte se, zda jsou zapnuty spínače napájení. Pokud ne, zvolte požadované nastavení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Poškozená a likvidovaná elektrická nebo elektronická zařízení musí být odevzdána ve sběrných dvorech, které jsou určeny pro tento účel.

Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická nářadí do běžného domácího odpadu. Podle evropské směrnice 2012/19/EC týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení a její implementace do vnitrostátního práva, musí být nepoužívaná elektrická nářadí shromažďována

odděleně a jejich likvidace musí být provedena tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

ZÁRUKA

Výrobky VONROC jsou využívány v souladu s požadavky norem na nejvyšší kvalitu a je zaručeno, že po dobu platné záruky, která začíná běžet dnem původního nákupu, nebudou na těchto výrobcích žádné vady materiálu, ani vady způsobené špatným dílenským zpracováním. Dojde-li během tohoto období k závadě v důsledku vady materiálu nebo dílenského zpracování, kontaktujte přímo firmu VONROC.

Z této záruky jsou vyloučeny následující případy:

- Opravy nebo úpravy tohoto zařízení byly provedeny nebo byly provedeny pokusy o jejich provedení v neautorizovaných servisních střediscích;
- Běžné opotřebování;
- Toto zařízení bylo nesprávně použito, nevhodně použito nebo nebyla prováděna jeho správná údržba;
- Byly použity neoriginální náhradní díly.

Výše uvedené představuje jedinou záruku poskytovanou společností, ať už výslovou nebo předpokládanou. Neexistují žádné další záruky, výslovné ani předpokládané, které přesahují rámec zde uvedeného, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost VONROC v žádném případě neodpovídá za jakékoli náhodné ani následné škody. Opravné prostředky prodejců se omezují výhradně na opravu nebo výměnu nevyhovujících jednotek nebo dílů.

Na tomto výrobku a v tomto návodu mohou být prováděny změny. Specifikace mohou být měněny bez dalšího upozornění.

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

Ekteki güvenlik uyarılarını, ilave güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Güvenlik uyarılarını ve talimatları izlememek elektrik çarpması, yanın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. Güvenlik uyarılarını ve talimatları gelecekte referans olması için saklayın.

Aşağıdaki semboller kullanıcı kılavuzunda veya ürün üzerinde kullanılmaktadır:



Kullanım kılavuzunu okuyun.



Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması fiziksel yaralanma, can kaybı veya isıtıcının hasar görme riskini beraberinde getirir.



Elektrik çarpması riski.



Uyarı: sicak yüzey!



Cihazın üzerini örtmeyin.



Topraklama simgesi. Bu cihaz, koruma sınıfı I olarak sınıflandırılır ve topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır.



Ürün, Avrupa yönelerindeki geçerli güvenlik standartlarına uygundur.

GENEL GÜVENLİK UYARILARI

BU TALİMATLAR DİKKATLİCE OKUNMALI VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLANMALIDIR. Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir zararla ilgili üretici sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim mevcutsa veya kullanımıyla ilgili talimatları ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa, 8 yaş ve üzeri çocukların yanı sıra fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneymen ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Eğer gözetim altında değilse temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz.

Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece 3 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı ancak cihaz kullanım için amaçlanan normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuşsa

ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetim veya talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlayabilecek durumdaysalar cihazı açıp kapatabilir. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocukların, cihazın fişini prize takmalarına, cihazı ayarlamalarına ve temizlemelerine veya cihazda kullanıcı bakımı yapmalarına izin verilmez.

DİKKAT — Bu ürünün bazı parçaları aşırı ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve yardıma ihtiyacı olan kişilerin bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN-Kızılötesi ısıtıcı, güvenli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de ısıtıcının montajı, bakımı ve çalıştırılması tehlikeli olabilir. Aşağıdaki prosedürlere uyulması yanın, elektrik çarpması, fiziksel yaralanma riskini azaltacak ve kurulum süresini minimumda tutacaktır. Bu talimatları ileride kullanmak üzere saklayın.

- Bu ısıtıcıyı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Üniteyi ambalajından çıkarın ve kullanmadan önce iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
- Çocukların ambalaj parçalarıyla (plastik poşetler gibi) oynamasına izin vermeyin.
- Isıtıcının nominal özelliklerine uygun olduğundan emin olmak için ev voltajını kontrol edin.
- Hasar görmediklerinden emin olmak için kullanmadan önce elektrik kablosunu ve fişi dikkatlice kontrol edin.
- Fişini prizden çıkarmadan önce gücü kesinlikle kapatın ve üniteye enerji verirken elektrik çarpmasını önlemek için ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Teras radyatörünü sadece açık havada veya geniş bir açık alanda kullanın. Cihazı herhangi bir nesne, duvar veya tavana en az 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirin. Tente, şemsiye, ağaç dalı, mobilya, perde, kağıt vb. gibi tüm yanıcı nesneleri cihazdan uzak (sabit olmayan nesneler bile olsa en az 1 metre mesafede!) tutun. Daima iyi havalandırma sağlayın!
- Cihazı bir duvar prizinin hemen üstüne veya altına koymayın (yakınına değil).
- Teras ısıtıcıyı yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle, büyük ölçüde açık alan olalar bile şantiyelerde, seralarda, ahırlarda veya

- ağillarda vb. kullanılamalısınız. Bu tür yerlerde genellikle çok fazla yanıcı malzeme bulunur.
- Bu teras ısıticisini sauna ısıtması veya sürekli bir alan veya oda ısıticisi olarak kullanmayın.
 - Bu teras ısıticisini bir köpek kulübesi veya hayvanların bulunduğu başka bir yerde kullanmayın.
 - Banyo veya yüzmeye havuzunun veya herhangi bir sıvı kaynağıının yakınında veya etrafında kulanmayın. Cihaz su sıçramasına karşı dayanıklı olsa da, daima suya dikkat etmeniz gereklidir. Suya düşmeyeceğinden emin olun ve güçlü su fiskiyelerine maruz bırakmayın. Tehlikeli olduğundan ıslak ellerle dokunmayın ve cihazı banyo, tuvalet, yüzmeye havuzu veya diğer su kaynaklarının hemen yakınına yerleştirmeyin.
 - Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, kabloyu veya fişi suya veya başka bir sıviya batırmayın.
 - Herhangi bir havalandırma veya egzoz açılığında yabancı nesneler sokmayın veya girmesine izin vermeyin çünkü bu, elektrik çarpmasına, yanığna veya ısıticida hasara neden olabilir.
 - Yeterli ışık bulunduğundan emin olun. Cihaz üzerindeki düğmeler 1 metre mesafeden düzgün bir şekilde görülebilirler.
 - Kullanılmadığında ısıticinin fişini daima çekin. Cihazı kullanırken asla başıboş bırakmayın, kapatıp fişini çekin. Cihazı bir programlayıcı, zamanlayıcı veya cihazı otomatik olarak açan başka bir cihazla kullanmayın.
 - Isıtıcıyı dimmer, hız kontrol cihazı vb. gibi harici bir voltaj regülatörü ile kullanmayın. Bu, elektriksel bir tehlike oluşturur.
 - Kablonun kenarlardan (keskin) sarkmamasına, aşırı kıvrılmamasına ve sıcak yüzeylere değişmesine dikkat edin. Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
 - Kablonun çocukların tarafından kolayca çekilebilecek şekilde tezgahtan sarkmasına izin vermeyin.
 - Çalıştırma sırasındaızgaraya parmaklarınızı veya yabancınesne koymayın.
 - Aleti kullanım sırasında başıboş ve gözetimsiz bırakmayın.
 - Bu ısıtıcı banyo, çamaşırhane ve benzeri kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ısıticüyü asla küvet veya başka bir su kabına düşebileceğiyerlere koymayın.
 - Bu talimatlara uyulmamasından veya başka herhangi bir uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edilmez.
 - Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim mevcutsa veya kullanımla ilgili talimatları ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa, 8 yaş ve üzeri çocukların yanı sıra fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Eğer gözetim altında değilse temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz.
 - Herhangi bir nedenle cihazda çatlak veya kırılma meydana gelirse veya alüminyum gövde veya herhangi bir parçada herhangi bir kusur veya kesinti tespit ederseniz, derhal cihazın çalışmasını durdurun ve fişi prizden çıkarın.
 - Güç kablosu herhangi bir şekilde hasar gördüğse, tehlikeden kaçınmak için üretici, servis sorumlusu veya bu gibi kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 - Bu cihazın aşırı isınmasını önlemek için hava girişlerini ve çıkışlarını temiz tutun ve tikanmaya neden olabilecek her şeyi temizleyin. Herhangi bir kir veya toz birikintisi bulunmadığından emin olmak için tüm giriş ve çıkışları sıkça kontrol edin. ÜZERİNİ ÖRTMEYİN. Ayrıca, cihazın üzerinde örtülmemesi için uyarı etiketi kılumudan sonra açıkça görülebilen bir yere yerleştirilmelidir: bu nedenle ilgili etiket cihazın arkasında olmamalıdır.
 - Isıtıcı parçalarının sıcaklığı 200°C'yi aşabilir, ısıtma borusu, reflektör veya ısıtma borusunun yakınındaki metal parçalarla temas şiddetli YANIKLARA neden olabilir. Yanıkları önlemek için çıplak cildin sıcak yüzeye temas etmesine izin vermeyin.
 - Ellerinizi ASLA ısıtma elemanlarının altına koymayın. DAİMA ısıtıcı borusuna veya bitişik parçalara dokunmadan önce ısıtma elemanın en az 10 dakika soğumasını bekleyin.
 - Cihazın yakın çevresinde yanıcı sıvı veya boyacı, benzin, gaz tankı vb. malzemeleri saklamayın. Cihazı, yakında yanıcı gaz tankları, gaz tüpleri veya sprej kutular gibi nesneler bulunan yanıcı ortamlarda kullanmayın. Patlama ve yanın tehlikesi!
 - Bu ürün geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu ürünü ayrıstırılmamış eves atıklarla birlikte atmayın. Lütfen en yakın toplama noktası için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.

Elektrik güvenliği

Daima güç kaynağı geriliminin anma değerleri plakasındaki gerilime karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.

- Güç kaynağı kablosu veya şebeke fişi hasar görmüşse makineyi kullanmayın.
- Sadece makinenin güç değerleri açısından uygun, minimum 1,5 mm² kalınlığa sahip uzatma kabloları kullanın. Bir uzatma kablosu makarası kullanıyorsanız kabloyu daima tamamen açın.

2. MAKİNE BİLGİSİ**Kullanım amacı**

Bu ürün, ev ortamları için teras ısıtıcı ayağı olarak tasarlanmıştır. Isıtıcı, evlerdeki özel bahçeler veya diğer açık alanlar için tasarlanmıştır. Isıtıcı, bir kapalı alanı ısıtmak, ev tipi olmayan açık alan ısıtıcıları olarak kullanmak veya tekstil ürünlerleri veya diğer malzemeleri kurutmak için kullanılabilir. Bu ısıticidə oda sıcaklığını kontrol eden bir düzenek bulunmadığı için, sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, bu ısıtıcı odayı kendi başlarına terk edemeyecek durumda olan kişilerin bulunduğu alanlarda kullanmayın. Bu cihaz sadece tasarılandığı amaç için kullanılmalıdır. Başka her türlü kullanımın kötüye kullanım olduğu kabul edilir.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Model No.	PH516AC
Voltaj	220-240 V~
Frekans	50-60 Hz
Güç	2000W
Guc ayarları	1: 1000W 2: 2000W
Isıtma elemanı türü	Karbon fiber lamba
Isınma süresi	3 saniye
Dalgı uzunluğu	3,0-1000 mikron
Erkesel verim	90%
Isıtma mesafesi	2-3m
Isıtma alanı	6-8m ²
Renk sıcaklığı	1600 K
Aşırı ısınmaya karşı koruma	Evet
Elektronik yumuşak başlatma	Evet
Devrilme emniyet düğmesi	Evet
Giriş koruma sınıfı	IP44
Koruma sınıfı	Sınıf I
Ağırlık	6 kg

AÇIKLAMA

Metindeki numaralar sayfa 2-3'deki çizimleri işaret etmektedir.

1. Isıtıcı
2. Elektrik kablosu
3. Açma/kapama düğmesi
4. Ayaklar
5. Koruyucu ızgara
6. Taban plakası
7. Açma/kapatma düğmesi / Sicaklık seviyesi düğmesi
- 10.Uzaktan kumanda alıcısı
- 11.Uzaktan kumanda
- 12.Uzaktan kumanda açma/kapama düğmesi
- 13.Uzaktan kumanda aşağı düğmesi
- 14.Uzaktan kumanda yukarı düğmesi
- 15.Uzaktan kumanda zaman ayarı düğmesi
- 16.Uzaktan kumanda sıcaklık seviyesi düğmesi
- 17.Civata

3. MONTAJ**Taban plakasının montajı (Şekil A, C)**

Bu ısıtıcı, örneğin kalifiye bir elektrikçi gibi yetkilisi tarafından kurulmalıdır.



Montaj öncesinde daima ısıtıcıyı güç kaynağından ayırin ve soğumasını bekleyin.



Cihazı her zaman birlikte verilen aksesuarlarla monte edin.

Isıtıcıyı (1), ürünle birlikte verilen civataları (17) kullanarak, Şekil C'de gösterildiği gibi taban plakasına (6) takın. Isıtıcıyı yalnızca doğru şekilde takılmış bir taban plakasıyla kullanın. Taban plakası olmadan ısıtıcının kullanılmasına izin verilmez.

Uzaktan kumandanın montajı (Şekil B)

- Uzaktan kumandanın (11) arkasını çevirin ve pil kapağını çıkarın.
- Pillerin kutularına ve talimatlara uygun olarak uzaktan kumandaya (11) 2 AAA/Alkaline tipi pil takın.
- Pilleri yukarıda gösterildiği şekilde değiştirin.

3. ÇALIŞTIRMA



Cihazı düz ve dengeli bir yüzeye koyun.



Cihazı herhangi bir nesne, duvar veya tavanla arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

Cihazı açma/kapatma (Şekil A, B)

İsítıcı, ısıticinin üzerindeki kontrol paneli kullanılarak veya uzaktan kumanda (11) ile açılıp kapatılabilir. Kullanmadan önce, ısıticı üzerindeki güç düğmesi (3) açılmalıdır.

Uzaktan kumanda kullanarak

Uzaktan kumandanız yoksa, lütfen Vonroc müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

- Önce ısıticı üzerindeki düğmeyi (3) Açık konuma getirin.
- Isıtıcıyı çalıştırmak için uzaktan kumanda (11) üzerindeki düğmeye (12) basın.
- Isıtıcıyı kapatmak için uzaktan kumanda (11) üzerindeki düğmeye (12) tekrar basın.
- Kapatmak için ısıticı üzerindeki düğmeyi (3) Kapalı konuma getirin.

Not: Uzaktan kumandayı (11) uzaktan kumanda alıcısı (10) yönüne doğru tuttuğunuzdan emin olun. Tüm VONROC marka ısıticiler ve bunların uzaktan kumandaları aynı frekansı kullanır, bu nedenle birden fazla ısıticiyi tek bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek mümkündür.

İsítıcı kontrol panelinin kullanılması

- Önce ısıticı üzerindeki düğmeyi (3) Açık konuma getirin.
- Isıtıcıyı çalıştırmak için ısıticı kontrol paneli üzerindeki düğmeye (7) basın.
- Isıtıcıyı kapatmak için düğmeye (7) tekrar basın.
- Kapatmak için ısıticı üzerindeki düğmeyi (3) Kapalı konuma getirin.

Güç seviyesinin ayarlanması (Şekil A, B)

İsítıcı, ısıticinin üzerindeki kontrol paneli kullanılarak veya uzaktan kumanda (11) ile iki farklı seviyede ayarlanabilir. Isıtıcı gücü iki seviyede ayarlanabilir:

- Seviye 1 - 1000W (%50 güç)
- Seviye 2 - 2000W (%100 güç)

Uzaktan kumanda kullanarak

Uzaktan kumanda kullanılarak istenen seviye seçilebilir. Sıcaklık seviyesi düğmesine (16) basın ve ardından seviyeyi artırmak için yukarı düğmesini (14) ve seviyeyi azaltmak için aşağı (13) düğmesini kullanın.

İsítıcı kontrol panelinin kullanılması

Seviyeyi artırmak veya azaltmak için ısı seviyesi düğmesine (7) basın.

Zaman ayarlama fonksiyonunun kullanılması

(Şekil A, B)

İsítıcı, seçilen bir süre boyunca ısıticının açık kalmasını sağlayan bir zaman ayarlama fonksiyonuna sahiptir. Seçilebilir aralık 0 ile 24 saat arasındadır. Örneğin zaman ayarlama fonksiyonunda 3 saat seçildiğinde ısıticı 3 saat açık kalacak ve ardından otomatik olarak kapanacaktır. Zaman ayarlama fonksiyonunu kullanmak için sıcaklık seviyesi düğmesine (16) basın ve ardından yukarı (14) ve aşağı (13) düğmelerini kullanarak zaman ayarlama fonksiyonunu ayarlayın.

Devrilme emniyet düğmesi

Bu ısıticida, bir devrilme emniyet düğmesi mevcuttur. Isıtıcı, devrilişi durumunda, otomatik olarak kapanır. Isıtıcı dik konuma getirildiğinde hemen çalışmaya devam etmediğini lütfen unutmayın. Önce cihazı kapatın ("açma/kapatma" bölümünü okuyun), fiş prizden çekin ve ısıticıda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar veya arıza durumda kullanmayınız, kontrol/tamir için başvurun. Herhangi bir hasar yoksa, ısıticıyı tekrar açabilirsiniz ("açma/kapatma" bölümünü okuyun).

Taşıma kolu (Şekil A)

İsítıcıda, cihazın kolay ve rahat hareket ettirilmesi için bir taşıma kolu mevcuttur. Isıtıcıyı açık konumdayken bir yerden bir yere taşımayın veya taşıma kolunu kullanmayın.

5. BAKIM



Daima makinenin şebeke elektriğine bağlıken herhangi bir mekanizmayı yürütün.



DİKKAT: Elektrik Çarpması Riski. Isıtıcıının içini kendi başınıza açmaya veya tamir etmeye ÇALIŞMAYIN.

Makine kaplamalarını yumuşak bir bezle, tercihen her kullanıldından sonra düzenli olarak temizleyin. Havalandırma deliklerinin toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Çok inatçı kirleri sabunlu suyla hafif ıslatılmış, yumuşak bir bezle çıkarın. Benzin, alkol, amonyak vs. gibi çözücü madde-leri kullanmayın. Bunlar gibi kimyasallar sentetik bileşenlere zarar verecektir.

- Isıtıcıyı temizlemek için alkol, benzin, aşındırıcı tozlar, mobilya cilası veya sert fırçalar KULLAN-MAYIN. Bu, ısıticının yüzeyinde hasara veya bozulmaya neden olabilir.
- Isıtıcıyı asla suya DALDIRMAYIN
- Kullanmadan önce ısıticının tamamen kurummasını bekleyin.

DİKKAT:

- Temizlik öncesinde daima ısıticayı güç kaynağından ayırin ve soğumasını bekleyin.
- Isıtıcıda, ünitenin içinde veya ısıtma elemanın çevresinde toz veya kir birikmişse, ürün yetkili bir servis merkezi tarafından temizlenmelidir. Isıtıcıyı bu durumda çalıştırmayın.
- Gerekli tek bakım, ısıticının dış yüzeylerinin temizlenmesidir.
- Ellerinizdeki kirler lambanın ömrünü etkileyebileceğinden, ısıtma elemanına çiplak eller dokunmayın. Yanlışlıkla dokunulursa, parmak izlerini mentollü ispirto veya alkolle hafif ıslatılmış yumuşak bir bezle silin.
- Bu ısıticidaki herhangi bir elektriksel veya mekanik bileşeni kendiniz onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın.
- Isıtıcı, kullanıcı tarafından bakımı yapabilir herhangi bir parça içermez. Ürün hasar görürse veya arızalanırsa, üreticiye veya yetkili servise gönderilmelidir.
- Tehlikeyi önlemek için, hasarlı elektrik kabloları, üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Saklama

Toz ve kir oluşumunu önlemek için, kullanılmadığında ısıticıyı serin ve kuru bir yerde saklayın. Muhafaza etmek için ambalaj kartonu kullanın.

Sorun Giderme

Isıtıcı çalışmıyorsa, onarım veya servis bakımı öncesinde lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- Elektrik kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana sigortaya giden elektriğin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Güç düğmelerinin açık olduğundan emin olun, eğer değilse, bir ayar seçin.

ÇEVRE



Arızalı ve/veya atılmış elektrikli veya elektronik ekipmanların uygun geri dönüşüm konularında toplanması gereklidir.

Yalnızca AT ülkeleri için

Elektrikli aletleri evsel atık olarak atmayın. Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım için Avrupa İkeleri 2012/19/EU'ya ve bunun yerel hukuk çerçevesinde uygulamasına göre, artık kullanılamaz olan elektrikli aletler ayrı olarak toplanmalı ve çevre dostu bir yolla imha edilmelidir.

GARANTİ

VONROC ürünler yüksek kalite standartları doğrultusunda geliştirilmiştir ve ilk satın alımdan itibaren kanunen birlenilen süre boyunca materyal ve işçilik açısındankusursuz olacağı garanti edilmektedir. Bu süre zarfında, kusurlu materyal ve/veya işçilikten dolayı üründe herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda, doğrudan VONROC iletişim kurun.

Takip eden durumlar bu garanti kapsamı dışındadır:

- Yetkisiz servis merkezleri tarafından yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen onarım ve/veya değişiklikler.
- Normal aşınma ve eskime.
- Cihazın kötü ve yanlış kullanılması veya cihaza yanlış bakım yapılması.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Bu, şirket tarafından açık ya da zimni verilmiş tek garantiyi oluşturur. Belirli bir amaç için ticarete elverişlilik ve uygunluğun zimni garantileri dahil dış görünüşünün ötesine uzanan açık veya zimni başka hiçbir garanti yoktur. VONROC herhangi bir arızi veya dolaylı zarardan hiçbir halükarda sorumlu olmayacağından emin olun. Bayilerin getireceği çözümler uygunsuz birimlerin veya parçaların onarımı veya değiştirilme-siyle sınırlı olacaktır.

Ürün ve kullanıcı kılavuzu değişikliğe tabidir.
Spesifikasyonlar başka bir uyarı olmaksızın değiştirebilir.



DECLARATION OF CONFORMITY PH516AC - PATIO HEATER FILICUDI

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 8 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht, den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
- (DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (RO) Declărăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (PT) Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto está em conformidade com a directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e com a directiva do conselho de 8 de Junho sobre a restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico está em conformidade e de acordo com as seguintes normas e regulamentações:
- (HU) Kizárolágos felelősségeünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvénél (V1.E.), valamint a következő szabványoknak és jogszabályoknak:
- (CS) Prohlašujeme na svou vyhradní odpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU Evropské rady a parlamentu ze dne 8. června, která se týká omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a splňuje také všechny požadavky následujících norem a předpisů:
- (TR) Tek sorumlusunu biz olmak üzere bu ürünün Avrupa Parlamentosunun 2011/65/EU ve 8 Haziran 2011 tarihli konseyin elektrikli ve elektronik ekipmanlarında belirlenmiş tehlili malzeme kullanımının kısıtlanması hakkındaki talimatları ile birlikte aşağıda belirtilen standart ve yönergelere uygun ve uyumu olduğunu beyan ederiz:

EMC 2014/30/EU: EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

**LVD 2014/35/EU: EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A14:2019+A2:2019,**

ROHS 2011/65/EU&(EU)2015/863, WEEE 2012/19/EU

Zwolle, 01-04-2024

H.G.F Rosberg
CEO

VONROC • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands



VONROC[®]
BUILD YOUR FUTURE

©2024 VONROC
WWW.VONROC.COM

2404-24